



DVD+RW/R / DVD-RW/R
CD-RW / DVD-ROM / CD-ROM

Quick Installation Guide

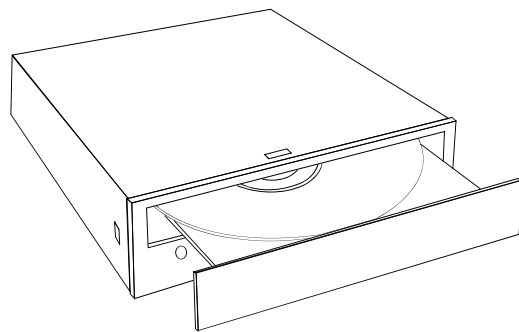


1

Turn your XPC power off.
請關閉XPC的主機電源
请关闭XPC的电源
パソコンの電源を切ってください

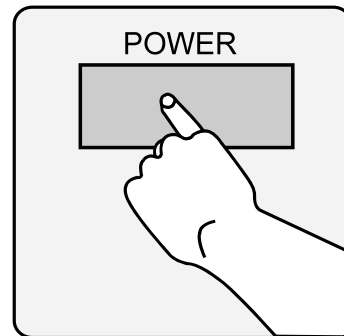


2

Remove the Power cpd from
your XPC.
拔開XPC上的電源線
拔开XPC上的电源线
パソコンの電源プラグを抜いて
下さい

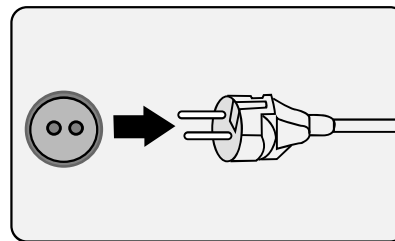


3

Remove your XPC's housing or
casing.
請拆除XPC的外殼
请拆开XPC的外壳
パソコンのケースを外して下さい

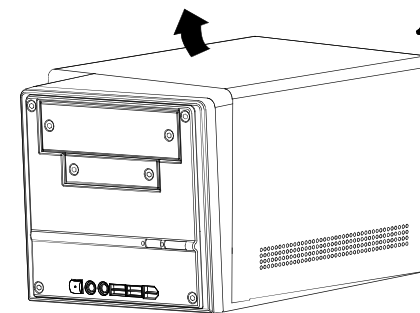


4

Remove the rack.
取下支架
取下支架
ラックを取り外します

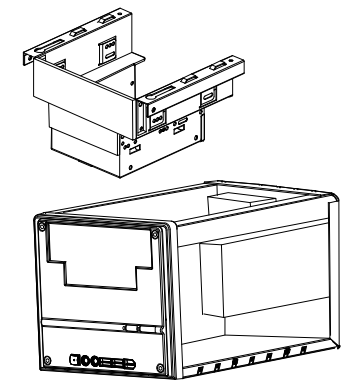


5

Adjust the jumper.
依照圖示調整jumper
依照图标调整jumper
下記図面のような手順でジャン
パ設定して下さい

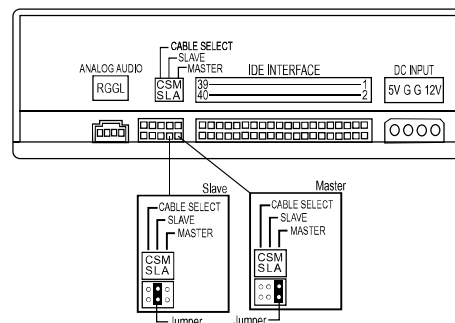


6

Insert the DVD+RW/R,DVD-RW/R,CD-RW drive.
依照圖示裝入DVD+RW/R,DVD-RW/R,CD-RW
依照图标装入DVD+RW/R,DVD-RW/R,CD-RW
図面のようにDVD+RW/R,DVD-RW/R,CD-RWを設置して下さい

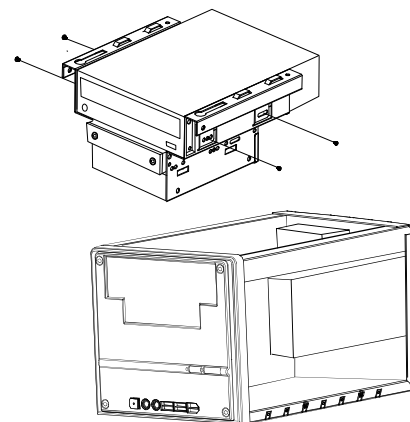


7

Connect the three cables
(power, IDE, and audio).
安裝電源線,IDE排線及音源線
安装电源线,IDE排线及音源线
電源、IDE、オーディオなどの
配線を接続してください

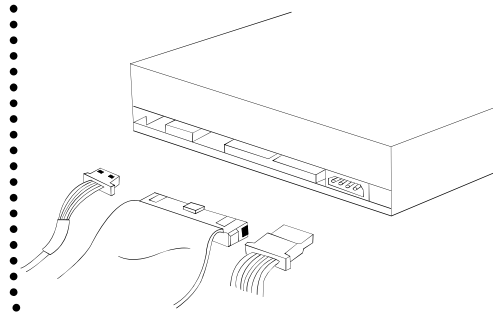


8

Plug the IDE cable to the IDE1 connector on the
mainboard.
安裝IDE排線於主機板上的IDE1連接埠口
安装IDE排线于主机板上的IDE1连接埠口
IDEケーブルをIDE1コネクタに差し込みます

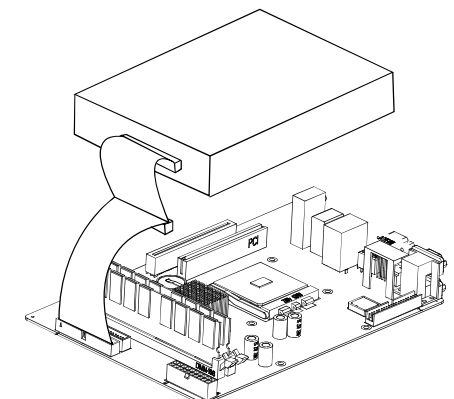


9

Tighten the rack with 2 screws.
鎖上2顆螺絲以固定支架
锁上2颗螺丝以固定支架
2本のネジでラックをしっかり
締めます

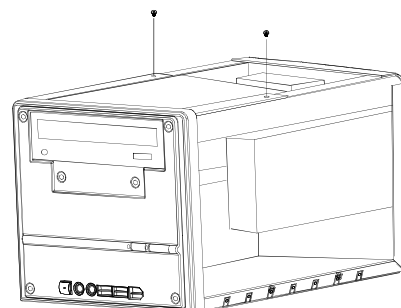

10

Replace the cover and refasten the thumbscrews.
固定機殼上蓋並鎖上背板螺絲
固定机壳上盖并锁上背板螺丝
カバーを閉めて、ネジでしっかり締め付けます

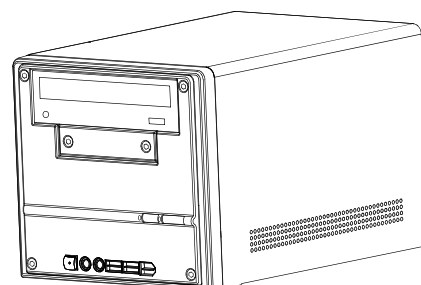

11

Check that if the drive is recognized by your XPC.
請檢查您的XPC是否自動偵測到光碟機
请检查您的XPC是否自动侦测到光驱
デバイスを認識されるかどうかを確認して下さい

Attention!!

- 1) "CAUTION - Use of any controls or adjustments or procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure."
使用非本文中指定の任何控制、調整或程序可能會造成暴露於放射線下的危險
使用非本文中指定の任何控制、調整或程序可能會造成暴露於放射線下の危険
- 2) "To prevent exposure to laser emanations (harmful to human eye), do not attempt to disassemble this unit."
若要避免暴露於雷射放射線中(對眼睛有害),請勿嘗試拆解本裝置
若要避免暴露於雷射放射線中(對眼睛有害),請勿嘗試拆解本裝置

Note: This DVD+RW / COMBO / DVD-ROM is a RPC-2 DVD+RW / COMBO / DVD-ROM drive.
The number of times you may change regional code settings is limited to 5.(For DVD+RW / COMBO / DVD-ROM only)
注意: 本DVD+RW/COMBO/DVD-ROM是屬於RPC-2的DVD+RW/COMBO/DVD-ROM光碟機
在播放具有區域碼的DVD+RW/COMBO/DVD-ROM 影片時只能改變區域碼5次。(適用於DVD+RW/COMBO/DVD-ROM)
注意: 本DVD+RW/COMBO/DVD-ROM是屬於RPC-2的DVD+RW/COMBO/DVD-ROM光碟機
在播放具有區域碼的DVD+RW/COMBO/DVD-ROM影片時只能改變區域碼5次。(適用於DVD+RW/COMBO/DVD-ROM)
注意: 本 DVD+RW/COMBO/DVD-ROM がリージョン2で、異なるリージョンのDVD+RW/COMBO/DVD-ROMタイトルの再生は 5回までです
(それは)