

* Le plaisir des loisirs

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 vous permet de faire des choses étonnantes avec votre Shuttle Digital Hub. Avec toute une gamme de fonctions de loisirs numériques faciles à utiliser, profitez de votre télévision, de vos films, de votre musique et de vos photos comme jamais vous ne l'avez fait.



Media Center est simple et facile à utiliser. Vous pouvez facilement trouver et choisir vos médias. Vous pouvez lire les films, écouter la musique, afficher des photos et regarder la télévision avec une seule et même télécommande. Combinez les puissantes fonctions de votre Shuttle Digital Hub et d'un système de home cinéma pour des loisirs encore plus dynamiques.

* Regarder et enregistrer la télévision en direct

Avec Media Center, vous pouvez faire une pause, avancer image par image, sauter un passage ou utiliser la relecture instantanée pour profiter de chaque instant de la télévision en direct. Utilisez l'avance rapide pour sauter les passages que vous ne voulez pas voir. Lorsque vous êtes dans l'impossibilité de regarder votre émission préférée, vous pouvez utiliser Media Center pour l'enregistrer. Enregistrez facilement la télévision à l'aide du Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) pour sélectionner les émissions que vous voulez enregistrer. Vous pouvez enregistrer une émission ou une série entière d'émissions, et la regarder au moment le plus pratique pour vous. Vous ne raterez jamais le moindre instant de vos émissions préférées.

* La musique qu'il faut juste au bon moment

Parcourez votre bibliothèque musicale entière par artiste, par genre ou par morceau. Sélectionnez une liste de lecture ou un album déterminé, ou bien écoutez votre collection musicale au hasard.

* Partager vos souvenirs numériques

Créez des diaporamas personnalisés avec de la musique et regardez-les sur votre téléviseur. Editez et créez facilement des vidéos personnelles d'aspect professionnelle dans le confort de votre canapé avec votre télécommande.

* Transformer votre espace de vie en salle de cinéma

Que vous regardiez un film DVD ou une vidéo personnelle, Media Center vous apporte une expérience d'affichage d'exception avec un son numérique de qualité supérieure. Installez-vous confortablement et profitez de votre émission.

* Utiliser les fonctions de Media Centre

Vous pouvez contrôler les fonctions de Media Center et naviguer parmi les fenêtres de Media Centre à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la boule de commande. Vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en déplaçant la boule de commande, ou en appuyant sur un bouton sur la télécommande ou sur le clavier.

Vous pouvez exécuter Media Center côte à côte avec les autres programmes Windows. Vous pouvez parcourir vos images, regarder les vidéos, écouter la musique et même enregistrer la télévision pendant que vous utilisez d'autres programmes Windows.


REMARQUE

Certaines des fonctions de Media Center décrites ici ne sont disponibles que pour certains modèles.

* Configurer Media Center

La première fois que vous démarrez votre Shuttle Digital Hub, un assistant de configuration de Media Center s'ouvre. Mieux vaut mener à bien toutes les étapes de l'assistant de configuration de Media Center pour pouvoir utiliser toutes les fonctions disponibles dans Media Center. Il faudra environ 10 à 14 minutes à l'assistant de configuration de Media Center pour mener à bien la procédure. S'il vous reste des étapes à terminer, vous pouvez aller sur le menu Settings (Paramètres) en suivant la procédure ci-dessous.

Mener à bien les étapes de l'assistant de configuration

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres)**. Il se peut que vous deviez utiliser les boutons fléchés de la télécommande pour faire défiler toutes les options du menu.
- (3) Sélectionnez **General (Général), Media Center Setup (Configuration de Media Center)**, puis sélectionnez **Run Media Center Setup Again (Réexécuter la configuration de Media Center)**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure avec l'assistant.



Voici quelques-unes des options proposées dans l'assistant de configuration :

✓ **Vérification de votre connexion Internet.**

Une connexion Internet permet à Media Center de télécharger et de mettre à jour votre Television Program Guide (Guide des programmes de télévision), ainsi que d'afficher des informations concernant vos CD musicaux et vos autres médias.

REMARQUE

Vous devez prendre un abonnement auprès d'un Fournisseur d'accès Internet (FAI) pour avoir une connexion Internet.

✓ **Configurer votre tuner TV, la source des signaux de télévision et le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision).**

Vous devez fournir des informations concernant votre source de signaux de télévision et votre équipement de signaux de télévision (boîtier de haut de poste, câble, etc.).

Cette étape permet d'assurer que votre Digital Entertainment Center reçoit bien les signaux de télévision et les informations de Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) corrects. Si vous avez un boîtier pour le câble ou un récepteur satellite, l'assistant de configuration programme votre télécommande afin que cette dernière puisse fonctionner avec ces équipements.

REMARQUE

Vous pouvez modifier vos paramètres de Media Center dans le menu Settings (Paramètres).

✓ **Optimiser l'apparence de Media Center à l'écran.**

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage tels que la luminosité, le contraste, les couleurs RVB et le centrage.

✓ **Réglage de vos haut-parleurs.**

Sélectionnez le nombre de haut-parleurs que vous avez et testez-les.

★ Profiter au mieux de Media Center

Pour optimiser votre utilisation de Media Center et garantir que vous pouvez accéder à toutes ses fonctions, appliquez l'ensemble de la liste ci-dessous avant de commencer.

Avant d'ouvrir Media Center, assurez-vous que :


- Le Shuttle Digital Hub est bien installé correctement.
- Vous avez installé deux piles alcalines AAA dans la télécommande.
- Le Shuttle Digital Hub a été configuré correctement et votre connexion Internet fonctionne.
- Le Shuttle Digital Hub est correctement connecté à votre source de signaux de télévision.

Ouverture de Media Center


⇒ Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer) sur la télécommande.

ou

⇒ Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) sur la barre des tâches, puis cliquez sur Media Center.

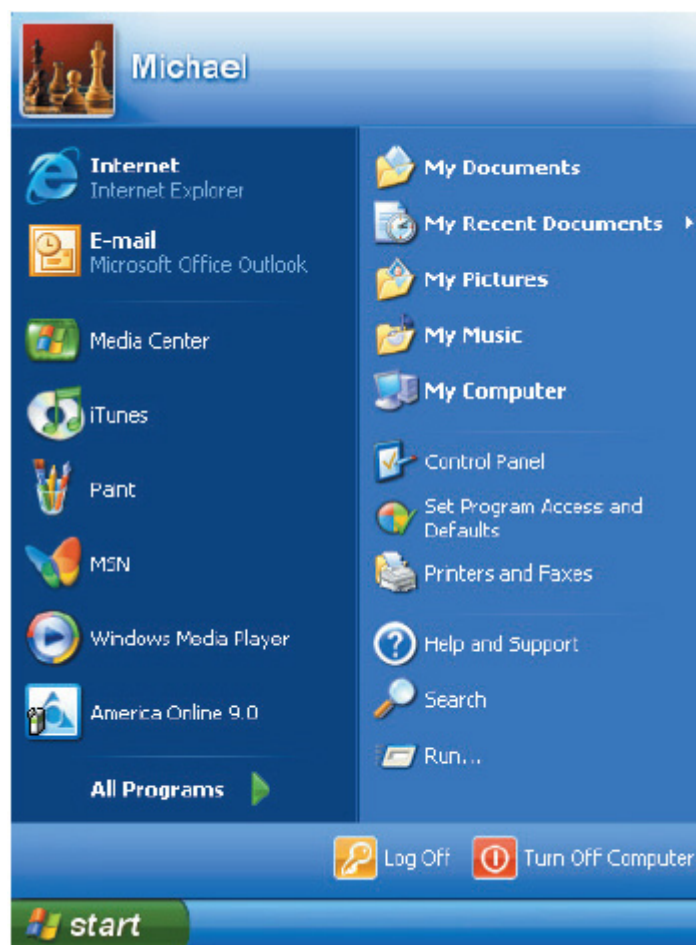

* Menu Media Center Démarrer

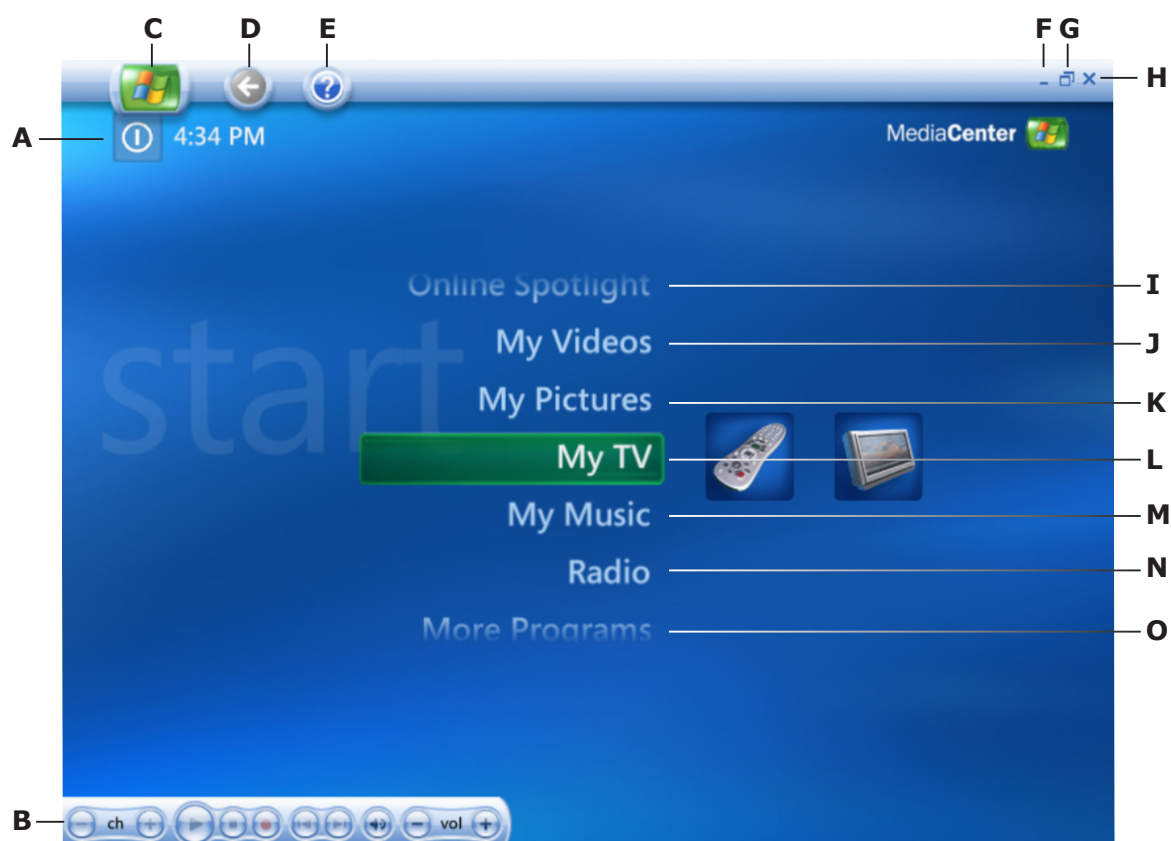

- A. Accéder à un menu pour quitter Media Center, mettre hors tension ou redémarrer le Shuttle Digital Hub, mettre fin à votre session de travail dans Media Center, placer le Shuttle Digital Hub en mode veille, ou changer d'utilisateur
- B. Utiliser les contrôles de lecture multimédia : Lecture, Stop, Pause, Ignorer, Avance rapide, Relecture, Rembobiner et Enregistrer, Volume +/-, Chaîne +/-
- C. Ouvrir le menu Media Center Start (Démarrer)
- D. Aller sur l'écran précédent
- E. Ouvrir l'aide de Media Center
- F. Réduire la fenêtre de Media Center
- G. Redimensionner la fenêtre de Media Center
- H. Fermer la fenêtre Media Center
- I. Aller sur le site web de Media Center pour les dernières informations concernant Media Center

REMARQUE

Certaines des fonctions décrites ici ne sont disponibles que pour certains modèles.

- J. Regarder vos vidéos personnelles
- K. Regarder des photos numériques ou lire un diaporama ; imprimer des photos
- L. Regarder, enregistrer et lire les programmes de télévision
- M. Lire les fichiers musicaux ou les CD musicaux, créer et éditer les listes de lecture, et enregistrer les fichiers musicaux sur CD
- N. Ecouter les stations de radio FM
- O. Rechercher des utilitaires et des programmes : messagerie instantanée, création de CD/DVD, et synchronisation sur périphérique

Autres menus non illustrés :

- ✓ **Play DVD (Lire DVD)** — Regarder les films DVD
- ✓ **Settings (Paramètres)** — Modifier les paramètres du programme Media Center

★ Utiliser Online Spotlight

Online Spotlight est un lien vers le site web de Media Center pour les dernières informations concernant Media Center et les offres multimédias et les services.

- **Music (Musique)** : Cette zone propose des liens vers les fournisseurs de services de musique, tels que Napster et Live365.
- **Movies (Films)** : Cette zone propose des liens vers les fournisseurs de services de films, tels que MovieLink et Cinema Now. Vous y trouverez des informations concernant les films populaires, voire des bandes-annonces, télécharger des films, etc.
- **News/Sports (Informations/Sports)** : Cette zone donne des informations concernant l'actualité et les sports, informations fournies par des diffuseurs tels que MSNBC et ESPN.
- **Tips (Astuces)** : Cette zone contient des astuces données par Microsoft quant à l'utilisation de Media Center.
- **Downloads (Téléchargements)** : Cette zone donne accès à des informations et des services que vous pouvez télécharger.

REMARQUE

Certaines des fonctions décrites pour Online Spotlight sont susceptibles de ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions.

* Utiliser les autres programmes dans Media Center

More Programs (Autres programmes) contient des liens vers des programmes, des services et des tâches courantes.

- **Create CD/DVD (Créer un CD/DVD)** est un lien vers l'assistant de création de CD qui vous aide à trouver les fichiers multimédias que vous voulez copier sur CD ou DVD. Pour de plus amples informations concernant la création des CD et DVD.
- **Messenger** ouvre une fenêtre d'accès à la messagerie instantanée. Pour des plus amples informations, voir "Accéder à votre compte de messagerie" page 12.
- **Sync to Device (Synchroniser sur périphérique)** vous permet de transférer automatiquement votre musique, vos images, vos vidéo et vos fichiers de télévision enregistrés du Shuttle Digital Hub sur un périphérique portable tel qu'un périphérique Media Center portable, un Smart-Phone, un PC de poche, ou un périphérique à mémoire de grande capacité. Sélectionnez Help (Aide) dans Media Center pour de plus amples informations.

Naviguer dans Media Center

Dans la fenêtre de Media Center, un élément sélectionné tel qu'un dossier, un fichier ou une option de menu, est signalé par une bordure verte. Utilisez les flèches de la télécommande pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur OK.



Vous pouvez contrôler les fonctions du Media Center et naviguer parmi les fenêtres du Media Centre à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la boule de commande.

Pour sélectionner des éléments dans Media Center à l'aide de la télécommande, utilisez les boutons fléchés de la télécommande puis utiliser le bouton OK pour accéder à votre sélection.

Si vous avez des médias en cours de lecture, tels que de la musique ou la télévision, les médias apparaissent dans une fenêtre incrustée dans le coin inférieur gauche. Pour passer de l'affichage de votre média dans la fenêtre incrustée à son affichage en mode plein écran, utilisez les flèches de la télécommande pour sélectionner la fenêtre, puis appuyez sur OK.

★ Fermer Media Center

More Programs (Autres programmes) contient des liens vers des programmes, des services et des tâches courantes.

(1) Déplacez la boule de commande pour afficher les barres de menu de Media Center.

(2) Cliquez sur l'icône Close (Fermer)  pour fermer Media Center.

★ Synchroniser les médias sur un périphérique multimédia portable

Sync to Device (Synchroniser sur périphérique), dans More Programs (Autres programmes), vous permet de transférer automatiquement votre musique, vos images, vos vidéos et vos fichiers de télévision enregistrée du Shuttle Digital Hub sur un périphérique portable tel qu'un périphérique Media Center portable, un Smart-Phone, un PC de poche, ou un périphérique à mémoire de grande capacité. Sélectionnez Help (Aide) dans Media Center pour de plus amples informations.

(1) Connectez votre périphérique multimédia portable sur le Shuttle Digital Hub.

(2) Sélectionnez **Yes (Oui)** lorsque le message vous demandant si vous voulez synchroniser le contenu sur le périphérique s'affiche.

(3) Si le périphérique est connecté, appuyez sur **Start (Démarrer)** sur la télécommande.

(4) Sélectionnez **More Programs (Autres programmes)**, puis sélectionnez **Sync to Device (Synchroniser sur périphérique)**.

(5) Sélectionnez la flèche haut ou la flèche bas sur l'écran pour déplacer une liste de lecture vers le haut ou vers le bas dans la liste. La liste de lecture qui se trouve au sommet de la liste est synchronisée en priorité sur le périphérique portable.

Ou Sélectionnez **Delete (Supprimer)** en regard d'une liste de lecture si vous ne voulez pas la transférer sur le périphérique.

Ou Sélectionnez **Add More (Ajouter plus)** pour sélectionner d'autres catégories de médias que vous voulez ajouter à la liste.

(6) Sélectionnez **Start Sync (Lancer la synchronisation)**.

Afficher les fichiers sur un périphérique multimédia portable

- (1) Connectez votre périphérique multimédia portable sur le Shuttle Digital Hub.
- (2) Réduisez Media Center en sélectionnant l'icône réduire.
- (3) Cliquez sur **Start(Démarrer)** sur la barre des tâches, puis cliquez sur **Windows Media Player**.
- (4) Cliquez sur l'onglet **Sync (Synchroniser)** pour afficher les fichiers sur le périphérique multimédia portable.



* Utiliser l'aide de Media Center

Lorsque vous sélectionnez l'icône Help (Aide) dans Media Center, la fenêtre Help Center (Centre d'aide) s'ouvre. D'ici, vous pouvez accéder aux fichiers d'aide locaux situés sur votre Shuttle Digital Hub ainsi qu'aux fichiers d'aide qui se trouvent sur Internet.

- **Help (Aide):** Recherchez de l'aide concernant l'utilisation de Media Center dans les fichiers situés sur votre Shuttle Digital Hub.
- **Community (Communauté):** Visitez les forums Media Center et obtenez de l'aide en ligne.
- **Tips (Astuces):** Allez sur le site web de Microsoft pour les astuces utiles concernant l'utilisation de Media Center.
- **Hardware (Matériel):** Recherchez des informations d'assistance concernant votre matériel Media Center Shuttle Digital Hub.



Ouverture de l'aide de Media Center

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Déplacez la boule de commande pour afficher la barre de navigation de Media Center, puis sélectionnez l'icône **Help (Aide) (?)**  dans n'importe laquelle des fenêtres de Media Center.
- (3) A partir de Help Center (Centre d'aide), sélectionnez **Help (Aide)**.
- (4) When Media Center Help files appear, use your trackball, keyboard, or your remote control to select a help category.
- (5) Sélectionnez une rubrique d'aide.


REMARQUE


Lorsque Media Center est ouvert, vous pouvez aussi appuyer sur la touche F1 sur le clavier pour ouvrir l'aide de Media Center.







Menu de contrôles et barres de menu de Media Center

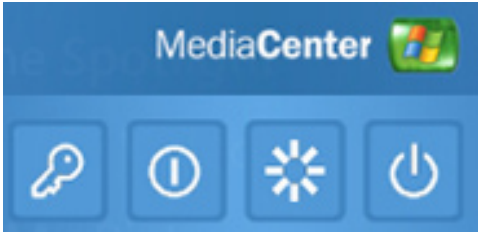Lorsque vous déplacez la boule de commande, les barres de menu de Media Center s'affichent. Lorsque vous utilisez votre télécommande, ou lorsque vous cessez d'utiliser la barre de commande (après 5 secondes), les barres de menu disparaissent.

 Pour accéder au menu de contrôle dans le menu Media Center, déplacez la boule de commande pour afficher les barres de menu. Sélectionnez l'icône Turn Off (Eteindre) sur la fenêtre principal de Media Center.



A partir de ce menu, vous pouvez sélectionner les icônes pour mener à bien diverses

Icône	Action
	Vous déconnecte et ferme la session Media Center, et permet de changer d'utilisateur
	Met le Shuttle Digital Hub hors tension
	Redémarre le Shuttle Digital Hub
	Place le Shuttle Digital Hub en mode basse consommation - veille

REMARQUE

Vous pouvez utiliser les boutons Réduire et Redimensionner pour basculer sur le bureau ou pour exécuter Media Center côte à côte avec un autre programme.

★ Utiliser la Messagerie instantanée dans Media Center

Media Center prend en charge la messagerie instantanée de sorte que vous pouvez communiquer avec vos amis et vos proches lorsque vous êtes en train de travailler dans Media Center.

Vous avez toujours la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonction.



Vous pouvez utiliser votre télécommande pour vous connecter et taper des messages.


Vous pouvez même mener plusieurs conversations en même temps.

REMARQUE

*Dans la plupart des zones de Media Center, vous pouvez appuyer sur **Ctrl + N** sur le clavier ou sélectionner un fichier multimédia et appuyer sur le bouton **More Info (Autres infos)** sur la télécommande pour accéder à l'écran de connexion de Messenger.*

Accéder à votre compte de messagerie

- (1) Tout d'abord, vous devez aller sur <http://www.msn.com> pour configurer votre compte de messagerie. Pour accéder à messenger, vous avez besoin d'un passeport .NET.
Un passeport .NET est constitué d'une adresse électronique, d'un login et d'un mot de passe. Veillez bien à vérifier votre compte avec MSN avant d'essayer de vous connecter à partir de Media Center.
- (2) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande pour ouvrir Media Center.
- (3) Sélectionnez **More Programs (Autres programmes)**, puis sélectionnez l'icône Messenger. 
- (4) Sélectionnez **Sign In (Accéder)**.
- (5) Entrez vos informations de passeport, puis sélectionnez **Sign In (Accéder)**.



MEDIA CENTER MESSENGER

Sign In

Cancel

E-mail address:
user@isp.com

Password:
.....


Sign me in automatically

@.	abc	def
1	2	3
ghi	jkl	mno
4	5	6
pqrs	tuv	wxyz
7	8	9
	0	


Use the CH +/- buttons to change to a different mode.

★ Modifier les paramètres de Media Center

Dans la fenêtre Media Center Settings (Paramètres), vous pouvez modifier les paramètres pour regarder la télévision, pour visualiser vos images et vos diaporamas, et pour contrôler le son et l'affichage dans toutes les fenêtres de Media Center.

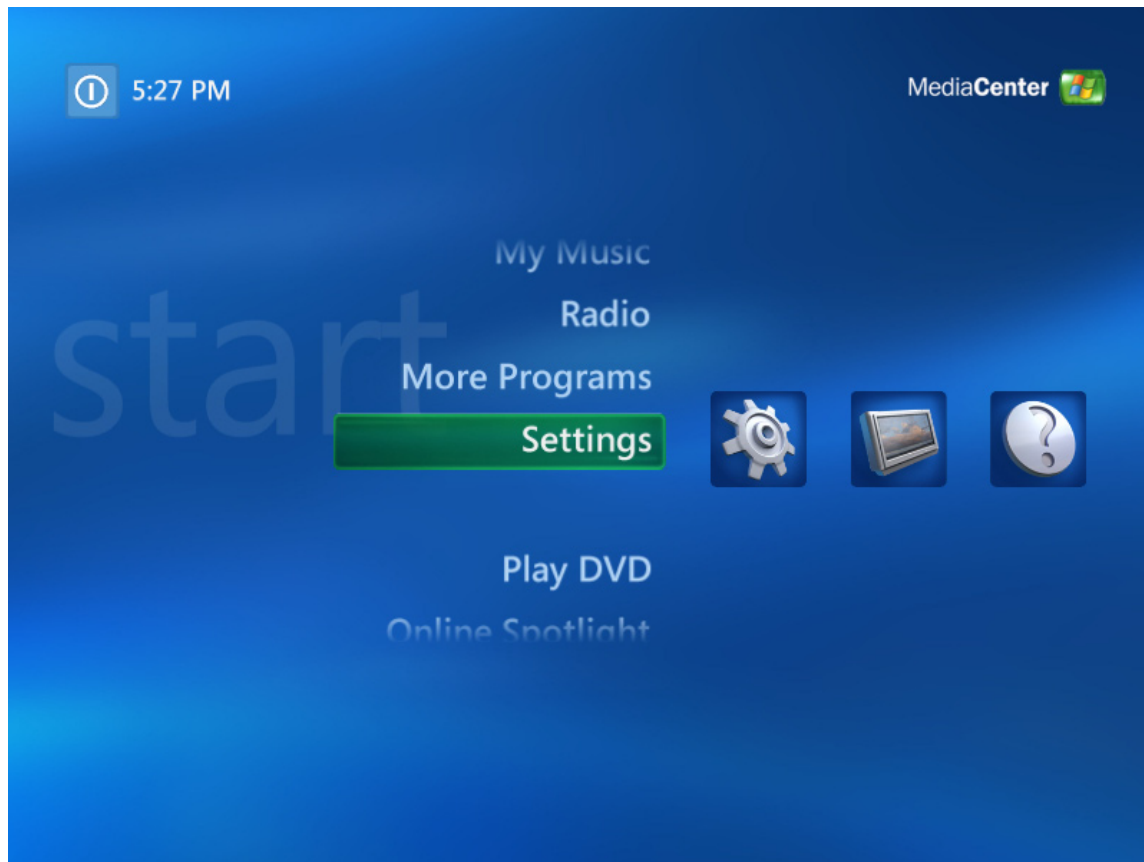

Pour modifier vos paramètres Media Center :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres)**.
- (3) Sélectionnez une catégorie.
- (4) Sélectionnez l'un des paramètres disponibles. Puis sélectionnez une option à l'aide des boutons fléchés ou bien suivez les instructions à l'écran.
- (5) Sélectionnez **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos modifications.

Catégories de paramètres de Media Center

- **TV** pour configurer le signal de télévision, l'audio et les sous-titres cachés. Vous pouvez télécharger ou éditer le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision), afficher ou effacer l'historique d'enregistrement, définir l'espace de stockage d'enregistrement du disque dur, configurer votre affichage et définir les paramètres d'enregistrement par défaut.
- **Pictures (Images)** pour définir les paramètres de diaporama.
- **Music (Musique)** pour sélectionner les visualisations ou les informations sur les morceaux à afficher lors de la lecture d'un morceau.
- **DVDs** pour sélectionner une langue pour les sous-titres, les pistes audio et les menus pour vos DVD, programmer les boutons de la télécommande pour vos DVD, et sélectionner les sous-titres cachés. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres audio pour vos haut-parleurs. Vous devez utiliser une boule de commande ou le clavier pour sélectionner les paramètres audio.
- **Messenger and Caller ID (Messenger et ID appelant)** pour pouvoir utiliser la messagerie instantanée dans Media Center et définir les notifications pour ID appelant.
- **Radio** pour organiser ou supprimer les stations de radio prédéfinies.
- **General** pour définir:
 - ◆ **Comportement au démarrage et des fenêtres.**
 - ◆ **Visual and Sound Effects (Effets visuels et audio)** pour définir les animations et les sons de transition lors de la navigation dans Media Center.
 - ◆ **More Programs Options (Autres options de programme)** pour modifier les paramètres pour les autres programmes sur le Shuttle Digital Hub.
 - ◆ **Media Center Setup (Configuration de Media Center)** pour configurer votre connexion Internet, le signal de télévision, les haut-parleurs, le téléviseur ou le moniteur ; accéder aux mises à jour de Windows ; réexécuter la configuration de Media Center ; configurer le bureau à distance ; et réinitialiser les paramètres par défaut Start Page.
 - ◆ **Parental controls (Contrôles parentaux)** pour bloquer les chaînes de télévision que vous ne voulez pas voir et bloquer les émissions en fonction du classement des films et des émissions de télévision , changer le code d'accès , et réinitialiser les contrôles parentaux.

REMARQUE

Certains paramètres, tels que les paramètres pour le contrôle parental et les sous-titres pour la télévision et les DVD, ne sont disponibles que sur certains modèles. Toutes les chaînes ne prennent pas en charge les sous-titres codés.

◆ **Automatic Downloads Options (Options pour les téléchargements automatiques)** pour récupérer sur Internet les informations multimédias concernant les CD, les DVD et les films et pour sélectionner le mode de téléchargement du Television Program Guide.

■ **Help (Aide)** pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation de Media Center et de votre matériel.

REMARQUE

Paramètres de résolution :

1024 x 768 est l'idéal pour les téléviseurs haute définition.

800 x 600 est l'idéal pour les téléviseurs à définition standard de plus de 32".

640 x 480 est l'idéal pour les téléviseurs à définition standard de moins de 32".

* Rechercher des informations supplémentaires concernant Media Center



Pour en savoir plus au sujet de l'utilisation de Media Center, veuillez vous reporter à l'aide en ligne et aux autres fichiers d'aide qui se trouvent dans Media Center. A l'aide de votre boule de commande, cliquez sur l'icône **Help (Aide)** dans la barre d'outils Media Center.

Vous pouvez sélectionner **Online Spotlight** dans le menu principal de Media Center pour aller en ligne et avoir les dernières astuces et autres informations concernant Media Center.

3 Utilisation de la télécommande

La télécommande a été conçue pour fonctionner avec Media Center.

Vous pouvez utiliser votre télécommande avec Media Center pour lire les CD et DVD, pour afficher les images, et regarder et enregistrer les programmes de télévision.

Cette télécommande vous aide à naviguer parmi les fenêtres de Media Center sur votre ordinateur tout comme une télécommande de télévision vous aide à naviguer parmi les options de la télévision par câble ou à contrôler la lecture d'un film sur un magnétoscope ou un lecteur de DVD.

La télécommande est capable de :

- Naviguer parmi et contrôler toutes les fenêtres de Media Center.
- Contrôler l'affichage de la vidéo ou de la télévision en direct.
- Placer l'ordinateur en mode veille et l'en faire sortir.
- Eteindre ou redémarrer le Shuttle Digital Hub.
- Terminer la session sur Media Center ou changer d'utilisateur.

La télécommande n'est pas capable de :

- Naviguer sur le bureau de Windows ou contrôler d'autres programmes hors de ceux de Media Center.
- Etre utilisée comme une télécommande de magnétoscope, de lecteur de DVD ou de chaîne hi-fi.
- Allumer ou éteindre un téléviseur connecté à votre Shuttle Digital Hub.
- Allumer le Shuttle Digital Hub.

REMARQUE

La portée efficace de la télécommande est d'environ 26 pieds.


Assurez-vous que rien ne bloque l'espace entre la télécommande et le récepteur de télécommande.



* Vue d'ensemble des boutons de la télécommande

Les fonctions et les emplacements sont susceptibles de varier

- A.** L'indicateur d'activité s'allume lorsque l'on appuie sur un bouton.
- B. Away (Absent)** place le Shuttle Digital Hub en mode économie d'énergie ou l'en fait sortir.
- C. My Video (Ma vidéo)** ouvre la fenêtre My Video (Ma vidéo).
- D. My TV (Ma TV)** ouvre la fenêtre My TV (Ma TV).
- E. My Pictures (Mes images)** ouvre la fenêtre My Pictures (Mes images).
- F. My Music (Ma musique)** ouvre la fenêtre My Music (Ma musique).
- G. Stop** arrête la lecture du média en cours de lecture.
- H. REC (ENR)** enregistre un programme de télévision sélectionné et le place sur le disque dur lorsque vous êtes en mode TV en direct. Le bouton Record (Enregistrer) est inactif pour tous les autres médias.
- I. REW (Rewind - Rembobiner)** rembobine le média à double vitesse.
- J. REPLAY (RELIRE)** fait reculer le média de 7 secondes.
- K. PAUSE** interrompt provisoirement la lecture des pistes audio et vidéo et des programmes de télévision en direct ou enregistrés.
- L. PLAY (LECTURE)** lit le média sélectionné.
- M. FWD (Fast-forward - Avance rapide)** fait avancer le média à triple vitesse.
- N. SKIP (IGNORER)** fait avancer le média — par exemple, de 30 secondes pour les vidéos et la télévision en direct, ou d'une piste musicale.

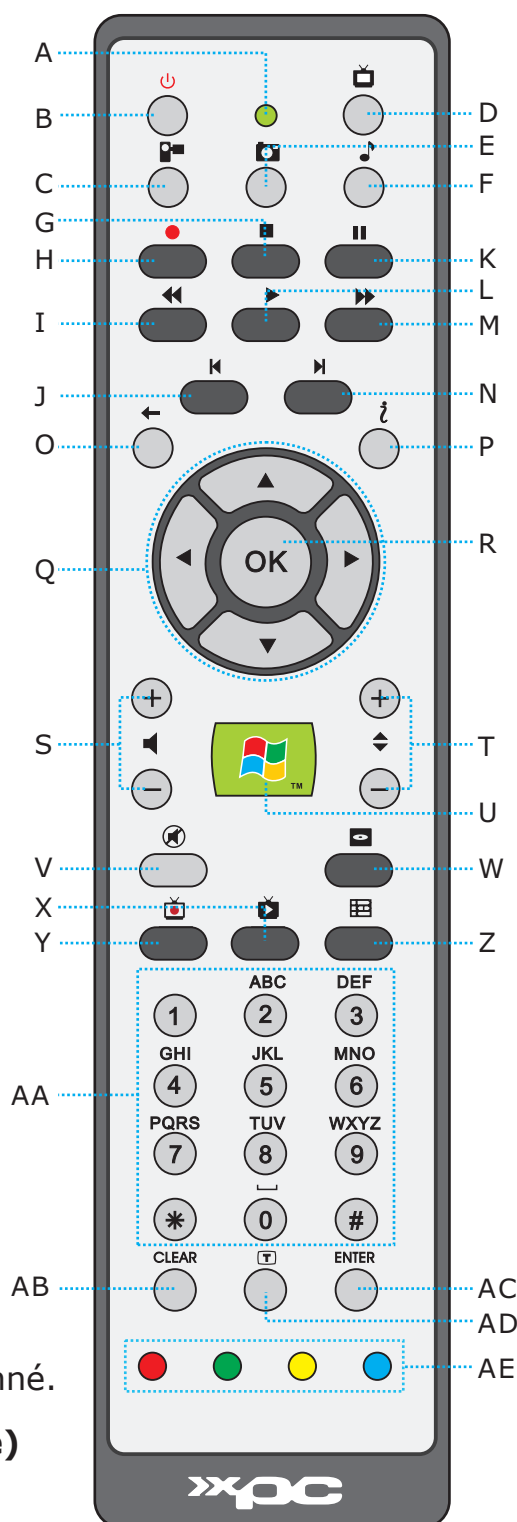

- O. BACK (RETOUR)** ramène Shuttle Digital Hub sur la fenêtre précédente dans Media Center.
- P. MORE (PLUS)** affiche les informations disponibles concernant un fichier multimédia sélectionné et affiche d'autres menus.
- Q. Arrow(Flèches)** ces boutons fléchés servent à déplacer le curseur pour naviguer et sélectionner les actions dans toutes les fenêtres Media Center.
- R. OK** permet de sélectionner l'action ou l'option de fenêtre désirée, et fonctionne comme la touche Entrée.
- S. Volume** permet d'augmenter (+) ou de réduire (–) le volume.
- T. CH/PG** plus (+) et moins (–) permettent de changer de chaîne de télévision et de passer sur la page précédente ou suivante, en fonction des options disponibles. Permet d'aller dans le chapitre DVD suivant.
- U. START (DEMARRER)** ouvre Media Center sur le menu principal Start (Démarrer).
- V. MUTE (SILENCE)** coupe le son de l'ordinateur. Le mot Mute (Silence) s'affiche lorsque Mute (Silence) est activé.
- W. DVD Menu (Menu DVD)** ouvre la fenêtre Play DVD (Lire un DVD) et ouvre le menu principal du film DVD, si un menu est disponible.
- X. LIVE TV (TV EN DIRECT)** est un raccourci permettant d'afficher la télévision en direct en plein écran.
- Y. RECORDED TV (TELEVISION ENREGISTREE)** ouvre la fenêtre Recorded TV (Télévision enregistrée) où sont mentionnés les programmes de télévision enregistrés.
- Z. GUIDE** ouvre le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision).
- AA. 0 to 9, #, *** sont les boutons du pavé numérique qui permettent de changer de chaîne ou de saisir du texte dans une boîte de texte ou de recherche Media Center. A chaque fois que vous appuyez sur un bouton numéroté, un caractère différent s'affiche. Appuyez sur le bouton Enter (Entrée) pour sélectionner un caractère.
- AB. CLEAR (EFFACER)** supprime le dernier caractère saisi.
- AC. ENTER (ENTREE)** sélectionne l'action, le menu ou l'option de fenêtre désiré.

Si vous mettez hors tension (éteignez) votre Shuttle Digital Hub, Media Center n'enregistrera pas les programmes de télévision programmés. Le Shuttle Digital Hub doit être sous tension ou en mode veille pour pouvoir enregistrer les programmes de télévision.




- AD. TELETEXT (TELETEXTE)** est utilisé pour activer ou désactiver la fonction télétexte. Remarque: Cette fonction utilise uniquement les spécifications européennes.
- AE.** Les quatre boutons colorés servent à la navigation, veuillez vous reporter aux images jointes. Vous pouvez soit accéder aux sous-chapitres en cliquant sur le bouton coloré, soit taper manuellement le numéro de page. Remarque: Cette fonction utilise uniquement les spécifications européennes.

REMARQUE

Veillez à bien éteindre le moniteur et à réduire ou supprimer le volume, par exemple, si vous avez programmé un enregistrement au milieu de la nuit et si vous ne voulez pas être dérangé.

Le Shuttle Digital Hub n'ira pas automatiquement en mode veille si Media Center est ouvert. Mieux vaut fermer Media Center avant de placer manuellement le Shuttle Digital Hub en mode veille.

Commencer à utiliser votre télécommande

- (1) Pointez la télécommande en direction du capteur de télécommande. Le capteur de la télécommande doit être placé à proximité du moniteur ou dans un endroit pratique. Assurez-vous que rien ne bloque l'espace entre la télécommande et le récepteur de télécommande.
- (2) Pour lancer Media Center et ouvrir le menu Media Center Start (Démarrer), appuyez sur le bouton Start (Démarrer)  .
- (3) Si c'est la première fois que vous utilisez la télécommande, l'assistant de configuration de Media Center s'ouvre. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien les étapes de configuration de la télécommande.

Ou

Si vous avez terminé le processus avec l'assistant de configuration de Media Center, le menu Media Center Start (Démarrer) s'ouvre. Utilisez les touches fléchées sur la télécommande pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour sélectionner une option et commencer à utiliser Media Center.



* Boutons de la télécommande








Boutons d'accès rapide (Modèles sélectionnés uniquement)



Vous pouvez utiliser les boutons d'accès rapide de la télécommande pour ouvrir des fenêtres spécifiques dans Media Center.

REMARQUE


Il se peut que certains DVD anciens ne comportent pas de menu DVD.



Bouton	Fonction
	Ouvre la fenêtre My TV (Ma TV), dans laquelle vous pouvez regarder et enregistrer la télévision, ouvrez votre guide de télévision, programmer les futurs enregistrements de télévision, et rechercher vos programmes de télévision enregistrés.
	Ouvre la fenêtre My Videos (Mes vidéos), dans laquelle vous pouvez rechercher, trier et lire les fichiers vidéo que vous avez stockés dans le dossier My Videos (Mes vidéos) ou Vidéos partagées de Windows Explorer. Vous pouvez aussi visualiser les vidéos sur d'autres support, comme par exemple une carte mémoire.
	Ouvre la fenêtre My Pictures (Mes images), dans laquelle vous pouvez rechercher, trier et lire les images et les diaporamas vous avez stockés dans le dossier My Pictures (Mes images) ou Images partagées de Windows Explorer. Vous pouvez aussi visualiser vos images sur d'autres supports tels qu'un appareil photo numérique ou une carte mémoire.
	Ouvre la fenêtre My Music (Ma musique), dans laquelle vous pouvez rechercher et lire les CD et vos fichiers musicaux.
	Coupe le son. Le mot Mute (Silence) s'affiche dans la fenêtre lorsque cette fonction est activée.
	Ouvre le menu principal Play DVD (Lire un DVD), dans lequel vous pouvez lire vos films DVD.
	Ouvre la fenêtre Recorded TV (Télévision enregistrée) dans laquelle sont stockés tous les programmes de télévision enregistrés. A partir de cette fenêtre, vous pouvez rechercher et lire une émission enregistrée.

	Déplace un programme de télévision vers la fin du tampon de pause et reprend la lecture de la télévision en direct. Lorsque vous faites une pause sur un programme de télévision, vous pouvez utiliser le bouton Live TV (Télévision en direct) pour avancer sur la télévision en direct. Ouvre Media Center puis lance la lecture de la télévision en temps réel en mode plein écran.
	Ouvre le Television Guide (Guide de télévision).

Bouton Away (Absent)

 Le bouton Away (Absent) permet de faire entrer l'ordinateur en état économie d'énergie, appelé Away (Absent), qui fait fonctionner l'ordinateur avec l'alimentation minimale jusqu'à ce que vous appliquiez une commande, ou de le faire sortir de cet état. Pour faire sortir l'ordinateur de l'état Away (Absent), appuyez sur le bouton Away (Absent). Nous vous recommandons d'utiliser ce bouton lorsque Media Center est fermé. Un indicateur DEL (diode électroluminescente) situé à la droite du bouton Away (Absent) clignote lorsque la télécommande émet un signal à destination du capteur de télécommande.

REMARQUE *Veillez à bien éteindre le moniteur et à réduire ou supprimer le volume, par exemple, si vous avez programmé un enregistrement au milieu de la nuit et si vous ne voulez pas être dérangé.*

Le Shuttle Digital Hub n'ira pas automatiquement en mode veille si Media Center est ouvert. Mieux vaut fermer Media Center avant de placer manuellement le Shuttle Digital Hub en mode veille.

Enregistrer en mode veille

Media Center peut faire sortir le Shuttle Digital Hub du mode veille juste avant le début de l'enregistrement d'une émission programmée.

Le Shuttle Digital Hub retourne en mode veille une fois que l'enregistrement est terminé.

Si vous mettez hors tension (éteignez) votre Shuttle Digital Hub, Media Center n'enregistrera pas les programmes de télévision programmés. Le Shuttle Digital Hub doit être sous tension ou en mode veille pour pouvoir enregistrer les programmes de télévision.




Media Center commence à enregistrer avec le moniteur et le volume activés à moins que vous ne les ayez désactivés manuellement avant l'enregistrement programmé. Media Center ne peut pas enregistrer les programmes de télévision si l'ordinateur est éteint.

Boutons de lecture des médias




Ces boutons vous permettent de lire les diaporamas d'images, les fichiers musicaux, les listes de lecture, les CD musicaux, les films sur DVD, les vidéos personnelles et la télévision, à partir du programme Media Center.

REMARQUE

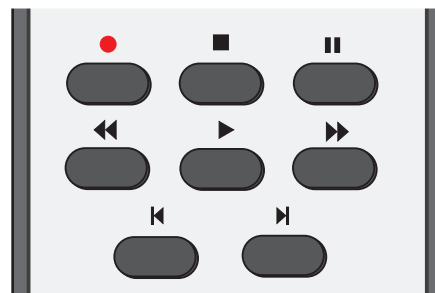Appuyez sur le bouton *Rew* ou *Replay (Relire)* puis sur le bouton *Play (Lecture)* pour avoir une relecture instantanée.







Bouton	Fonction
	<p>Enregistre les programmes de télévision. Le bouton Record (Enregistrer) ne fonctionne que lorsque My TV (Ma TV) est utilisé pour lire une émission de télévision. Il est inactif lorsque aucun média n'est en cours de lecture.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez une fois sur Record (Enregistrer) pour enregistrer une émission de télévision pendant que vous regardez la télévision en direct ou lorsque vous êtes dans le TV Guide (Guide TV). ■ Appuyez deux fois sur Record (Enregistrer) pour enregistrer une série télévisée lorsque vous êtes dans le TV Guide (Guide TV). ■ Appuyez plusieurs fois sur Record (Enregistrer), jusqu'à ce que l'icône d'enregistrement disparaisse du TV Guide (Guide TV), pour annuler un enregistrement.
	<p>Arrête le média sélectionné. Lorsque vous appuyez sur Stop alors que vous êtes en train de regarder la télévision, le tampon de pause de Media Center continue à enregistrer en tâche de fond.</p>
	<p>Fait une pause sur le média sélectionné. Appuyez sur Pause puis appuyez plusieurs fois sur Fwd pour lire le média au ralenti image par image. Pour continuer la lecture au ralenti, vous devez appuyer sur le bouton Fwd plus d'une fois.</p>
	<p>Rembobine le média sélectionné. Appuyez de nouveau sur Rew pour augmenter la vitesse de rembobinage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fait reculer la vidéo. ■ Place le programme de télévision en direct au début du tampon de pause 30 minutes. ■ Fait reculer le TV Guide (Guide de télévision) de trois heures.
	<p>Lit le média sélectionné.</p>




	Fait avancer le média vidéo sélectionné. Appuyez trois fois sur Fwd pour augmenter la vitesse de l'avance rapide. ■ Fait avancer les fichiers musicaux MP3 ■ Fait avancer une vidéo ■ Fait avancer le TV Guide (Guide de télévision) de trois heures.
	Fait reculer le média vidéo sélectionné. Pour faire reculer la télévision en direct de sept secondes, appuyez sur Replay (Relire). Vous pouvez faire reculer de façon répétée avec la fonction de relecture instantanée, mais uniquement jusqu'au début du tampon de pause ou du programme enregistré. Vous permet de reculer de douze heures dans le Guide.
	Fait avancer le média vidéo sélectionné. Pour avancer de trente secondes sur la télévision en directement ou dans un programme enregistré, appuyez une fois sur Skip (Ignorer). Vous pouvez faire plusieurs sauts vers l'avant, mais uniquement jusqu'à la fin du tampon de pause ou du programme enregistré. Vous permet d'avancer de douze heures dans le Guide.

Boutons de navigation et autres boutons

Ces boutons vous permettent de lire les diaporamas d'images, les fichiers musicaux, les listes de lecture, les CD musicaux, les films sur DVD, les vidéos personnelles et la télévision, à partir du programme Media Center.






Bouton	Fonction
	Retourne sur la fenêtre précédente.
	Affiche les informations disponibles concernant un fichier multimédia sélectionné et affiche d'autres menus. Il se peut que certains médias ne contiennent pas ces informations. Ce bouton affiche les détails tels que le sommaire d'un programme de télévision ou le nom de l'artiste. Il se peut que vous deviez être connecté à Internet pour pouvoir recevoir les informations concernant les programmes de télévision ou les artistes du CD.
	Permet de basculer entre les menus, les fenêtres ou les activités. Permet de déplacer le curseur pour sélectionner les actions lorsque vous êtes dans les fenêtres de Media Center.
	Permet de sélectionner l'action désirée et fonctionne comme bouton Entrée. Si vous êtes en train de regarder la télévision en direct, appuyez sur OK pour aller sur la chaîne précédente. Appuyez de nouveau sur OK pour revenir sur la chaîne que vous étiez en train de regarder à l'origine.

	Augmente ou réduit le volume.
	Ouvre le menu Media Center Start (Démarrer) si vous êtes dans Media Center ou si vous êtes sur le bureau.
	Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente ou de déplacer le curseur sur le page d'options suivante ou précédente. Permet de changer de chaîne pour la télévision en direct ou d'aller sur le chapitre suivant dans un film DVD.

Pavé alphanumérique et bouton Print (Imprimer)

Les boutons du pavé alphanumérique vous permettent de saisir du texte, de changer de chaîne et d'imprimer vos images.

Bouton	Fonction
<div> <div>ABCDEF</div> <div> <div>123</div> <div>GHIJKLMNO</div> <div>456</div> <div>PQRS TUVWXYZ</div> <div>789</div> <div>*0#</div> </div> </div>	Permet de changer de chaîne et de saisir du texte. A chaque fois que vous appuyez sur une touche numérotée, un caractère différent s’affiche. Lorsque vous trouvez le caractère que vous voulez, appuyez sur le bouton Enter (Entrée) ou patientez quelques secondes.
<div>CLEAR</div> <div></div>	Supprime le dernier caractère saisi. Clear (Effacer) fonctionne de la même façon que la touche retour chariot sur un clavier.
<div></div>	Imprime les fichiers images de la fenêtre My Pictures (Mes images) de Media Center. Ce bouton ne permet pas d'imprimer les fichiers à partir de Windows Explorer ou de la zone Shuttle Image Zone Plus de Media Center.
<div>ENTER</div> <div></div>	Permet de sélectionner une action, un menu ou une fenêtre désiré. Enter fonctionne de la même façon que le bouton OK.



Regardez la télévision en direct ou enregistrez vos programmes préférés pour pouvoir les regarder plus tard. Utilisez le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) pour rechercher les images que vous voulez voir ou enregistrer. Vous pouvez aussi enregistrer une émission en même temps que vous regardez une autre émission préenregistrée.

* Navigation dans Ma TV

A partir de la fenêtre My TV (Ma TV), vous pouvez rechercher et lire vos émissions de télévision préférées. Utilisez les options de menu suivantes pour trouver plus facilement ce que vous voulez faire :

- **Live TV (Télévision en direct):** Permet de regarder, de faire une pause ou une avance rapide, ou de rembobiner vos émissions de télévision préférées. Vous pouvez regarder les émissions de télévision enregistrées pendant que vous enregistrez une autre émission. Utilisez le bouton More information (Autres informations) de la télécommande pour afficher les informations concernant le programme de télévision.
- **Recorded TV (Télévision enregistrée):** Vous permet d'afficher une liste des programmes enregistrés, par date ou par titre, de voir la liste des programmes dont l'enregistrement est programmé, de lire un programme enregistré, de voir pourquoi un programme n'a pas été enregistré ou d'ajouter manuellement un enregistrement de télévision.
- **Search (Rechercher):** Vous permet de trouver rapidement un programme de télévision ou une série télévisée à regarder ou à enregistrer en tapant une description, le titre du programme, ou une catégorie de programmes.
- **Guide:** (Pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.) Vous permet de naviguer dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) gratuit pour chercher les programmes à regarder et à enregistrer.

Vous pouvez enregistrer des émissions de télévision en particulier ou des séries entières sur votre disque dur ou sur un Shuttle Personal Media Drive.




* Regarder la télévision

Avant de regarder la télévision avec Media Center, assurez-vous que :

- L'ordinateur est correctement configuré pour votre source de signaux de télévision.
- Vous avez mené à bien la procédure de l'assistant de configuration de Media Center. Si vous n'avez pas terminé la procédure de l'assistant de configuration, veuillez vous reporter à "Mener à bien les étapes de l'assistant de configuration" page 3.
- PowerDVD a été activé avec succès.

Voici la liste des étapes d'activation :

1. Double-cliquez sur l'icône CyberLink PowerDVD sur le Bureau.
2. Entrez la clé CD qui se trouve sur l'enveloppe de PowerDVD.
3. Cliquez sur le bouton Activer (Activate).
4. Terminé.

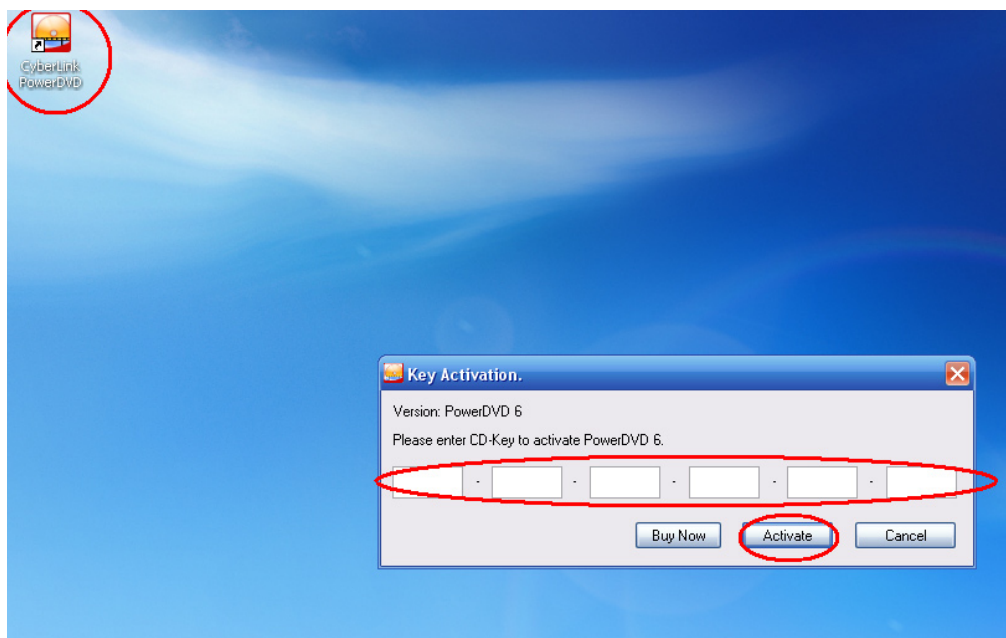


REMARQUE

Vous pouvez changer de chaîne à l'aide de la télécommande lorsque vous êtes en mode plein écran ou lorsque la fenêtre d'insertion est sélectionnée.

Vous pouvez aller sur My TV (Ma TV) dans Windows Media Center en appuyant sur Live TV (Télévision en direct) sur la télécommande. Vous pouvez sélectionner une chaîne pour voir les programmes à venir de cette chaîne.

Regarder la télévision en direct

- (1) Appuyez sur le bouton TV sur la télécommande ou sélectionnez **My TV (Ma TV)** dans le menu démarrer principal. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner **Live TV (Télévision en direct)**, puis appuyez sur OK. La dernière chaîne sélectionnée ou la première chaîne disponible s'affiche.
- (2) Sélectionnez une chaîne à l'aide des boutons CH/PG (+) ou (-) ou à l'aide du pavé numérique sur la télécommande, puis appuyez sur Enter (Entrée) sur la télécommande. Le numéro de chaîne change et les informations de programme s'affichent dans la fenêtre.
- (3)  Appuyez sur le bouton More information (Autres informations) pour ouvrir un autre menu contenant les options et informations suivantes :
 - Une option de zoom.
 - Accès aux fenêtres Messenger et Settings (Paramètres).
 - Informations concernant le programme telles que le numéro de chaîne et la station, le titre et la plage horaire du programme, la durée réelle, et un bref résumé des classements du programme et TV, s'ils sont disponibles. Les options d'enregistrement sont également affichées.
- (4) Pour quitter le mode plein écran et retourner sur la fenêtre précédente, appuyez sur Back (Reoutr) sur la télécommande.



Contrôler la lecture de la télévision

La fonction enregistreur vidéo personnel vous permet d'enregistrer des programmes individuels ou de capturer des séries entières pour pouvoir

REMARQUE

Le tampon de pause de 30 minutes s'applique uniquement lorsque vous faites une pause sur ou lorsque vous rembobinez ou faites une avance rapide sur la télévision en direct. Media Center vous permet d'enregistrer un programme pendant plus de 30 minutes.


les regarder plus tard. Lorsque vous ouvrez la fenêtre My TV (Ma TV) et lorsque vous commencez à regarder la télévision en direct, Media Center commence à enregistrer le programme sélectionné en tâche de fond pendant une durée maximum de 30 minutes. Lorsque vous faites une pause sur un programme de télévision en direct pendant que vous le regarder en mode plein écran, la fenêtre décalage temporel s'affiche. Vous pouvez retourner sur la diffusion en direct en appuyant sur le bouton Live TV (Télévision en direct) sur la télécommande.

Lorsque vous changez de chaîne, Media Center supprime la portion enregistrée précédemment et recommence à enregistrer à l'issue d'un court délai.



Vous ne pouvez pas utiliser le décalage temporel pendant que vous êtes en train d'enregistrer un programme de télévision. Par exemple, vous ne pouvez pas faire une pause sur un programme de télévision en direct, puis revenir au début du tampon de pause et commencer à enregistrer. Vous ne pouvez enregistrer un programme de télévision qu'à partir de la télévision en direct.



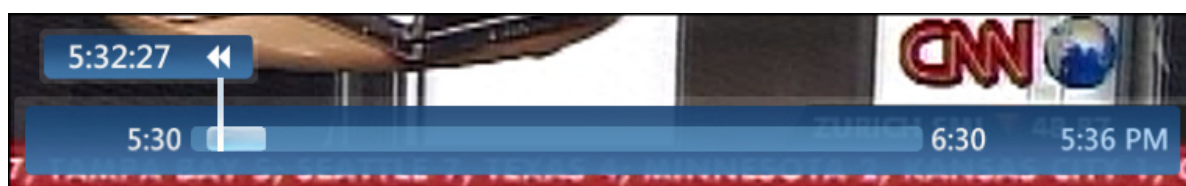






REMARQUE

La fonction d'enregistrement de vidéo numérique est réservée à certains modèles uniquement.



Utilisation de la télécommande dans my TV (Ma TV)

Bouton	Fonction
	Pour geler l'image de télévision en direct, appuyez sur Pause. Lors de la pause, My TV (Ma TV) continue à enregistrer un tampon de pause qui peut durer jusqu'à 30 minutes. Pour recommencer à regarder la télévision là où vous vous êtes arrêté, appuyez sur Play (Lecture).
	Pour stopper la télévision en direct ou un programme enregistré, appuyez une fois sur Stop. Pour recommencer à regarder le programme, appuyez sur Play (Lecture).

Bouton	Fonction
	Pour avancer dans un programme de télévision en direct qui a été mis en pause, ou dans un programme enregistré, appuyez sur Fast-Forward (Fwd) (Avance rapide). Pour accélérer l'avance rapide, appuyez sur Fwd deux ou trois fois. Fwd vous permet d'avancer de trois heures dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision).
	Pour lire un programme de télévision enregistré ou recommencer à regarder un programme après avoir appuyé sur les boutons Pause, Fast-Forward (Avance rapide), Rewind (Rembobinage), Replay (Relire) ou Skip (Ignorer).
	Pour avancer de trente secondes sur la télévision en direct ou dans un programme enregistré, appuyez une fois sur Skip (Ignorer). Vous pouvez faire plusieurs sauts vers l'avant, mais uniquement jusqu'à la fin du tampon de pause ou du programme enregistré. Vous permet d'avancer de douze heures dans le Guide.
	Pour reculer dans la télévision en direct ou dans un programme enregistré, appuyez sur Rewind (Rew) (Rembobiner). Pour accélérer le rembobinage, appuyez trois fois sur Rew. Pour recommencer à regarder le programme, appuyez sur Play (Lecture). Rew vous permet de reculer de trois heures dans le Guide.
	Pour faire reculer la télévision en direct de sept secondes, appuyez sur Replay (Relire). Vous pouvez faire reculer de façon répétée avec la fonction de relecture instantanée, mais uniquement jusqu'au début du tampon de pause ou du programme enregistré. Vous permet de reculer de douze heures dans le Guide.
	Pour agrandir la fenêtre d'affichage de la télévision et passer en mode plein écran, appuyez sur Live TV (Télévision en direct). De même, pour aller à la fin du tampon de pause et recommencer à regarder les émissions de télévision en direct, appuyez sur Live TV (Télévision en direct).
	Pour voir le numéro de chaîne, l'indicatif de station, le titre du programme, le créneau horaire, appuyez sur le bouton More information (Autres informations) lorsque vous êtes en mode plein écran. Si vous avez sélectionné une émission enregistrée et si vous appuyez sur le bouton More information (Autres informations), vous pouvez accéder à des informations supplémentaires concernant le programme, enregistrer une série, modifier le réglage "Keep Until" (Garder jusqu'à), copier un programme sélectionné sur CD/DVD, accéder à la boîte de dialogue de messagerie instantanée et accéder aux paramètres de télévision.
	Pour aller sur la chaîne ou sur la page suivante dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision), appuyez sur les boutons CH/PG (+) et (-).
	<p>Pour ouvrir le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision), appuyez sur Guide. Lorsque vous êtes dans la fenêtre Guide, appuyez de nouveau sur Guide pour afficher le menu des catégories de programmes.</p> <p>Pour filtrer votre Guide de façon à n'afficher que les programmes d'une certaine catégorie, vous pouvez sélectionner une catégorie, comme par exemple Drama (Théâtre).</p>

★ Utilisation du Guide des programmes de télévision

Dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision), vous pouvez faire défiler la liste des programmes de télévision courants et à venir et des chaînes disponibles proposées par votre fournisseur de services de télévision.

Le Guide affiche la chaîne et le réseau, ainsi que le titre du programme, la tranche horaire programmée et une brève description du programme. Le nombre de jours affichés dépend de votre fournisseur de services de télévision ; la plupart des fournisseurs affichent jusqu'à 14 jours. Lorsque vous sélectionnez le titre d'un programme, une description détaillée du programme s'affiche sur la bas de la fenêtre.

Importantes informations concernant le Guide des programmes de télévision

Il est possible qu'il n'y ait pas de données de données Television Guide (Guide de télévision) disponibles dans votre pays ou votre région. Vous pouvez toujours enregistrer les programmes de télévision sans guide ; voir "Enregistrer la télévision sans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision)" page 41.


Si les données de guide ne sont pas disponibles lorsque vous tentez de télécharger ou lorsque vous recherchez les informations concernant le guide, il se peut que vous voyez s'afficher un ou plusieurs messages d'erreur.

Une erreur peut se produire parce que votre Shuttle Digital Hub n'est pas connecté à Internet, parce qu'il n'y a pas de guide des programmes disponibles dans votre pays ou dans votre région, ou parce que les paramètres concernant votre fournisseur de signaux de télévision et concernant l'emplacement du Shuttle Digital Hub ne sont pas pris en charge.


Vérifiez que vous êtes bien connecté à Internet et contrôlez vos signaux de télévision et vos paramètres concernant le guide dans le menu Settings (Paramètres) de Media Center.

REMARQUE

Il n'y a pas de Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

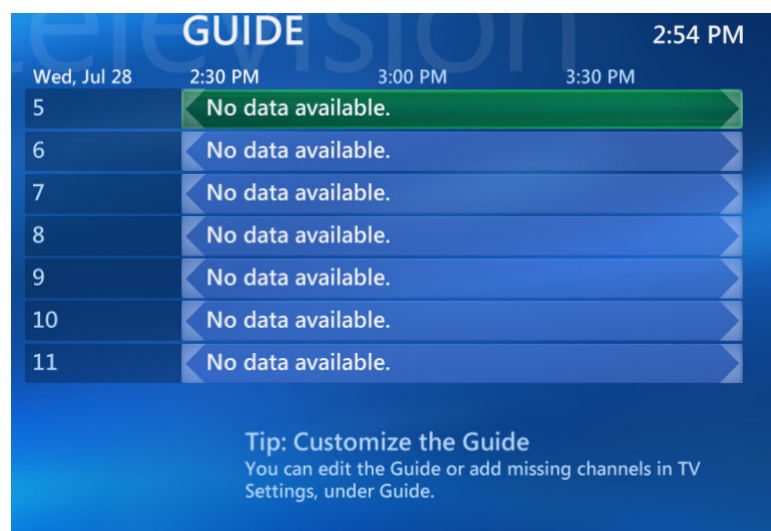

Afficher le Guide des programmes de télévision

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My TV (Ma TV)**, puis sélectionnez **Guide**.
- (3) Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner une chaîne, puis pour parcourir jusqu'à deux semaines de programmation pour cette chaîne.
- (4) Sélectionnez un programme, puis appuyez sur OK pour le regarder. Appuyez sur le bouton Record (Enregistrer) de la télécommande pour enregistrer le programme.


Assurez-vous que le Shuttle Digital Hub est bien connecté à Internet et que vous avez bien mené à bien les procédures de l'assistant de configuration de Media Center avant d'essayer de télécharger le guide ou de modifier ses paramètres.




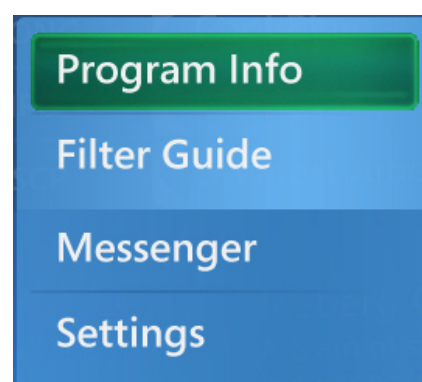
REMARQUE

Lorsque vous sélectionnez une chaîne puis appuyez sur OK sur la télécommande, vous pouvez afficher jusqu'à deux semaines de programmation. Utilisez les flèches de défilement sur le bas de la fenêtre.

Si vous appuyez sur le bouton d'accès rapide Guide sur la télécommande alors que vous êtes déjà dans le Guide, vous pouvez sélectionner l'une des catégories de filtrage du guide, comme par exemple Movies (Films), pour rechercher un film.

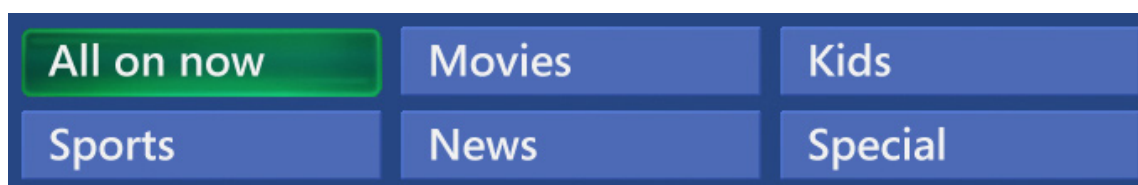

-  Appuyez sur le bouton More information (Autres informations) sur la télécommande pour accéder à un autre menu avec des options supplémentaires pour faire des recherches dans le Guide.



Configurer le téléchargement du Guide par Media Center

Vous devez sélectionner un fournisseur de listings de télévision avant de pouvoir utiliser et télécharger le Guide. Vous pouvez configurer Media Center de façon à télécharger le Guide lorsque vous vous connectez à Internet, ou bien télécharger le Guide manuellement.

(1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.

(2) Sélectionnez **Settings (Paramètres), General (Général), Automatic Download Options (Options de téléchargement automatique)**, puis sélectionnez :

- **Connect to the Inter-net and download (Se connecter à Internet et télécharger):**

Media Center se connecte à Internet, puis télécharge le Guide.


Ou

- **Download when connected (Télécharger lorsque connecté) :** Lorsque vous vous connectez à Internet, Media Center télécharge automatiquement le Guide.

Ou

- **Manual download (Téléchargement manuel):** Connectez-vous à Internet puis téléchargez manuellement le Guide dans le menu Media Center TV Settings (Paramètres TV de Media Center).

(3) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) commence à se télécharger à partir d'Internet, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes, selon la quantité de données à télécharger et la vitesse de votre connexion Internet.

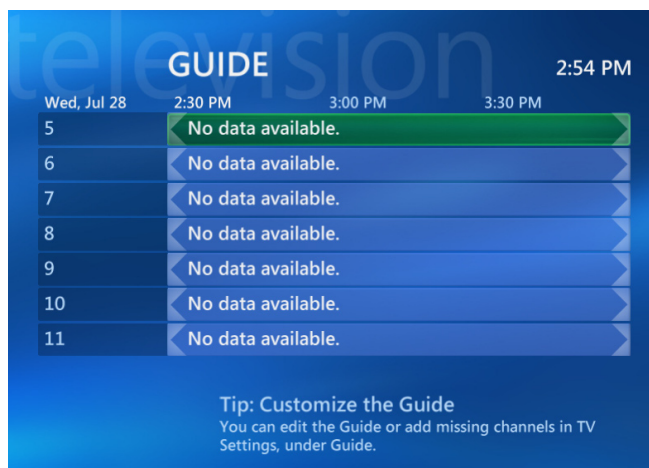


REMARQUE

Si le Guide n'a pas été téléchargé, aucune donnée disponible ne s'affiche à côté des différentes chaînes. Cela peut se produire si le Shuttle Digital Hub n'a pas de connexion Internet ou si aucun service n'est disponible dans votre pays ou votre région.

REMARQUE


Si votre Shuttle Digital Hub a, par exemple, une connexion DSL, votre Shuttle Digital Hub est connecté en permanence. Le Guide est téléchargé au moment spécifié selon une fréquence de quelques jours. Il est possible que cette option ne soit pas prise en charge par tous les fournisseurs. L'intervalle de téléchargement varie d'un FAI à l'autre.

Télécharger manuellement le Guide

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres), TV, Guide**, puis sélectionnez **Get Latest Guide Listings (Récupérer les derniers listings du guide)**.
- (3) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Le téléchargement du Guide peut prendre jusqu'à 30 minutes, selon la quantité de données à télécharger et la vitesse de votre connexion Internet.




Changer le code postal pour recevoir le Guide de télévision correct

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres), TV, Guide**, puis sélectionnez **Set Up Guide Listings (Configurer les listings du guide)**.
- (3) Sélectionnez **Next (Suivant)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- (4) Entrez votre code postal, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (5) Pour télécharger les informations de votre fournisseur puis commencer à télécharger les informations de votre Guide, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Ajout des chaînes manquantes au Guide

Certaines chaînes de programmes sont saisonnières et n'apparaissent pas toutes en permanence dans le Guide. Pour ajouter les noms et les numéros des chaînes de télévision qui vous manquent ou pour modifier les associations entre les numéros de chaînes et les alignements :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres), TV, Guide**, puis sélectionnez **Add Missing Channels (Ajouter les chaînes manquantes)** pour ajouter les noms et les numéros des chaînes qui vous manquent.
- (3) Sélectionnez **Add Channel (Ajouter chaîne)**.
- (4) Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou le clavier pour entrer le nom de la chaîne manquante, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (5) Entrez le numéro de chaîne correct, puis sélectionnez **Add (Ajouter)**.
- (6) Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter des chaînes supplémentaires.
- (7) Cliquez sur **Done (Terminé)** une fois que vous avez ajouté toutes les chaînes.

Supprimer des chaînes du Guide

Il se peut que vous vouliez supprimer certaines chaînes de votre Guide pour éviter que les utilisateurs ne puissent y avoir accès.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres), TV, Guide**, puis sélectionnez **Edit Channels (Editer les chaînes)** pour supprimer les noms et les numéros des chaînes que vous ne voulez pas voir apparaître dans le Guide.
- (3) Sélectionnez ou effacez la coche pour ajouter ou supprimer la chaîne.
- (4) Sélectionnez **Save (Enregistrer)**.

* Rechercher les programmes de télévision


Pour rechercher un programme de télévision, vous pouvez entrer un titre ou un mot clé pour sélectionner une catégorie dans votre Guide en utilisant votre télécommande.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, sélectionnez **My TV (Ma TV)** puis sélectionner **Search (Rechercher)**.
- (2) Sélectionnez **Title (Titre)**. Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou bien votre clavier pour entrer un titre de programme, puis appuyez sur OK sur la télécommande.

Ou

Sélectionnez **Keyword (Mot clé)**.

Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou bien votre clavier pour entrer un mot descriptif susceptible d'apparaître dans le titre ou la description du programme, puis appuyez sur OK sur la télécommande.

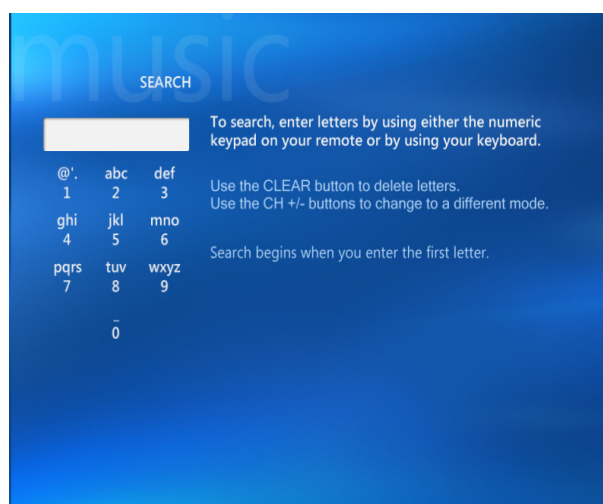

- (3) Pour faire défiler les résultats de la recherche, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un programme, puis appuyez sur OK. Si plusieurs horaires sont affichés pour le programme, sélectionnez un horaire et appuyez sur OK.
- (4) Pour commencer à regarder le programme en mode plein écran, sélectionnez le programme, puis appuyez sur OK. Si le programme n'est pas en cours de diffusion, sélectionnez **Record (Enregistrer)** ou **Record Series (Enregistrer série)**, puis appuyez sur OK.


REMARQUE



■ Utilisez **Categories (Catégories)** pour vous aider à rechercher, par exemple, tous les matchs de football. Une recherche par titre ou par mot clé affiche tous les programmes qui comportent le mot "football" dans leur titre ou leur description.

■ Les résultats de la recherche TV n'incluent pas les programmes de télévision enregistrés précédemment.

Rechercher les programmes de télévision par catégorie

Dans le Guide, vous pouvez rechercher un programme de télévision par catégorie à l'aide de votre télécommande.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, sélectionnez **My TV (Ma TV)** puis sélectionner **Search (Rechercher)**.
- (2) Sélectionnez **Categories (Catégories)**.
- (3) Sélectionnez une catégorie de types de programmes, comme par exemple **Movies (Films)**.
- (4) Sélectionnez une option telle que **Genres** ou **Top Rated (Meilleures titres)**.
- (5) Sélectionnez une option de tri, comme par exemple **By movie title (Par titre de film)**.
- (6) Utilisez les boutons fléchés pour parcourir les résultats et sélectionner un programme. Puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- (7) Sélectionnez une option pour en savoir plus sur le programme, pour le regarder, pour programmer un enregistrement, ou pour voir les autres émissions de votre programme.

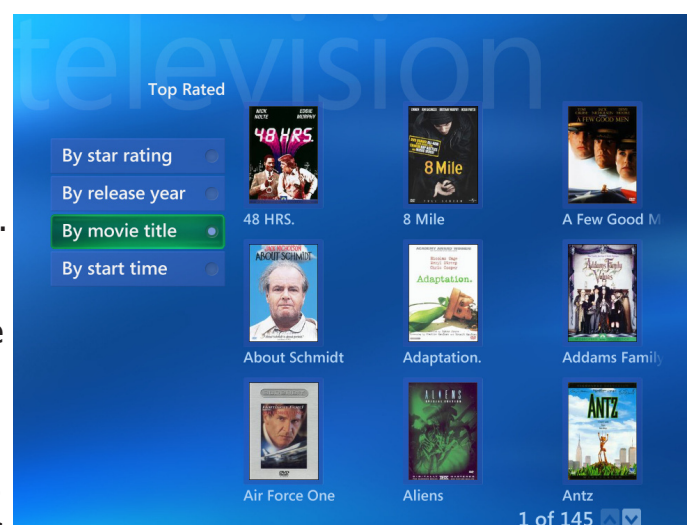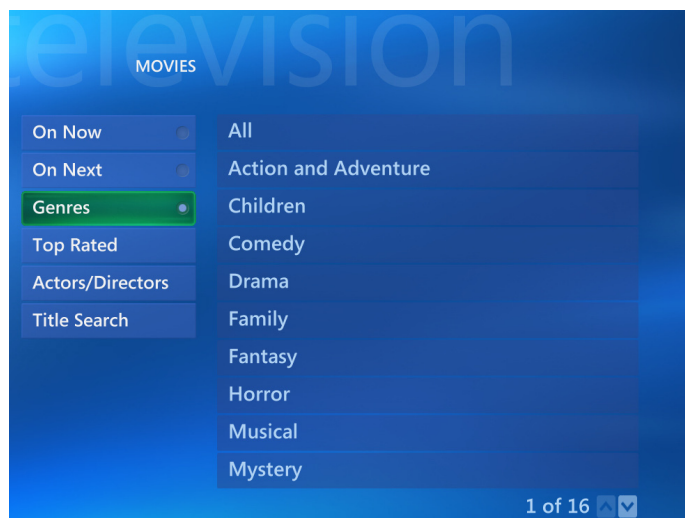




* Enregistrer les programmes de télévision

Media Center vous permet d'enregistrer les programmes de télévision afin que vous puissiez les regarder quand cela vous convient. Vous pouvez enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder, ou bien vous pouvez enregistrer un futur programme ou des séries à partir du Guide, de Search (Rechercher) ou de la fenêtre Recorded TV (Télévision enregistrée) dans My TV (Ma TV). Vous pouvez enregistrer deux programmes à la fois si votre Shuttle Digital Hub possède deux tuners TV (certains modèles uniquement).

Si une erreur d'enregistrement se produit, le programme n'est pas enregistré, à moins que le conflit ne soit résolu. Si vous essayez de programmer un enregistrement et qu'un enregistrement est déjà programmé pour la même période de temps, une fenêtre de conflit s'affiche et vous permet de choisir d'enregistrer le nouveau programme ou bien le programme programmé précédemment.

Pour être sûr que votre programme est bien enregistré, sélectionnez My TV (Ma TV), Recorded TV (Télévision enregistrée), puis Scheduled (Programmé). L'icône Record (Enregistrer) s'affiche à côté du programme dans le Guide pendant que vous enregistrez. L'icône Record (Enregistrer) disparaît lorsque l'enregistrement est terminé.

Icônes d'enregistrement	
	L'icône Record (Enregistrer) s'affiche dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) à côté du programme dont l'enregistrement est programmé.
	L'icône Record Series (Enregistrer série) s'affiche dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) à côté de chaque programme d'une série dont l'enregistrement est programmé.
	L'icône Record Conflict/Error (Erreur/conflit d'enregistrement) s'affiche dans le Television Program Guide (Guide des programmes de télévision) et dans la barre des tâches si un autre programme a été programmé pour être enregistré au même moment.

Si vous mettez hors tension (éteignez) votre Shuttle Digital Hub, Media Center n'enregistrera pas le programme de télévision programmé. Le Shuttle Digital Hub doit être sous tension ou en mode veille pour pouvoir enregistrer un programme de télévision. Le Shuttle Digital Hub n'ira pas automatiquement en mode veille si Media Center est ouvert.

Veillez à bien éteindre le moniteur et à réduire ou supprimer le volume, par exemple, si vous avez programmé un enregistrement au milieu de la nuit et si vous ne voulez pas être dérangé.



Record Series (Enregistrer série) signifie que vous enregistrez chaque épisode d'un programme donné sur une chaîne donnée. Media Center n'enregistrera pas les rediffusions.

Media Center cherche une heure de diffusion alternative pour enregistrer un épisode en cas de conflit d'enregistrement.

Enregistrer la télévision à partir du Guide

Pour enregistrer un programme ou une série en cours ou à venir à partir du Guide :


- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, sélectionnez **My TV (Ma TV)** puis sélectionner **Guide**.
- (2) Pour rechercher le programme que vous voulez enregistrer, utilisez les boutons fléchés sur la télécommande, puis sélectionnez le programme. Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique sur la télécommande pour entrer un numéro de chaîne.

Appuyez sur le bouton fléché droit dans le Guide pour sélectionner un programme qui sera diffusé dans le futur.

- (3) Appuyez sur le bouton Record (Enregistrer) sur la télécommande.

L'icône Record (Enregistrer)  s'affiche près du programme dans le Guide.

Appuyez deux fois sur Record (Enregistrer) pour enregistrer une série.

L'icône Record Series (Enregistrer série)  s'affiche pour indiquer une série.

Appuyez de nouveau sur le bouton Record (Enregistrer) pour annuler l'enregistrement.

- (4) Pour retourner sur la fenêtre précédente, appuyez sur Back (Retour) sur la télécommande.
- (5) En cas de conflit d'enregistrement, Media Center affiche un message et vous permet de sélectionner le programme que vous voulez enregistrer.


Enregistrer manuellement

Le fait d'enregistrer un programme manuellement vous permet de sélectionner une date, une chaîne et une tranche horaire d'enregistrement spécifiques. Pour certains programmes, il se peut que vous vouliez commencer à enregistrer avant le début programmé et après la fin programmée du programme.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, sélectionnez **My TV (Ma TV)** puis sélectionnez **Add Recording (Ajouter enregistrement)**.

- (2) Sélectionnez **Channel and Time (Chaîne et heure)**.

- (3) Sélectionnez la case du numéro de chaîne et saisissez le numéro de chaîne à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

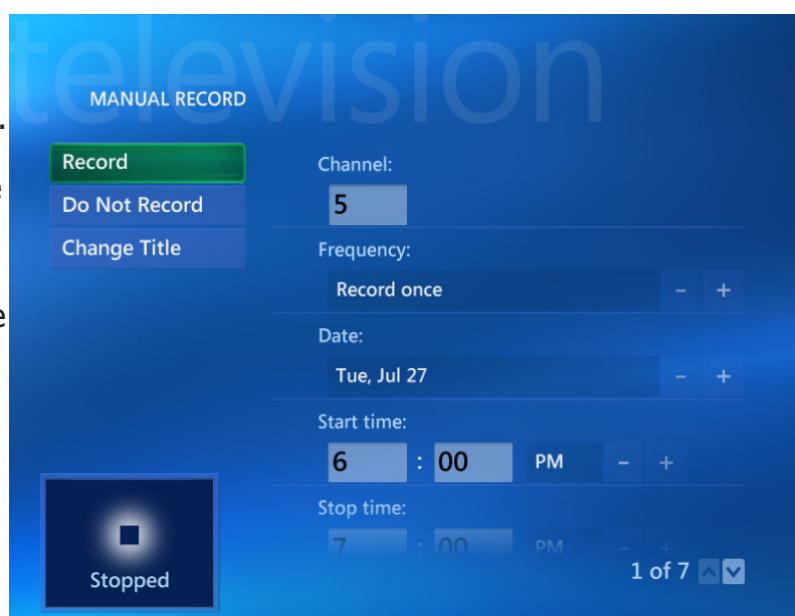

- (4) Sélectionnez les boutons (+) ou (-), puis appuyez sur OK sur la télécommande pour faire défiler les choix et entrez la fréquence d'enregistrement, la date, les heures de début et de fin, et les options de stockage et de qualité.
- (5) Pour définir l'enregistrement et retourner sur la fenêtre Recorded TV (Télévision enregistrée), sélectionnez **Record (Enregistrer)** dans la fenêtre, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- (6) Pour retourner sur la fenêtre précédente, appuyez sur Back (Retour) sur la télécommande.

REMARQUE

- Les programmes de télévision enregistrés qui ont été copiés sur un DVD peuvent être lus sur votre Shuttle Digital Hub et sur certains lecteurs de DVD.
- Les programmes de télévision enregistrés peuvent être sauvegardés dans le cadre d'une sauvegarde système complète et restaurés sur le même Shuttle Digital Hub, mais pas sur d'autres PC.

Enregistrer la télévision sans le Guide des programmes de télévision

Vous n'avez pas besoin du Television Program Guide (Guides des programmes de télévision) pour pouvoir enregistrer la télévision. Vous pouvez enregistrer un programme de télévision en appuyant sur le bouton Record (Enregistrer) sur la télécommande pendant que vous regardez la télévision en direct. Vous pouvez aussi sélectionner le programme que vous voulez enregistrer manuellement. Voir "Enregistrer manuellement" page 40.

Qualité d'enregistrement et espace de stockage sur le disque dur

L'espace maximum disponible pour l'enregistrement des programmes de télévision dépend de la capacité de votre disque dur, du pourcentage de l'espace du disque dur attribué à l'enregistrement de la télévision, et du réglage de la qualité d'enregistrement.

Pour avoir la durée d'enregistrement maximum, réglez la qualité sur Fair (Correct) au lieu de la régler sur Best (Meilleur).

Qualité d'enregistrement	Espace utilisé sur le disque dur
Best (Meilleur)	*2.7 GB/heure
Better (Mieux)	*2.4 GB/heure
Good (Bon)	*1.4 GB/heure
Fair (Correct)	*1.2 GB/heure
* Ce tableau donne la taille approximative des fichiers des programmes de télévision enregistrés. Il se peut que certains fichiers soient plus petits ou plus grands.	

REMARQUE

Veuillez vous reporter à l'aide de Media Center pour de plus amples informations concernant les erreurs d'enregistrement, les fonctions avancées d'enregistrement et les paramètres de My TV (Ma TV)


1 Go = 1 millions d'octets, lorsque l'on parle de la capacité de disque dur. La capacité formatée réelle est inférieure à cela.

Copie des programmes de télévision enregistrés sur DVD ou sur CD

Vous pouvez enregistrer les programmes de télévision sur DVD dans Media Center pour créer une copie de sauvegarde ou pour économiser de l'espace sur votre disque dur en appliquant la procédure ci-dessous. Ces DVD peuvent être lus à partir d'un Shuttle Digital Hub et certains lecteurs de DVD de dessus de poste.

Pour de plus amples informations concernant l'enregistrement des CD et DVD, veuillez vous reporter aux informations données sur le site web d'assistance de Shuttle à :

<http://www.shuttlecom/support>

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **More Programs (Autres programmes)**.
- (3) Insérez un disque DVD+RW, DVD+R, CD-RW ou CD-R vierge.
- (4) Sélectionnez **Create CD/DVD (Créer CD/DVD)**.
- (5) Sélectionnez le type de CD ou de DVD que vous voulez (**Music - Musique** ou **Data - Données**).
- (6) Entrez un titre pour le DVD à l'aide des boutons alphanumériques de la télécommande, puis sélectionnez **OK**.
- (7) Sélectionnez **Recorded TV (Télévision enregistrée)**.
- (8) Sélectionnez les programmes de télévision enregistrés que vous voulez copier sur CD ou sur DVD.
- (9) Sélectionnez **View DVD (Visualiser DVD)** ou **View CD (Visualiser CD)**.
- (10) Sélectionnez **Create DVD (Créer DVD)** ou **Create CD (Créer CD)**.
- (11) Sélectionnez **Yes (Oui)**.
- (12) Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien la gravure de votre émission de télévision sur disque.

REMARQUE

Les programmes de télévision qui ont été cryptés (protégés) par le diffuseur ne peuvent pas être copiés ni lus sur aucun lecteur autre que le Shuttle Digital Hub sur lequel ils ont été enregistrés.

* Lecture des programmes de télévision enregistrés

Recorded TV (Télévision enregistrée) est l'endroit où sont stockés tous vos programmes enregistrés. Dans la fenêtre Recorded TV (Télévision enregistrée), vous pouvez trier vos programmes par nom, par date ou par catégorie. Vous pouvez aussi supprimer un programme ou une série de programmes enregistrés et contrôler les éventuelles erreurs d'enregistrement.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, sélectionnez **My TV (Ma TV)** puis sélectionnez **Recorded TV (Télévision enregistrée)**.
- (2) Pour organiser tous vos programmes enregistrés précédemment, sélectionnez **Sort by Date (Trier par date)** ou **Sort by Title (Trier par titre)**.
- (3) Pour commencer à regarder le programme, sélectionnez le programme enregistré que vous voulez regarder, puis cliquez sur OK sur la télécommande.

Media Center place les programmes de télévision enregistrés dans le dossier Recorded TV (Télévision enregistrée) situé dans votre dossier Shared Documents (Documents partagés) sur votre disque dur.

Les zones My Music (Ma musique) dans Media Center constituent d'excellents moyen de lire, d'organiser et de sauvegarder vos fichiers musicaux. Et elles ont été conçues pour pouvoir travailler avec le programme Windows Media Player.

✱ Utiliser Ma musique avec Media Center

Vous pouvez les fichiers de musique numérique et organiser une bibliothèque musicale à l'aide de My Music (Ma musique) dans Media Center ou à l'aide du programme Windows Media Player. Les fichiers musicaux qui sont ajoutés de My Music (Ma musique) dans Media Center sont copiés dans la bibliothèque de Windows Media Player et sont alors accessibles à partir de Media Center.

Dans My Music (Ma musique) vous pouvez :

- Lire des CD ou les pistes musicales sélectionnées à partir de la bibliothèque Windows Media Player que vous avez créée et à laquelle vous pouvez accéder dans Media Center.
- Sélectionner et éditer une liste de file d'attente personnalisée pour les morceaux qui se trouvent dans votre bibliothèque.
- Supprimer des morceaux à partir d'une bibliothèque musicale ou d'une liste de file d'attente.
- Graver vos morceaux préférés sur CD.
- Sauvegarder vos pistes musicales sur un DVD ou sur un Shuttle Personal Media Drive.

REMARQUE

Vous pouvez stocker vos fichiers musicaux dans le dossier My Music (Ma musique) ou dans tout autre dossier sur votre disque dur, mais vous devez ajouter ces fichiers à la bibliothèque de Windows Media Player pour que Media Center soit capable de les trouver et de les lire.




Menu My Music (Ma musique) dans Media Center

* Ajouter de la musique à la bibliothèque de Ma musique

Lorsque vous ajoutez des fichiers musicaux à votre bibliothèque My Music (Ma musique), ils sont placés dans la bibliothèque musicale dans Windows Media Player. Les fichiers musicaux ajoutés peuvent être immédiatement retrouvés et lus à l'aide de My Music (Ma musique) dans Media Center.

Vous pouvez aussi ajouter des fichiers musicaux à votre bibliothèque musicale à partir du programme Windows Media Player. Pour de plus amples informations concernant l'ajout et la suppression de fichiers musicaux dans la bibliothèque, veuillez vous reporter au menu d'aide de Windows Media Player.

Ajouter des fichiers musicaux à partir de votre disque dur

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, puis sélectionnez **My Music (Ma musique)**.
- (2) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Add Music (Ajouter musique)**.
- (3) Sélectionnez **Add folders (Ajouter des dossiers)**, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (4) Sélectionnez **Add folders on this computer (Ajouter des dossiers sur cet ordinateur)**, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (5) Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner un emplacement. Appuyez sur le bouton OK pour étendre un dossier. Lorsque vous avez trouvé le dossier qui contient votre dossier musical, sélectionnez-le en vérifiant qu'une flèche s'affiche bien en regard du dossier. Répétez cette procédure pour ajouter des dossiers supplémentaires, puis sélectionnez **Next (Suivant)** et enfin sélectionnez **Finish (Terminer)**.



Ajouter des fichiers musicaux à partir d'un CD

Pour ajouter des pistes de CD à votre bibliothèque musicale de Media Center :


- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, puis sélectionnez **My Music (Ma musique)**.
- (2) Insérez le CD dans votre unité CD.
- (3) Sélectionnez **Albums**.
- (4) Sélectionnez le CD album que vous voulez ajouter à votre bibliothèque musicale.
- (5) Sélectionnez **Copy CD (Copier le CD)**. La première fois que vous copiez un CD musical vous devez sélectionner votre option de protection contre la copie, puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.
- (6) Sélectionnez **Yes (Oui)** pour commencer à copier les pistes dans votre bibliothèque musicale.
Ce processus est susceptible de prendre plusieurs minutes, en fonction de la durée de vos pistes musicales.
- (7) Cliquez sur **OK**.

REMARQUE

A chaque fois que vous ajoutez des fichiers musicaux hors de Windows Media Player, vous devez utiliser le menu Tools (Outils) pour ajouter les fichiers musicaux à votre bibliothèque Windows Media Player pour que Media Center puisse les trouver.



Supprimer des fichiers musicaux de la bibliothèque Ma musique

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, puis sélectionnez **My Music (Ma musique)**.
- (2) Sélectionnez **Songs (Morceaux)**.
- (3) Utilisez les boutons fléchés sur votre télécommande pour faire défiler vos morceaux. Sélectionnez le morceau que vous voulez supprimer, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- (4) Sélectionnez **Delete (Supprimer)**, puis sélectionnez **Yes (Oui)**.

Utiliser les types de fichiers musicaux pris en charge

Vous pouvez lire les types de fichiers audio numériques suivants dans My Music (Ma musique). Veuillez vous reporter à l'aide de Windows Media Player pour de plus amples informations concernant les types de fichiers pris en charge.

Extension du fichier	Type de fichier
.cda	Audio CD
.wav	Fichier audio Windows
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Fichiers audio Windows Media (WMA)

REMARQUE

Pour de plus amples informations concernant les formats de fichiers musicaux, utilisez l'aide de Windows Media Player et l'aide de Media Center.

Seuls les types de fichiers audio pris en charge sont affichés dans la fenêtre My Music (Ma musique).

Les fichiers non pris en charge ne sont pas lus.

* Lire les fichiers musicaux dans Ma musique

Lorsque vous ouvrez Media Center pour la première fois et lorsque vous ouvrez la fenêtre My Music (Ma musique), il se peut que vous ne voyez aucun fichier musical dans la liste, à moins qu'il y ait un CD musical dans votre unité CD ou à moins que vous n'ayez déjà ajouté des fichiers audio dans votre bibliothèque Windows Media Player.


Lorsque vous copiez les fichiers musicaux à l'aide de Windows Media Player et lorsque votre ordinateur est connecté à Internet, les informations de CD sont copiées et affichées dans Media Center et dans la bibliothèque Windows Media Player.

Si vous insérez un CD musical alors que Media Center n'est pas ouvert, un message s'affiche vous demandant ce qu'il faut faire. Vous pouvez sélectionner Windows Media Player comme lecteur audio par défaut.


Si vous avez un autre programme défini comme lecteur audio par défaut, Windows lance le programme et commence à lire le CD.


REMARQUE

Vous pouvez placer tous vos fichiers musicaux dans le dossier My Music (Ma musique) ou dans tout autre dossier sur votre disque dur, mais vous devez ajouter ces fichiers à la bibliothèque Windows Media Player pour que Media Center soit capable de les trouver et de les lire.

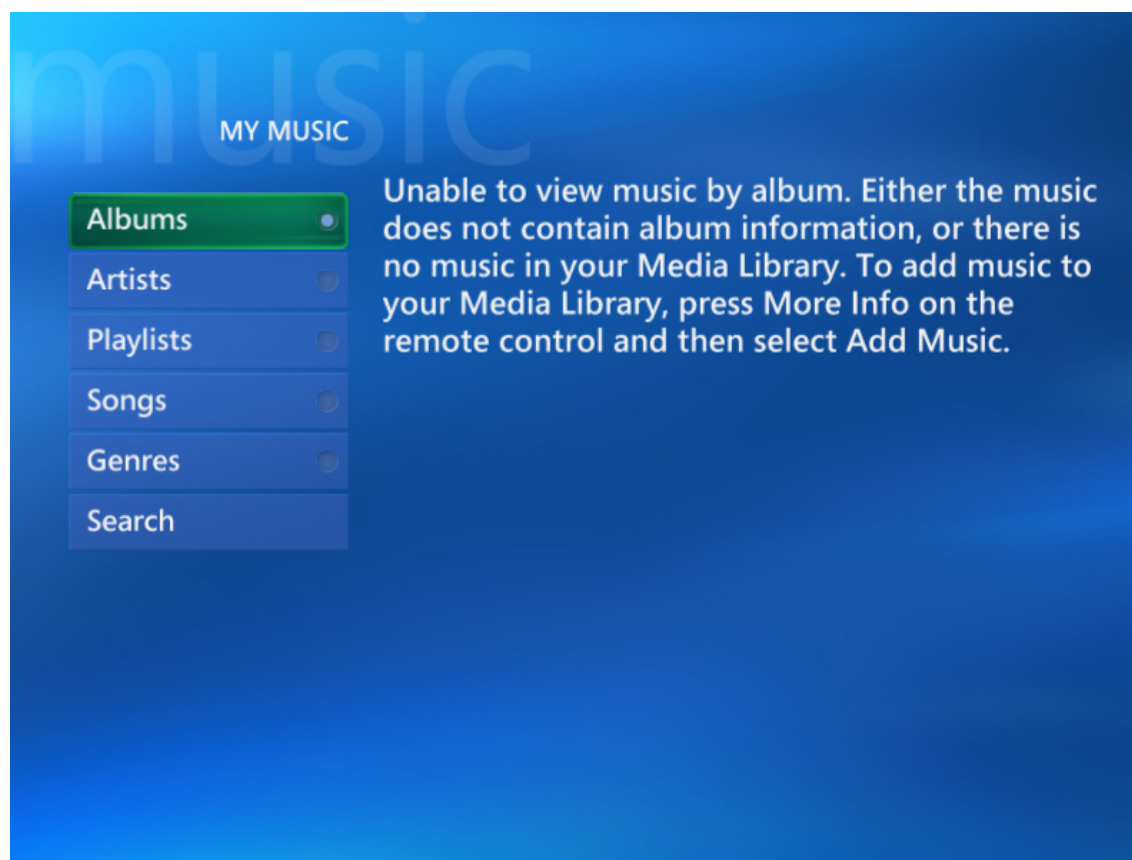


Lire un album dans Ma musique

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Music (Ma musique)**.
- (3) Insérez un CD musical dans votre unité CD.
- (4) Sélectionnez **Albums**.
- (5) Sélectionnez l'album que vous voulez lire.
- (6) Sélectionnez **Play (Lecture)**.

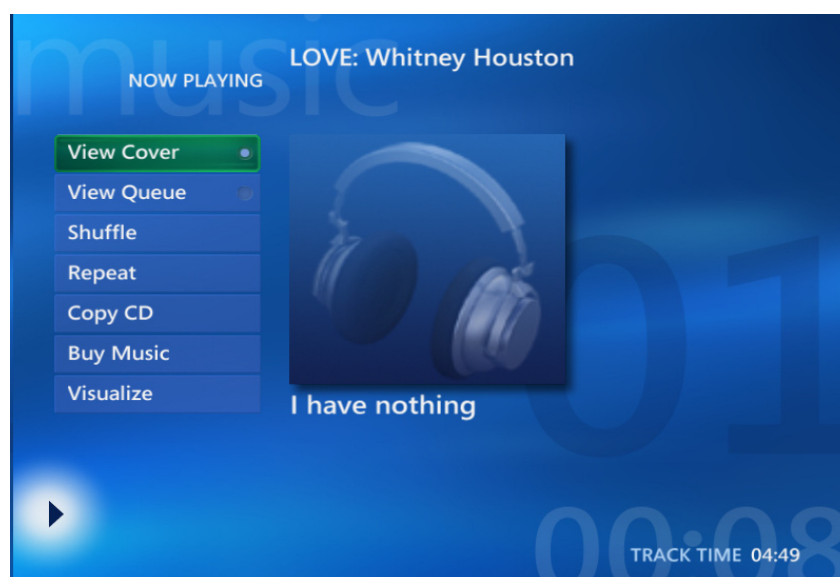

Lire un morceau dans Ma musique

Vous pouvez lire un morceau à partir de n'importe où dans My Music (Ma musique). Vous pouvez le sélectionner dans la liste View Song (Afficher les morceaux) ou à partir des listes Album, Artist (Artiste) et Genre. Vous pouvez aussi lire un morceau particulier à partir d'une liste de lecture :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Music (Ma musique)**.
- (3) Sélectionnez **Songs (Morceaux)**. La liste affiche tous les morceaux qui se trouvent dans votre bibliothèque.
- (4) Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur OK sur la télécommande pour le lire.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner Visualize (Visualiser) dans la fenêtre Now Playing (En cours de lecture) pour afficher une visualisation pendant que vous lisez une piste musicale.

* Créer une Liste de file d'attente Ma musique

Une liste de file d'attente est une liste temporaire de morceaux créée dans My Music (Ma musique) au fur et à mesure que vous sélectionnez des morceaux, des albums ou des listes de lecture à lire. Vous pouvez continuer à jouter des morceaux ou bien vous pouvez supprimer des morceaux de votre liste de file d'attente.

(1) A partir de la fenêtre My Music (Ma musique) :

- Sélectionnez Songs (Morceaux), puis utilisez les touches fléchées pour sélectionner le morceau que vous voulez, et enfin sélectionnez Add to Queue (Ajouter à la file d'attente).

Ou

- Sélectionnez Albums ou Playlists (Listes de lecture), sélectionnez un album ou une liste de lecture, puis sélectionnez Add to Queue (Ajouter à la file d'attente) pour ajouter l'album entier ou la liste de lecture à la file d'attente.

(2) Utilisez le bouton Back (Retour) sur la télécommande pour retourner sur le menu Songs (Morceaux), Albums ou Playlists (Listes de lecture) si vous voulez sélectionner d'autres morceaux et les ajouter à votre liste de file d'attente. Répétez l'étape 1.

(3) Après avoir ajouté le dernier morceau à votre liste de file d'attente, sélectionnez Play (Lecture). Les morceaux de votre liste de file d'attente sont lus dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés.

* Rechercher et lire un album dans Ma musique

(1) Dans le menu Media Center Start (Démarrer), sélectionnez My Music (Ma musique), puis sélectionnez.

(2) Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un album, puis appuyez sur OK sur la télécommande. Vous pouvez également appuyez sur Play (Lecture) sur la télécommande pour lire l'album. La fenêtre Now Playing (En cours de lecture) s'ouvre, et l'album commence à être lu.

(3) Dans la fenêtre Play (Lecture), vous pouvez sélectionner :

- **View Cover (Afficher la couverture)** pour voir la couverture et lire une piste.
- **View Queue (Voir la file d'attente)** pour voir la liste de toutes les pistes, dans l'ordre, qui seront lues sur l'album.
- **Shuffle (Hasard)** pour réorganiser l'ordre de lecture.
- **Repeat (Répéter)** pour relire l'ensemble de l'album.
- **Copy CD (Copier CD)** pour copier un album dans votre Media Library (Bibliothèque multimédia).
- **Buy Music (Acheter de la musique)** pour vous connecter à Internet, rechercher des informations de CD et acheter des CD musicaux. Pour retourner sur Media Center, appuyez sur Start (Démarrer) sur la télécommande.

- **Visualize (Visualiser)** pour afficher une image pendant que vous écoutez un morceau.

- (4) Pour retourner sur la fenêtre précédente, appuyez sur Back (Retour) sur la télécommande.

REMARQUE

Lorsque vous sélectionnez Buy Music (Acheter de la musique), votre navigateur Internet ouvre le site web de Microsoft. Vous y trouverez les informations concernant l'artiste ou l'album que vous êtes en train d'écouter ou concernant des artistes similaires. Vous avez la possibilité d'acheter des CD

* Créer une Liste de lecture dans Ma musique

Une liste de lecture est une liste personnalisée de morceaux que vous pouvez conserver pour la lire plus tard ou pour l'enregistrer sur CD. À l'aide des listes de lecture, vous pouvez regrouper différents fichiers musicaux numériques et déterminer l'ordre dans lequel vous voulez lire les fichiers.

Vous pouvez créer une liste de lecture qui inclut différentes pistes venant de plusieurs CD, ou même une liste de lecture qui contient de la musique de fond pour un diaporama.

Vous pouvez créer des listes de lecture dans Windows Media Player ou à partir de Media Center.

Pour créer une liste de lecture :


- (1) Sélectionnez **My Music (Ma musique)**, puis sélectionnez **Albums, Artists (Artistes), Playlists (Listes de lecture), Songs (Morceaux)** ou **Genres**.
- (2) Utilisez les boutons fléchés pour naviguer jusqu'à la musique que vous voulez ajouter à votre liste de lecture.
- (3) Appuyez sur OK pour sélectionner un morceau.
- (4) Sélectionnez **Add To Queue (Ajouter à la file d'attente)**. Un message de confirmation s'affiche disant que la musique a été ajoutée à la liste de musiques dans la file d'attente.
- (5) Sélectionnez la fenêtre encadrée dans le coin inférieur gauche pour aller sur la file d'attente.
- (6) Sur l'écran Queue (File d'attente), sélectionnez **Edit Queue (Editer la file d'attente)**, puis sélectionnez **Save As Playlist (Enregistrer comme liste de lecture)**.
- (7) Utilisez le pavé numérique pour entrer un nom pour la liste de lecture, puis sélectionnez **Save (Enregistrer)**.

REMARQUE

Si votre Shuttle Digital Hub est connecté à Internet, les titres des pistes de CD et la couverture s'affichent dans Media Center.

* Copier les fichiers musicaux d'un CD dans Ma musique

Pour copier vos fichiers musicaux sur CD :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, puis sélectionnez **More Programs (Autres programmes)**.
- (2) Insérez un disque CD-R vierge.
- (3) Sélectionnez **Create CD/DVD (Créer CD/DVD)**.
- (4) Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour la case de saisie Untitled (Sans titre).
- (5) Utilisez les boutons du pavé numérique sur la télécommande pour entrer un nom pour votre CD, puis sélectionnez **OK**.
- (6) Select **Music (Musique)**.
- (7) Sélectionnez les fichiers musicaux à enregistrer. Une coche s'affiche en regard des morceaux qui sont sélectionnés. Utilisez le bouton Back (Retour) de la télécommande pour sélectionner d'autres morceaux à partir de différents menus.
- (8) Une fois que vous avez fini d'ajouter les morceaux, sélectionnez **View CD (Voir le CD)** pour voir les morceaux que vous avez sélectionnés. Si vous voulez supprimer des morceaux, utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner le X à côté des morceaux que vous voulez supprimer.
Appuyez sur OK sur la télécommande pour supprimer le morceaux de la liste de vos morceaux à enregistrer sur CD. Cela ne provoque pas la suppression des morceaux de votre bibliothèque.
- (9) Sélectionnez **Create CD (Créer un CD)**.
- (10) Sélectionnez **Yes (Oui)**.



REMARQUE

IMPORTANT : Shuttle soutient l'utilisation des technologies dans le respect des lois et n'encourage pas ni n'approuve l'utilisation de vos produits pour un objet non autorisé par les lois sur le copyright.

★ Mes images

Avec My Pictures (Mes images), vous pouvez afficher et imprimer vos images à partir des dossiers que vous avez créés dans le répertoire My Pictures (Mes images) dans Windows Explorer.


Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de My Pictures (Mes images), voir "Utiliser My Pictures (Mes images) dans Media Center".




★ Utiliser Mes images dans Media Center

My Pictures (Mes images) est un dossier de votre disque dur qui se trouve dans le dossier My Documents (Mes documents), et c'est également une option de menu de Media Center qui vous permet de visualiser et d'afficher vos images numériques à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la boule de commande.

Il vous apporte les outils dont vous avez besoin pour visualiser, organiser, éditer, imprimer, partager et protéger vos images numériques.

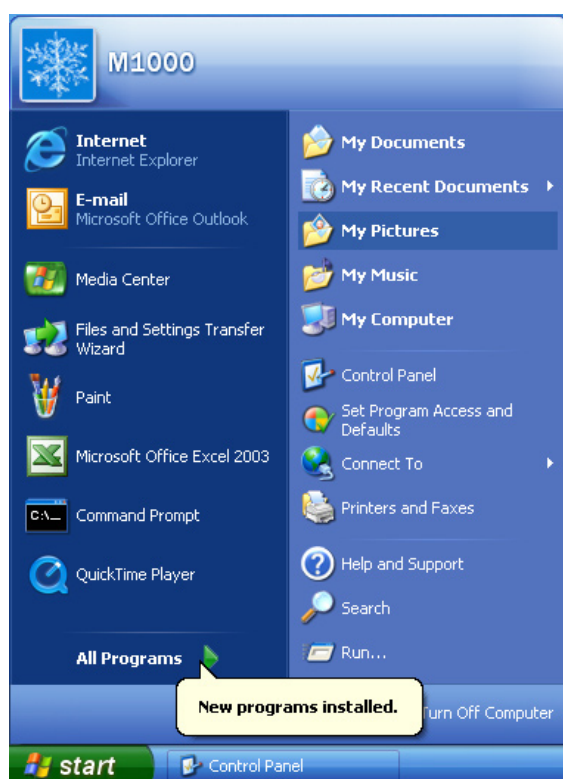


Menu My Pictures (Mes images) dans Media Center

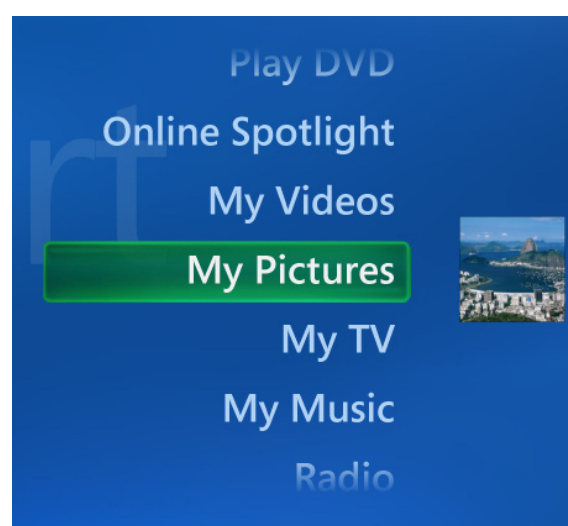

Dossier My Pictures (Mes images) dans Windows Explorer

* Ajouter des images à Mes images

Ajouter des fichiers image à partir de votre disque dur

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, puis sélectionnez **My Pictures (Mes images)**.
- (2) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Add Pictures (Ajouter des images)**.
- (3) Sélectionnez **Add folders (Ajouter des dossiers)**, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (4) Sélectionnez **Add folders on this computer (Ajouter des dossiers sur cet ordinateur)**, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (5) Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner un emplacement. Appuyez sur le bouton OK pour étendre un dossier. Lorsque vous avez trouvé le dossier qui contient votre dossier d'images, sélectionnez-le en vérifiant qu'une flèche s'affiche bien en regard du dossier. Répétez cette étape pour ajouter des dossiers supplémentaires, puis sélectionnez **Next (Suivant)**.
- (6) Sélectionnez **Finish (Terminer)**.



* Afficher les images dans Mes images

Après avoir organisé vos images dans le dossier My Pictures (Mes images) dans Windows Explorer, ouvrez Media Center pour afficher vos images : (1) Sélectionnez **My Music (Ma Musique)**, puis sélectionnez **Albums, Artists (Artistes), Playlists (Listes de lecture), Songs (Morceaux)** ou Genres.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Pictures (Mes images)**. Le côté droit de la fenêtre affiche une image en miniature (diapo) et, si vous avez organisé vos images dans des dossiers, les icônes des dossiers. Les images sont affichées exactement comme vous les avez organisées dans le dossier My Pictures (Mes images) dans Windows Explorer.

- (3) Utilisez les boutons fléchés sur la télécommande pour parcourir vos fichiers image et vos fichiers dossiers, et sélectionnez une image.



- (4) Appuyez sur OK pour sélectionner une image ou un dossier à afficher.

L'image sélectionnée s'affiche en plein écran.

- (5) Appuyez de nouveau sur OK pour faire un zoom de 150% ; appuyez de nouveau sur OK pour faire un zoom de 225%. Appuyez sur les boutons fléchés pour faire un panoramique sur l'image. Pour redonner à l'image sa taille d'origine, appuyez une troisième fois sur OK.


REMARQUE

Dans le menu My Pictures (Mes images), vous pouvez sélectionner Settings (Paramètres) pour :

- Sélectionner une transition entre images, un délai de transition et une couleur d'arrière-plan.
- Inclure les dossiers d'images que vous avez créés.
- Afficher les sous-titres.
- Afficher vos images en ordre aléatoire..

Afficher les informations sur la musique en cours de diaporama.

Afficher les images sous forme de diaporama

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Pictures (Mes images)**.
- (3) Sélectionnez le dossier d'images que vous voulez afficher sous forme de diaporama, puis appuyez sur OK.
- (4) Sélectionnez **Play Slide Show (Lire le diaporama)**, puis appuyez sur OK.
- (5) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Picture Details (Détails concernant l'image)**. Le nom, l'emplacement, la date de dernière modification et la résolution de l'image, si ces informations sont disponibles, s'affichent.
- (6) Appuyez sur le bouton Back (Retour) pour aller sur l'image précédente. Utilisez les boutons fléchés pour afficher les images suivante ou précédente.

Si vous ne sélectionnez pas les images que vous voulez afficher sous forme de diaporama, Media Center utilise le premier dossier de la liste. Si vous avez des fichiers image qui ne sont pas stockés dans des dossiers que vous avez créés, Media Center lit tous les fichiers stockés dans le dossier My Pictures (Mes images).

Visualiser un diaporama avec musique dans Mes images

- (1) Sélectionnez **My Music (Ma musique)** sur le menu the Media Center Start (Démarrer).
- (2) Sélectionnez la musique que vous voulez, puis appuyez sur OK sur la télécommande. Si la musique ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton Play (Lecture) sur la télécommande.
- (3) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande pour retourner sur le menu Media Center Start (Démarrer).
- (4) Sélectionnez **My Pictures (Mes images)**.
- (5) Sélectionnez le dossier qui contient les images, puis appuyez sur OK.
- (6) Sélectionnez **Play Slide Show (Lire le diaporama)**, puis appuyez sur OK.
Lorsque Media Center bascule en mode plein écran, la fenêtre encadrée disparaît, mais la musique continue de se lire.

Utiliser les types de fichiers image pris en charge dans Mes images

Vous pouvez visualiser les types de fichiers image suivants dans Media Center.

Extension du fichier	Type de fichier
.jpg, .jpeg	Fichiers JPEG - Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Format TIFF
.gif	Format d'échanges graphiques
.bmp	Bitmap
.wmf	Métafichier Windows
.png	PNG (Portable Network Graphics)

- Seuls les types de fichiers image pris en charge peuvent être affichés dans My Pictures (Mes images).
Les fichiers non pris en charge sont ignorés pendant le diaporama.
- Les icônes de dossiers s'affichent même si les images contenues dans les dossiers ne peuvent pas être affichées.
- Les fichiers endommagés et les types de fichiers image non pris en charge affichent une icône d'image générique mais ne peuvent pas être affichés dans Media Center.
- Certains types de fichiers ne sont pris en charge que si les filtres et logiciels appropriés sont installés.


REMARQUE

Si le message Image cannot be displayed (L'image ne peut pas être affichée) s'affiche, cela signifie que le fichier est endommagé ou bien que le type de fichier n'est pas pris en charge.

Il se peut que vous deviez éditer votre image avec un éditeur de photos et que vous l'enregistriez sous un format de fichier pris en charge.


* Edition des images dans Mes images

Corriger les yeux rouges ou le contraste

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Pictures (Mes images)**.
- (3) Sélectionnez l'image que vous voulez éditer.
- (4) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Picture Details (Détails concernant l'image)**.
- (5) Sélectionnez **Touch Up (Retoucher)**.
- (6) Sélectionnez **Red Eye (Yeux rouges)** ou **Contrast (Contraste)**, puis appuyez sur OK.
- (7) Après avoir sélectionné les options que vous voulez corriger, sélectionnez **Save (Enregistrer)**. L'image s'affiche avec les nouveaux paramètres.
- (8) Sélectionnez **Yes (Oui)** pour enregistrer les modifications et remplacer le fichier image d'origine.



Découper les images dans Mes images

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande, puis sélectionnez **My Pictures (Mes Images)**.
- (2) Sélectionnez l'image que vous voulez éditer.
- (3) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Picture Details (Détails concernant l'image)**.
- (4) Sélectionnez **Touch up (Retoucher)**, puis sélectionnez **Crop (Découper)**.
- (5) Sélectionnez les flèches qui se trouvent sous l'image pour déplacer l'image horizontalement ou verticalement. Sélectionnez la loupe pour approcher ou éloigner l'outil de découpe. Sélectionnez l'outil de rotation pour déplacer l'outil de découpe à la verticale ou à l'horizontale.
- (6) Après avoir sélectionné les options que vous voulez corriger, sélectionnez **Save (Enregistrer)**. L'image s'affiche avec les nouveaux paramètres..
- (7) Sélectionnez **Yes (Oui)** pour enregistrer les modifications et remplacer le fichier image d'origine.



Faire pivoter les images

Si votre image s'affiche horizontalement ou verticalement et si vous voulez changer son orientation, c'est possible dans Media Center.

(1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.

(2) Sélectionnez **My Pictures (Mes images)**.

(3) Sélectionnez l'image que vous voulez faire pivoter.

(4) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Picture Details (Détails concernant l'image)**.



(5) Sélectionnez **Rotate (Rotation)**, puis appuyez sur le bouton OK sur la télécommande.

* Imprimer les images dans Mes images

(1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.

(2) Sélectionnez **My Pictures (Mes images)**.

(3) Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer.

(4) Appuyez sur le bouton More Information (Autres informations) sur la télécommande, puis sélectionnez **Picture Details (Détails concernant l'image)**.


(5) Sélectionnez **Print (Imprimer)**, puis sélectionnez de nouveau Print (Imprimer).

(6) Suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

Il se peut que vous ayez besoin de configurer votre imprimante avant de pouvoir imprimer à partir de Media Center.



* Copier les images sur CD et DVD

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **More Programs (Autres programmes)**.
- (3) Insérez un support inscriptible (CD-R, CD-RW, DVD+R ou DVD+RW) dans l'unité.
- (4) Sélectionnez Create CD/DVD (Créer CD/DVD).
- (5) Sélectionnez la zone Untitled (Sans titre), puis entrez le nom de votre disque à l'aide des touches numériques de la télécommande puis sélectionnez OK. Utilisez le bouton Clear (Effacer) pour effacer les lettres.
- (6) Sélectionnez Pictures (Images).
- (7) Sélectionnez les images que vous voulez copier. Une coche s'affiche en regard d'une image lorsque vous l'avez sélectionnée.
- (8) Sélectionnez View DVD (Visualiser DVD)/View CD (Visualiser CD). A partir d'ici, vous pouvez supprimer une image, ajouter d'autres images ou changer le nom de votre disque.
- (9) Après avoir sélectionné toutes vos images, sélectionnez Create CD (Créer un CD)/Create DVD (Créer un DVD).
- (10) Sélectionnez Yes (Oui). Media Center affiche un message lorsque votre disque a été créé.

REMARQUE

Dans Media Center, toutes les images sont copiées sur CD sous forme de fichiers .jpg.




Lire les vidéos

Dans la fenêtre My Videos (Mes vidéos) de Media Center, il est facile de lire les fichiers vidéo personnels que vous avez créés ou les fichiers vidéo que vous avez téléchargés à partir d'Internet.

Dans My Videos (Mes vidéos) vous pouvez :

- Lire les vidéos que vous avez stockées n'importe où sur votre disque dur.
- Créer un CD ou un DVD avec vos fichiers vidéo.
- Afficher vos vidéos en mode plein écran ou dans une fenêtre encadrée dans Media Center.
- Afficher les détails de vos vidéos, comme par exemple le nom et la date à laquelle votre fichier vidéo a été modifié.
- Afficher une image réduite (diapo) et le titre du fichier vidéo.

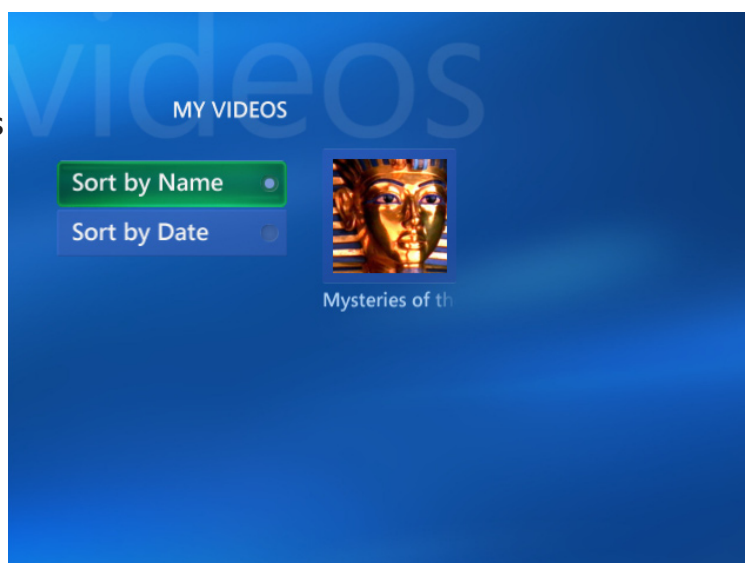

REMARQUE

Chaque utilisateur dispose d'un dossier My Videos (Mes vidéos) distinct qui ne peut être ouvert que par lui-même.

Vous pouvez partager les vidéos en les stockant dans le dossier Shared Video (Vidéos partagées).

* Lire les vidéos numériques dans Media Center

Après avoir organisé vos vidéos dans le dossier My Videos (Mes vidéos) ou Shared Video (Vidéos partagées) dans Windows Explorer, ouvrez Media Center pour regarder vos vidéos.

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Videos (Mes vidéos)**.
- (3) Sélectionnez le dossier vidéo que vous voulez, puis appuyez sur OK. Le dossier vidéo s'ouvre en affichant la liste des fichiers vidéo. Il se peut que vous deviez utiliser les flèches de défilement pour aller au bas de la fenêtre et afficher toutes les vidéos.
- (4) Sélectionnez le fichier vidéo puis appuyez de nouveau sur OK. La vidéo est lue en mode plein écran. Utilisez la boule de commande pour redimensionner la fenêtre si vous voulez regarder votre vidéo tout en faisant autre chose sur votre bureau.

- (5) Pour quitter le mode plein écran et retourner sur la fenêtre précédente, appuyez sur Back sur la télécommande. Votre vidéo continue à se lire dans la fenêtre encadrée.
- (6) Une fois la vidéo terminée, sélectionnez **Restart (Redémarrer)**, puis appuyez sur OK pour relire la vidéo, ou bien sélectionnez **Done (Terminé)** pour fermer le fichier et retourner sur la fenêtre My Videos (Mes vidéos).

REMARQUE

- *Utilisez la boule de commande pour sélectionner les flèches haut et bas sur le bas de la fenêtre pour faire défiler les autres pages de fichiers vidéo et de dossiers.*
- *Vous pouvez agrandir le média en cours de lecture dans la fenêtre encadrée en utilisant les boutons fléchés pour sélectionner la fenêtre encadrée puis en appuyant sur OK*

* Utilisation des types de fichiers vidéo pris en charge

Vous pouvez visualiser les types de fichiers vidéo suivants dans Media Center. Les autres types de fichiers ne sont pris en charge que si vous avez installé les logiciels correspondants sur votre Shuttle Digital Hub.


Extension du fichier	Type de fichier
.avi	Fichier vidéo
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	Fichier film
.wm, .asf	Fichier Windows Media
.wmv	Fichier A/V Windows Media

REMARQUE

sur la télécommande. Pour de plus amples informations concernant les types de fichiers vidéo pris en charge, veuillez vous reporter au menu aide de Media Center.


* Créer un CD/DVD à partir des fichiers vidéo

Pour créer un CD/DVD à partir de vos vidéos :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **My Programs (Mes programmes)**.
- (3) Insérez un support inscriptible (CD-R, CD-RW, DVD+R ou DVD+RW), puis sélectionnez **OK**.
- (4) Sélectionnez **Create CD/DVD (Créer CD/DVD)**.
- (5) Sélectionnez la zone Untitled (Sans titre), puis entrez le nom de votre disque à l'aide des touches numériques de la télécommande puis sélectionnez **OK**.
Utilisez le bouton Clear (Effacer) pour effacer les lettres.
- (6) Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner **Video (Vidéo)**, puis sélectionnez **OK**.
- (7) Sélectionnez le fichier vidéo que vous voulez copier, puis sélectionner **View CD (Visualiser le CD)/View DVD (Visualiser le DVD)**.
- (8) Sélectionnez **Add More (Ajouter plus)** si vous voulez copier des fichiers vidéo supplémentaires sur votre disque.
- (9) Sélectionnez **View CD (Visualiser CD)/View DVD (Visualiser DVD)** pour vérifier le contenu de votre disque avant d'enregistrer les fichiers.
- (10) Sélectionnez **Create CD (Créer CD)/Create DVD (Créer DVD)** pour commencer à enregistrer le disque, puis sélectionnez **Yes (Oui)**.

Lorsque vous lisez des DVD dans Media Center, vous pouvez contrôler leur lecture à l'aide de la télécommande. Si vous lisez votre DVD dans un autre programme que Media Center, vous ne pourrez pas utiliser la télécommande.

* Lire les films DVD dans Media Center


- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Insérez le DVD dans l'unité. Si vous avez un autre média en cours de lecture, Media Center vous demande si vous voulez lire le DVD. Sélectionnez **Yes (Oui)** ou **No (Non)**. Si vous ne sélectionnez pas une option, le DVD est lu automatiquement en mode plein écran au bout de quelques secondes.

Ou

Si le DVD est déjà dans l'unité, sélectionnez **Play DVD (Lire le DVD)** à partir du menu démarrer principal.

Le DVD commence à être lu en mode plein écran.



- (3) Si un menu DVD s'affiche, utilisez la télécommande ou la boule de commande pour sélectionner les options du menu DVD et contrôler la lecture de votre film DVD.
- (4) Pour arrêter de lire le DVD, appuyez sur Stop sur la télécommande.
- (5) Pour modifier la taille de la fenêtre alors que le film DVD est en cours de lecture, déplacez la boule de commande pour faire apparaître l'icône Resize (Redimensionner).
- (6)  Cliquez sur l'icône **Resize (Redimensionner)** sur la barre des tâches, et vous pouvez ajuster manuellement la taille de la fenêtre.


REMARQUE

Pour afficher de plus amples informations concernant le DVD que vous êtes en train de regarder, comme par exemple le titre du DVD, le titre des chapitres, le genre, le classement de contrôle parental, la durée et la position actuelle, appuyez sur le bouton **More information (Autres informations)** sur la télécommande.

* Changer la langue des films DVD


Pour sélectionner les réglages de langue du DVD pour les sous-titres, les sous-titres cachés et l'audio :

- (1) Dans le menu Media Center Start (Démarrer), sélectionnez Settings (Paramètres).
- (2) Dans la fenêtre Settings (Paramètres), sélectionnez DVD.
- (3) Dans la fenêtre DVD Settings (Paramètres de DVD), sélectionnez Language (Langue).
- (4) Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner (+) ou (-). Appuyez sur OK sur la télécommande pour faire défiler les langues disponibles.
- (5) Lorsque vous avez trouvé la langue que vous voulez, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner Save (Enregistrer), puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- (6) Pour retourner dans la fenêtre Settings (Paramètres) principale, appuyez sur le bouton Back (Retour).

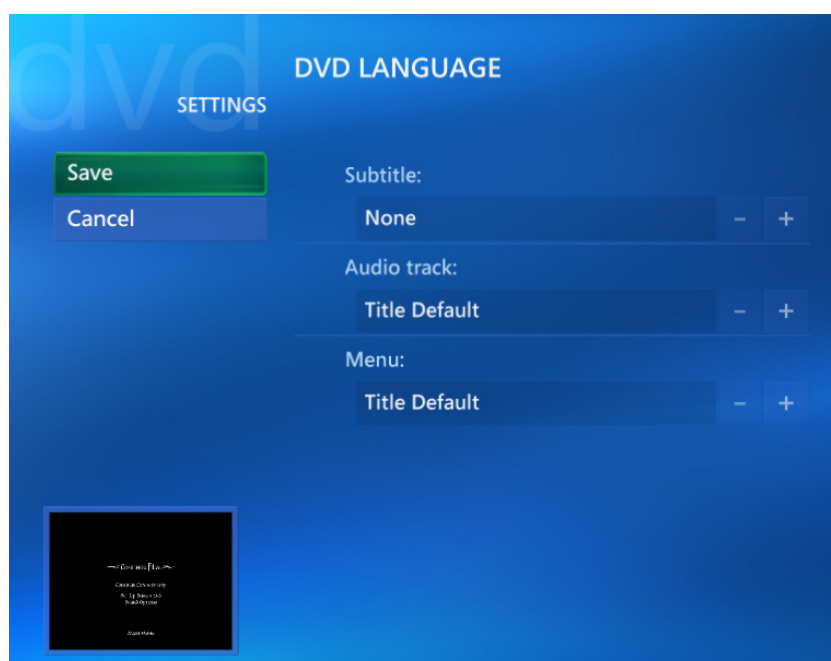

* Changer les paramètres audio DVD

Pour sélectionner les paramètres audio du DVD pour regarder le DVD :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres)**.
- (3) Sélectionnez **DVD**.
- (4) Sélectionnez **Audio**. La fenêtre Audio Properties (Propriétés audio) s'ouvre.
- (5) A l'aide de votre boule de commande ou du clavier, sélectionnez votre haut-parleur et le son, puis appuyez sur OK.

Si votre Shuttle Digital Hub est équipé d'une entrée tuner radio (FM TUNER IN), Media Center est capable de lire la radio FM. La fenêtre Radio de Media Center vous permet d'écouter facilement les stations de radio FM à l'aide de la télécommande.

Dans My Videos (Mes vidéos) vous pouvez :


- Ecouter les stations de radio FM.
- Prédéfinir vos stations de radio préférées.
- Supprimer et réorganiser vos stations de radio prédéfinies.
- Utiliser la fonction de décalage temporel ; faire une pause, rembobiner et faire avance rapide sur au maximum 30 minutes de programmes radio.



REMARQUE

Avant de sélectionner une station de radio FM, veillez à bien connecter l'antenne radio FM située à l'arrière du Shuttle Digital Hub. Cette antenne n'est présente que sur certains modèles.

* Ecouter les stations de radio FM

- (1) Connectez l'antenne de radio FM à l'arrière du Shuttle Digital Hub, sur le connecteur appelé FM TUNER IN (ENTREE TUNER FM).
- (2) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.
- (3) Sélectionnez **Radio**.
- (4) Entrez le numéro de la station de radio à l'aide du pavé numérique sur la télécommande ou de votre clavier.
- Ou** Sélectionnez les boutons **Seek (Rechercher) (-) ou (+)** de Media Center pour rechercher la prochaine station disponible.
- Ou** Sélectionnez les boutons **Tune (Ajuster) (-) ou (+)** pour rechercher manuellement une station.
- (5) Si vous le désirez, sélectionnez **Save (Enregistrer)** pour faire de la station l'une de vos neuf stations prédéfinies.
- (6) Sélectionnez **Start FM (Démarrer FM)** pour commencer à écouter cette station.

- (7) Utilisez les contrôles de lecture sur la télécommande, tels que Pause, Rewind (Rembobiner) et Fast-Forward (Avance rapide) pour contrôler l'écoute de la radio.

Si vous appuyez sur le bouton Pause, Media Center continue à enregistrer le programme pendant 30 minutes au maximum. Appuyez sur Play (Lecture) pour reprendre l'écoute du programme là où vous vous êtes arrêté.

- (8) Sélectionnez **Back (Retour)** pour retourner sur la fenêtre précédente.


* Organiser les stations de radio prédéfinies


Pour sélectionner les paramètres audio du DVD pour regarder le DVD :

- (1) Appuyez sur le bouton Media Center Start (Démarrer)  sur la télécommande.

- (2) Sélectionnez **Settings (Paramètres)**.

- (3) Sélectionnez **Radio**.

- (4)  Sélectionnez les flèches haut et bas à côté de chaque station prédéfinie pour la placer dans une position différente.

Ou  Sélectionnez l'icône Delete (Supprimer) (X) pour supprimer une station prédéfinie.



Or Sélectionnez **Auto Sort (Tri auto)** pour classer vos stations prédéfinies en ordre numérique ascendant ou descendant.

- (5) Sélectionnez **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos modifications.
 (6) Sélectionnez **Back (Retour)** pour retourner sur la fenêtre précédente.

* Utiliser en même temps la radio FM et les signaux de télévision

Le signal de radio FM et le signal d'entrée de My TV (Ma TV) partagent la même carte tuner. Cela signifie que vous ne pourrez pas regarder ou enregistrer la télévision et écouter la radio FM en même temps, à vous que vous n'ayez deux tuners TV. Lorsque Media Center est programmé pour lancer un enregistrement, un avertissement s'affiche disant que la radio FM s'arrête et que l'enregistrement de la télévision commence.

Si vous ne sélectionnez pas **Cancel recording (Annuler l'enregistrement)**, Media Center arrête automatiquement la radio et

Guide logiciel Shuttle Digital Hub

Shuttle®

Guide logiciel Shuttle Digital Hub

Copyright

Copyright 2005 par Shuttle® Inc. Tous droits réservés.

Aucune portion de la présente publication ne peut être reproduite, transcrite, stockée dans un système de restitution ni traduite en aucune langue ni transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Shuttle® Inc.

Déclaration de non responsabilité

Shuttle® Inc. ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable pour les dommages directs ou indirects résultant des performances ou de l'utilisation de ce produit. Notre société ne fait aucune représentation et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent manuel.

La fiabilité des informations contenues dans le présent document a été soigneusement vérifiée ; cependant, aucune garantie n'est donnée quant à la validité de son contenu. Dans l'intérêt du développement continu du produit, notre société se réserve le droit de réviser le présent manuel ou d'apporter des modifications aux spécifications du produit décrit dans les présentes, à tout moment et sans préavis, et sans être dans l'obligation d'informer qui que ce soit de cette révision ou de ces modifications. Les informations contenues dans le présent manuel sont fournies pour un usage général par le client.

Ce périphérique respecte les dispositions du Rôle 15 des Règles de la FCC ; sa mise en oeuvre est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable.
2. Cet appareil doit pouvoir accepter tout brouillage, y compris le brouillage susceptible de causer un dysfonctionnement.

Marques de commerce

Shuttle est une marque déposée de Shuttle, Inc.

Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation.

PS/2 est une marque déposée de IBM Corporation.

AWARD est une marque déposée de Award Software Inc.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Remarque générale

Les autres noms de marques et de produits utilisés dans les présentes ne sont utilisés que dans un but d'identification et sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

9M0-A88M10-00FR

TABLE DES MATIERES

1	Bienvenue	1
✱	Le plaisir des loisirs	1
✱	Regarder et enregistrer la télévision en direct	1
✱	La musique qu'il faut juste au bon moment	2
✱	Partager vos souvenirs numériques	2
✱	Transformer votre espace de vie en salle de cinéma	2
✱	Utiliser les fonctions de Media Center	2
2	Utiliser Media Center	3
✱	Configurer Media Center	3
	Mener à bien les étapes de l'assistant d'installation	3
✱	Profiter au mieux de Media Center	5
	Ouvrir Media Center	5
✱	Menu Media Démarrer	6
✱	Utiliser Onlie Spotlight	7
✱	Utiliser les autres programmes dans Media Center	8
	Naviguer dans Media Center	8
✱	Fermer Media Center	9
✱	Synchroniser les médias sur un périphérique multimédia portable 9	
	Afficher les fichiers sur un périphérique multimédia portable	10
✱	Utiliser l'aide de Media Center	10
	Ouvrir l'aide de Media Center	11
	Menu de contrôles et barres de menu de Media Center	11
✱	Utiliser la Messagerie instantanée dans Media Center	12
	Accéder à votre compte de messagerie	12
✱	Modifier les paramètres de Media Center	13
	Catégories de paramètres de Media Center	14
✱	Rechercher des informations supplémentaires concernant Media Center	15
3	Utilisation de la télécommande	16
✱	Vue d'ensemble des boutons de la télécommande	17
	Commencer à utiliser votre télécommande	20
✱	Boutons de contrôle de la télécommande	21
	Boutons d'accès rapide (Modèles sélectionnés uniquement)	21
	Bouton Away (Absent)	22

Enregistrer en mode veille.....	22
Boutons de lecture des médias.....	23
Bouton de navigation et autres boutons.....	24
Pavé alphanumérique et bouton Print (Imprimer).....	25
4 Regarder et enregistrer les programmes de télévision	26
* Navigation dans Ma TV	26
* Regarder la télévision.....	27
Regarder la télévision en direct	28
Contrôler la lecture de la télévision	29
Utilisation de la télécommande dans my TV (Ma TV).....	29
* Utilisation du Guide des programmes de télévision.....	31
Importantes informations concernant leGuide des programmes de télévision.....	31
Affichage du Guide des programmes de télévision	32
Configurer le téléchargement du Guide par Media Center	33
Télécharger manuellement le Guide.....	34
Changer le code postal pour recevoir le Guide de télévision correct.....	34
Ajouter les chaînes manquantes au Guide	35
Supprimer des chaînes du Guide	35
* Rechercher des programmes de télévision	36
Rechercher les programmes de télévision par catégories.....	37
* Enregistrer les programmes de télévision	38
Enregistrer la télévision à partir du Guide.....	39
Enregistrer manuellement.....	40
Enregistrer la télévision sans le Guide des programmes de télévision.....	41
Qualité d'enregistrement et espace de stockage sur le disque dur	41
Copie des programmes de télévision enregistrés sur DVD ou sur CD	42
* Lire les programmes de télévision enregistrés.....	43
5 Lire les fichiers musicaux	44
* Utiliser Ma musique avec Media Center	44
* Ajouter de la musique à la bibliothèque Ma musique.....	45
Ajouter des fichiers musicaux à partir de votre disque dur	45
Ajouter des fichiers musicaux à partir d'un CD	46
Supprimer des fichiers musicaux de la bibliothèque Ma musique.....	47
Utiliser les types de fichiers musicaux pris en charge.....	47
* Lire les fichiers musicaux dans Ma musique	48
Lire un album dans Ma musique	49

Lire un morceau dans Ma musique	49
✱ Créer une liste de file d'attente dans Ma musique	50
✱ Rechercher et lire un album dans Ma musique	50
✱ Créer une Liste de lecture dans Ma musique	51
✱ Copier les fichiers musicaux d'un CD dans Ma musique.....	52
6 Travailler avec les images	53
✱ Mes images.....	53
✱ Utiliser Mes images dans Media Center.....	53
✱ Ajouter des images à Mes images.....	54
Ajouter des fichiers image à partir de votre disque dur	54
✱ Afficher les images dans Mes images	55
Afficher les images dans un diaporama.....	56
Visualiser un diaporama avec musique dans Mes images.....	56
Utiliser les types de fichiers image pris en charge dans Mes images	57
✱ Editer les images dans Mes images	58
Corriger les yeux rouges ou le contraste	58
Découper les images dans Mes images	59
Faire pivoter les images.....	60
✱ Imprimer les images dans Mes images	60
✱ Copier les images sur CD et DVD	61
7 Lire les vidéos	62
✱ Lire les vidéos numériques dans Media Center.....	62
✱ Utiliser les types de fichiers vidéo pris en charge.....	63
✱ Créer un CD/DVD à partir des fichiers vidéo	64
8 Lire les DVD.....	65
✱ Lire les films DVD dans Media Center.....	65
✱ Changer la langue des films DVD	66
✱ Changer les paramètres audio DVD.....	66
9 Ecouter la radio FM	67
✱ Ecouter les stations de radio FM.....	67
✱ Organiser les stations de radio prédéfinies.....	68
✱ Utiliser en même temps la radio FM et les signaux de télévision..	68