

✧ 体验娱乐乐趣

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 让您能够使用 Shuttle Digital Hub 完成令人惊奇的工作。具有简单易用的强大娱乐功能，体验前所未有的电视、影片、音乐和照片。



媒体中心简单且易于使用。您可以方便地查找和选择您的媒体。您可以使用一个遥控器播放影片、听音乐、欣赏照片和看电视。将 Shuttle Digital Hub 的强大功能与家庭影院接收器组合，以享受更具动态的娱乐体验。

✧ 收看和录制实况电视节目

使用媒体中心，您可以暂停、逐帧播放、向前跳进或使用即时播放收看实况电视。使用快进跳进不想看的内容。当您无法收看您喜欢的节目时，可以使用媒体中心录制。通过使用电视节目导视轻松录制电视，以选择您要录制的节目。您可以录制一个节目或整个系列，以便于在您方便的时候收看。您将不会错过任何您喜欢的节目。

✧ 欣赏美妙音乐

按艺术家、流派和歌曲浏览整个音乐库。选择一个播放列表或唱片集，或无序播放音乐收藏集中的音乐。

✧ 共享数字存储

制作个性化的配有音乐的幻灯片，以便于在电视上收看。坐在沙发椅上使用遥控器轻松编辑和制作具有专业外观的家庭视频。

✧ 将起居空间转换为剧院模式

不管您是在收看 DVD 影片或您自己家庭视频，媒体中心通过高质量的数字声音系统传递丰富的收看体验。坐下来享受节目吧。

✧ 使用媒体中心功能

您可以通过使用遥控器、键盘或轨迹球控制媒体中心功能，并浏览媒体中心窗口。您可以通过移动轨迹球或按遥控器或键盘上的按钮，方便地在它们之间来回切换。

您可以通过其它 Windows 软件程序并排运行媒体中心。可以在使用其它 Windows 程序时，浏览图片、收看视频、播放音乐甚至录制电视。


注释

列出的一些媒体中心功能仅用于某些型号。

✱ 设置媒体中心

第一次启动 Shuttle Digital Hub 时，会打开媒体中心设置向导。最好完成媒体中心设置向导中的每一步，以便于使用媒体中心的所有功能。媒体中心设置向导大约需要 10 至 40 分钟完成。如果还需要完成的步骤，您可以按以下的过程转到设置菜单。

完成设置向导步骤

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择 **Settings (设置)**。您可能需要使用遥控器上的箭头按钮，向下滚动以查看所有菜单项。
- (3) 选择 **General (常规)**，**Media Center Setup (媒体中心设置)**，然后选择 **Run Media Center Setup Again (再次运行媒体中心设置)**。请按屏幕上的说明操作以完成向导。



以下列出的是设置向导中包括的一些项：

✓ **检查您的 Internet 连接。**

Internet 连接允许媒体中心下载和上载您的电视节目向导，并播放您的音乐 CD 和其它媒体信息。

注释

您必须向 **Internet 服务提供商 (ISP)** 订购以获取 **Internet 连接**。

✓ **配置您的电视调谐器、电视信号源和电视节目导视。**

您需要提供电视信号源和电视信号设备信息（机顶盒、电缆等）。

此步骤保证您的数字娱乐中心接收到正确的电视信号和电视节目导视信息。如果您有机顶盒或卫星接收器，设置向导通过编制遥控器程序使用它们。

注释

您可以在设置菜单中更改您的媒体中心设置。

✓ **优化显示器上媒体中心的外观。**

您可以更改显示设置，如亮度、对比度、RGB 颜色和居中。

✓ **设置您的扬声器。**

选择扬声器的数量并测试。

✱ 充分利用媒体中心功能

最大化媒体中心的有效使用功能，确保具有访问它所有功能的权限，请在开始前完成以下的列表。

打开媒体中心前，请确定：


- 正确设置 Shuttle Digital Hub。
- 遥控器安装两个 AAA 碱性电池。
- Shuttle Digital Hub 已经正确配置，并正在运行 Internet 连接。
- Shuttle Digital Hub 正确连接到您的电视信号源。

打开媒体中心


⇒ 按遥控器上的媒体中心 Start（开始）按钮。

或

⇒ 单击任务栏上的开始，然后单击 Media Center（媒体中心）。

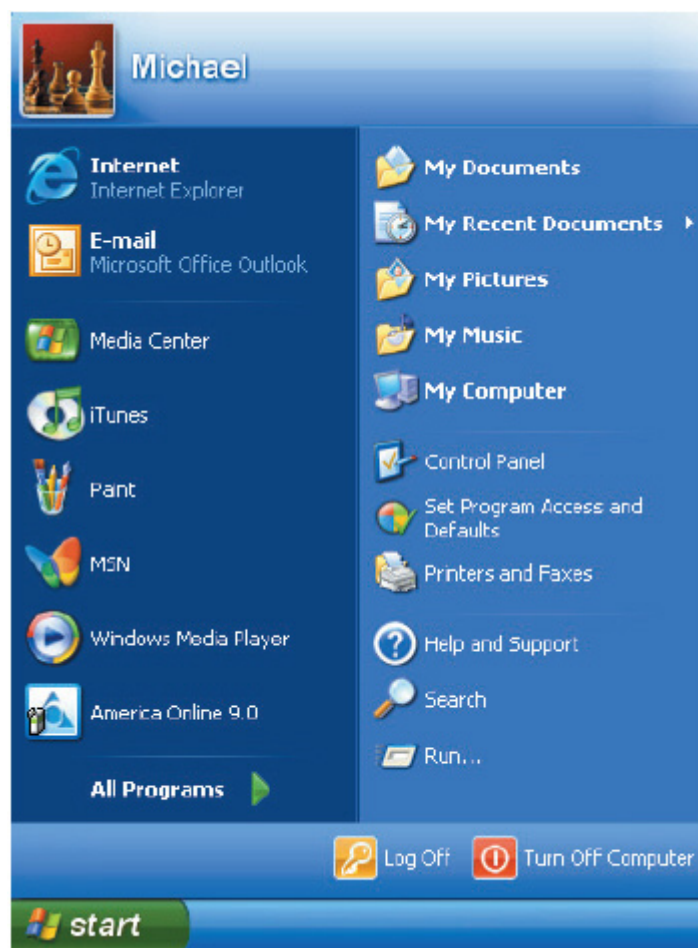

✱ 媒体中心开始菜单

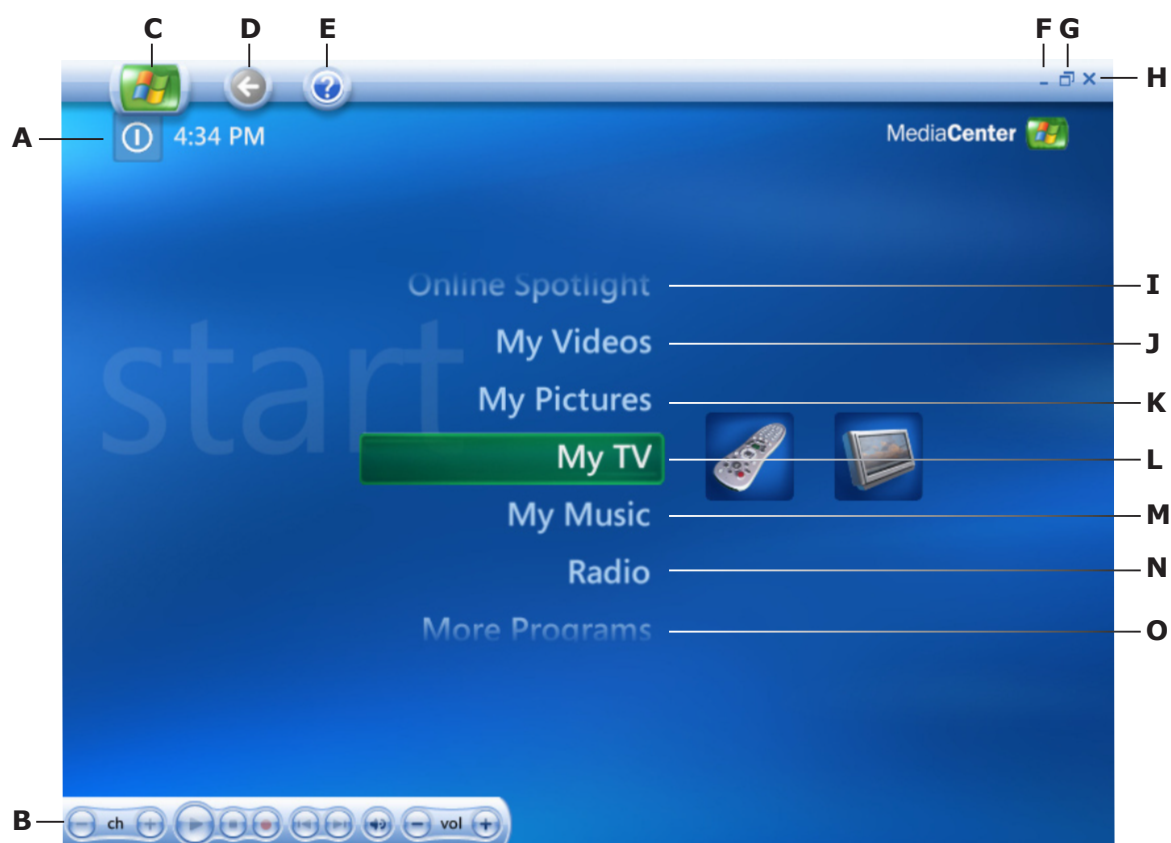

- A. 访问菜单以退出媒体中心、关闭或重启 Shuttle Digital Hub，注销以结束您的媒体中心会话，将 Shuttle Digital Hub 置于待机模式或切换用户。
- B. 使用媒体播放控制：播放、停止、暂停、跳进、快进、重放、后退、录制、调高 / 调低音量，以及频道递增 / 递减
- C. 打开媒体中心开始菜单
- D. 回到上一屏幕
- E. 打开媒体中心的帮助
- F. 最小化媒体中心窗口
- G. 调整媒体中心窗口大小
- H. 关闭媒体中心窗口
- I. 转到媒体中心 Web 站点获取最新的媒体中心信息

注释

列出的一些媒体中心功能仅用于某些型号。

- J. 收看您的家庭视频
- K. 查看数字图片或播放幻灯片，打印照片
- L. 收看、录制和播放电视节目
- M. 播放音乐文件或音乐 CD，制作和编辑播放列表，将音乐文件录制到 CD
- N. 播放 FM 广播电台
- O. 查找适用程序和节目：即时信息、制作 CD/DVD 并同步设备

其它未显示的菜单：

- ✓ 播放 DVD — 收看 DVD 影片
- ✓ 设置 — 更改媒体中心程序设置

✳ 使用在线聚焦

Online Spotlight（在线聚焦）是指向媒体中心站点的链接，用于获取最新的媒体中心信息、媒体提供和服务。

- **Music（音乐）**：包括链接音乐服务提供商，如 Napster 和 Live365。
- **Movies（影片）**：包括链接影片服务提供商，如 MovieLink 和 Cinema Now。您可以查找流行影片的信息、查看影片预告片、下载影片等。
- **News/Sports（新闻 / 体育）**：列出新闻和体育广播中的热点，如 MSNBC 和 ESPN。
- **Tips（提示）**：包括来自 Microsoft 关于如何使用媒体中心的提示。
- **Downloads（下载）**：包括您可以下载的信息和服务。

注释

列出的一些在线聚焦功能
不是在所有国家 / 地区都
可用。


✳ 在媒体中心中使用更多程序

更多程序包括链接到节目、服务和常用任务。

- **Create CD/DVD（制作 CD/DVD）** 是指向 CD 制作向导的链接，帮助您查找您要复制到 CD 或 DVD 的媒体文件。关于制作 CD 和 DVD 的更多信息。
- **Messenger** 打开窗口上的即时信息日志。更多信息，请参阅第 12 页的“登录到您的 messenger 帐户”。
- **Sync to Device（设备同步）** 允许您自动从 Shuttle Digital Hub 传输音乐、图片、视频、以及录制的电视文件到便携设备，如便携式媒体中心设备、智能手机、掌上电脑或大容量存储设备。有关详细信息，请选择媒体中心中的帮助。

浏览媒体中心

在媒体中心窗口中，所选的项如文件夹、文件或菜单项在遥控器上以绿色边框箭头显示，选择它并按OK（确定）。

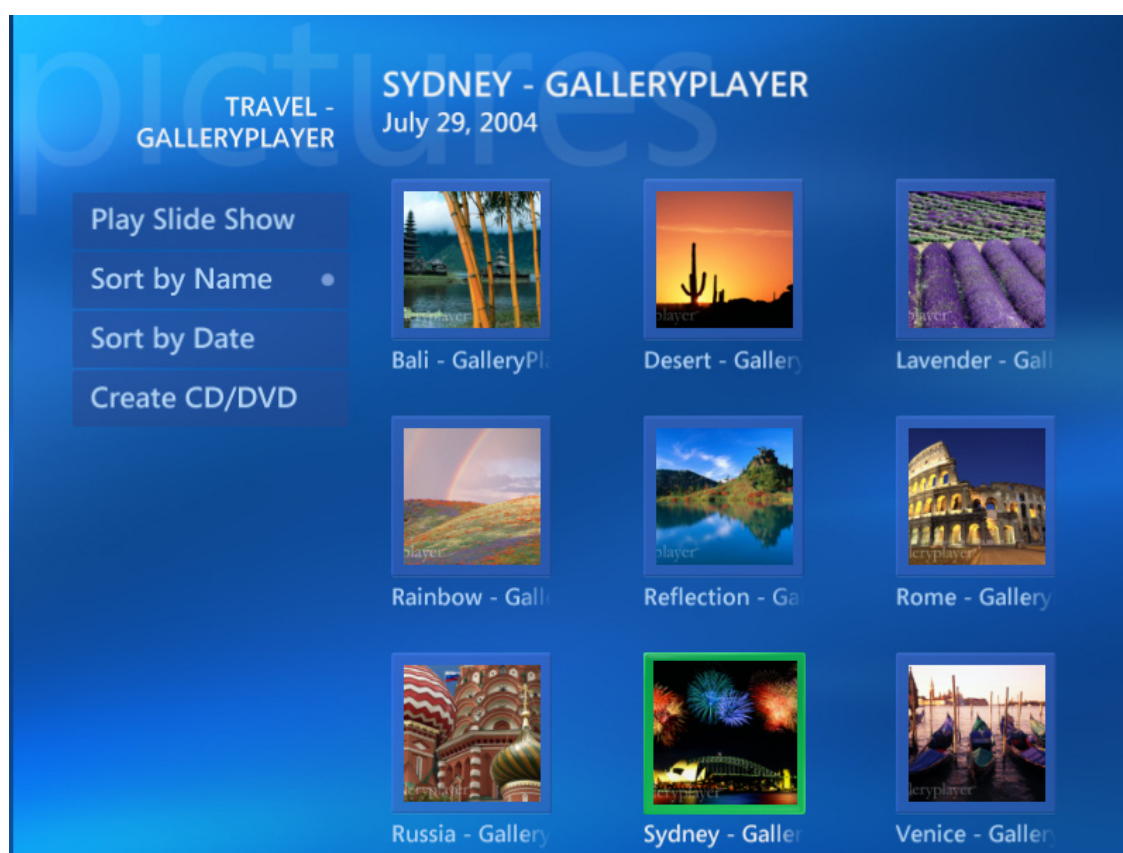

您可以通过使用遥控器、键盘或轨迹球控制媒体中心功能，并浏览媒体中心窗口。

要通过遥控器选择媒体中心上的项目，使用遥控器上的箭头按钮，然后使用确定按钮输入您的选择。

如果您要播放媒体，如音乐或电视，会在左下脚以嵌入窗口显示。为了将收看模式从嵌入窗口切换到全屏模式，使用遥控器上的箭头选择它，然后按确定

✱ 关闭媒体中心

更多程序包括链接节目、服务和常用任务。

(1) 移动轨迹球显示媒体中心菜单栏。

(2) 单击关闭图标  关闭媒体中心。

✱ 同步媒体与便携式媒体设备

更多程序中的设备同步允许您自动从 Shuttle Digital Hub 传输音乐、图片、视频、以及录制的电视文件到便携设备，如便携式媒体中心设备、智能手机、掌上电脑或大容量存储设备。有关详细信息，请选择媒体中心中的 Help（帮助）。

(1) 将便携式媒体设备连接到 Shuttle Digital Hub。

(2) 当出现信息询问是否将内容与设备同步时，选择 **Yes（是）**。

(3) 如果设备已连接，按遥控器上的 **Start（开始）**。

(4) 选择**更多程序**，然后选择**同步设备**。

(5) 选择屏幕上的向上或向下箭头，向上或向下移动播放列表。列表顶部的播放列表首先与便携式设备同步。

或 选择播放列表旁的 **Delete（删除）**，如果您不希望传输该播放列表到设备。

或 选择 **Add More** (添加其它)，以选择您要添加到列表中的其它媒体类别。

(6) 选择 **Start Sync** (开始同步)。

在便携式媒体设备上查看文件

- (1) 将便携式媒体设备连接到 Shuttle Digital Hub。
- (2) 通过选择最小化图标最小化媒体中心。
- (3) 单击任务栏的**开始**按钮，然后单击 **Windows Media Player**。
- (4) 单击 **Sync** (同步) 选项卡以查看便携式媒体设备上的文件。



✱ 使用媒体中心帮助

当您选择媒体中心的 Help (帮助) 图标时，打开帮助中心窗口。您可以从此处访问位于您的 Shuttle Digital Hub 上的本地帮助文件，以及 Internet 上查找的帮助文件。

- **Help** (帮助)：从位于您的 Shuttle Digital Hub 上的文件中查找如何使用媒体中心的帮助信息。
- **Community** (论坛)：访问媒体中心论坛，获取在线帮助。
- **Tips** (提示)：转到 Microsoft Web 站点获取使用媒体中心的有用信息。
- **Hardware** (硬件)：查找关于媒体中心 Shuttle Digital Hub 硬件的支持信息。



打开媒体中心帮助

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮  。
- (2) 移动轨迹球以显示媒体中心浏览栏，然后从媒体中心任何窗口选择**帮助 (?)** 图标  。
- (3) 从**帮助中心**选择帮助。
- (4) 出现媒体中心帮助文件后，使用轨迹球、键盘或遥控器选择帮助类别。
- (5) 选择一个帮助主题。


注释

打开媒体中心后，您也可以按键盘上的 **F1** 以打开媒体中心帮助。




媒体中心菜单栏和控制菜单

移动轨迹球时，出现媒体中心菜单栏。使用遥控器时，或停止使用轨迹球（5 分钟后），菜单栏消失。

-  为了访问媒体中心菜单中的控制菜单，移动轨迹球以显示菜单栏。选择主媒体中心窗口中的关闭图标。

图标	操作
	注销并结束媒体中心会话，切换用户。
	关闭 Shuttle Digital Hub
	重启 Shuttle Digital Hub
	将 Shuttle Digital Hub 置于省电状态 — 离开模式

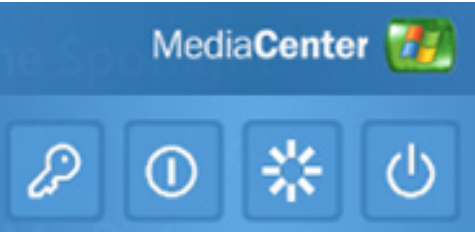

您可以从此菜单选择图标以执行不同的操作。

注释

您可以使用最小化按钮和调整大小按钮，以切换到桌面或其它程序并排运行媒体中心。

✴ 在媒体中心中使用即时消息

媒体中心支持即时消息，因此您可以在媒体中心执行其它操作时与朋友和家人交流。

您可以有权选择打开或关闭此功能。

您也可以使用遥控器登录和打印信息。


甚至可以同时进行多个会话。

注释

您可以在媒体中心的大多数区域按键盘上的 **Ctrl + N**，或选择媒体文件按遥控器上的更多信息按钮以访问 **Messenger** 登录屏。

登录到您的 Messenger 帐户

- (1) 您必须首先转到 <http://www.msn.com> 以设置您的 messenger 帐户。您需要 .NET passport 登录到 messenger。A .NET passport 是电子邮件地址、登录名和密码。在试图从媒体中心登录前，确保验证 MSN 帐户。
- (2) 按遥控器上的媒体中心开始按钮  以打开媒体中心。
- (3) 选择 **More Programs** (**更多程序**)，然后选择 **Messenger** 图标。 
- (4) 选择 **Sign In** (**登录**)。
- (5) 输入您的 net passport 信息，然后选择 **Sign In** (**登录**)。




✱ 更改媒体中心设置

您可以在媒体中心窗口更改设置，包括收看电视、查看图片和幻灯片、控制声音并显示所有媒体中心窗口的设置。



更改媒体中心设置：

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮  。
- (2) 选择 **Settings** (**设置**)。
- (3) 选择某个类别。
- (4) 选择列出的一个设置。然后，使用箭头按钮选择选项或按屏幕上的说明操作。
- (5) 选择 **Save** (**保存**) 以保存更改。

媒体中心设置类别

- **TV（电视）** 设置电视信号、音频和隐藏字幕。您可以下载或编辑电视节目导视、查看或清除录制历史记录、设置硬盘驱动器存储空间、配置您的显示和设置录制的默认设置。
- **Pictures（图片）** 设置幻灯片设置。
- **Music（音乐）** 在播放歌曲时，选择要显示的可视化信息或歌曲信息。
- **DVDs** 为字幕、音轨和您的 DVD 菜单选择语言，为您的 DVD 编写遥控器按钮程序，并选择隐藏字幕。您也可以访问扬声器的音频设置。您必须使用轨迹球或键盘选择音频设置。
- **Messenger and Caller ID（Messenger 和来电显示）** 允许媒体中心即时信息，并设置来电显示通知。
- **Radio（电台）** 组织或删除预设置广播电台。
- **General（常规）** 设置：
 - ◆ **启动和窗口行为。**
 - ◆ **Visual and Sound Effects（视觉效果和声音效果）** 在浏览媒体中心时，设置切换动画和声音。
 - ◆ **More Programs Options（更多程序选项）** 更改 Shuttle Digital Hub 上的其它程序设置。
 - ◆ **Media Center Setup（媒体中心设置）** 配置您的 Internet 连接、电视信号、扬声器、电视或监视器；访问 Windows 更新；再次运行媒体中心设置；设置远程桌面；重新设置开始页默认设置。
 - ◆ **Parental controls（家长控制）** 阻止不希望的电视频道、电视和影片分级，并重新设置家长控制。

注释

一些设置，如家长控制、电视和 DVD 的字幕显示设置，仅包含在选择模式中。并不是所有频道都支持隐藏字幕。

◆ **Automatic Downloads Options (自动下载选项)** 获取 CD、DVD 和来自 Internet 上影片的媒体信息，并选择下载节目导视的方式。

■ **Help (帮助)** 查找使用媒体中心和硬盘的帮助。

注释

分辨率设置:

1024 x 768 是高清晰电视的最好选择。

800 x 600 是大于 32" 的标准清晰度电视的最好选择。

640 x 480 是小于 32" 的标准清晰度电视的最好选择。

* 查找其它媒体中心信息



要了解使用媒体中心的详细信息，请参阅在线和位于媒体中心的其它帮助文件。使用轨迹球单击媒体中心工具栏的**帮助**图标。

您可以从主媒体中心菜单选择 **Online Spotlight (在线聚焦)**，联机获取最新的媒体中心技巧和其它信息。

3 使用遥控器

遥控器设计用来与媒体中心协同工作。

您可以在运行媒体中心时使用遥控器播放 CD 和 DVD，以查看图片、收看并录制电视节目。

此遥控器帮助您浏览计算机上的媒体中心窗口，正如电视遥控器帮助您浏览有限电视选项，或控制 VCR 或 DVD 播放机上影片的播放。

遥控器可以：

- 浏览并控制媒体中心的所有窗口。
- 控制视频或实况电视放映。
- 将计算机置于或退出待机模式。
- 关闭或重启 Shuttle Digital Hub。
- 从媒体中心注销或切换用户。

遥控器不能：

- 浏览 Windows 桌面或控制媒体中心外的其它计算机程序。
- 作为 VCR、DVD 播放机或立体声遥控器。
- 打开或关闭连接到 Shuttle Digital Hub 的电视。
- 打开 Shuttle Digital Hub。

注释

遥控器约 26 英尺。


确保遥控器与传感器之间没有物体阻挡。



✱ 遥控器按钮概述

功能和位置可能不同

- A.** 按按钮时活动指示器变亮。
- B. Away (离开)** 按钮将 Shuttle Digital Hub 置于和退出省电状态。
- C. My Video (我的视频)** 打开我的视频窗口。
- D. My TV (我的电视)** 打开我的电视窗口。
- E. My Pictures (我的图片)** 打开我的图片窗口。
- F. My Music (我的音乐)** 打开我的音乐窗口。
- G. Stop (停止)** 停止当前媒体的播放。
- H. REC (录制)** 在实况电视模式下录制所选的电视节目并将其存储在硬盘驱动器上。录制按钮对于所有其它媒体处于非活动状态。
- I. REW (倒带)** 媒体以两种速度后退。
- J. REPLAY (重放)** 使得媒体倒退 7 秒。
- K. PAUSE (暂停)** 暂停音频轨、视频轨、现场或录制的电视节目。
- L. PLAY (播放)** 播放所选的媒体。
- M. FWD (快进)** 媒体以三种速度快进。
- N. SKIP (跳进)** 使媒体前进 — 例如，在视频、实况电视或音乐曲目中前进 30 秒。

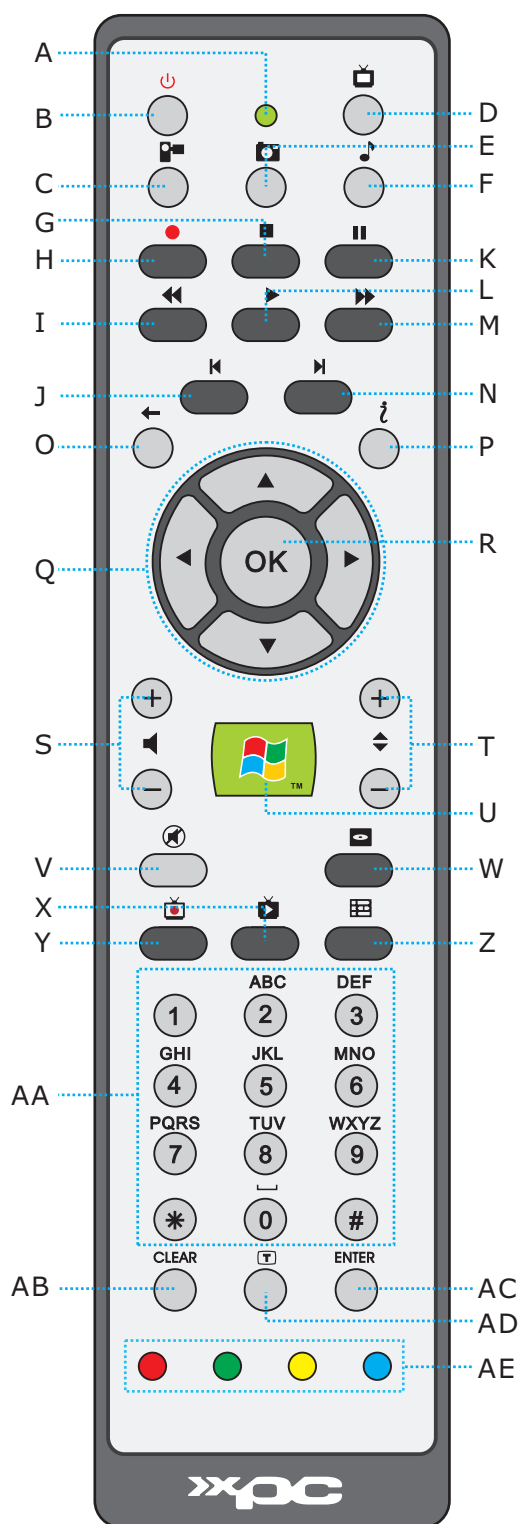

- O. BACK (返回)** Shuttle Digital Hub 返回到媒体中心的上一个窗口。
- P. MORE (更多)** 显示有关所选媒体文件和其它菜单的可用信息。
- Q. 箭头按钮** 在所有媒体中心窗口中移动光标浏览和选择操作。
- R. OK (确定)** 选择所需的操作或窗口选项，并作为输入键。
- S. Volume (音量)** 增加 (+) 和减小 (-) 音量。
- T. CH/PG (频道 / 节目)** 依据可用选项，递增 (+) 和递减 (-) 电视频道，或向上和向下翻页。移到下一 DVD 章节。
- U. START (开始)** 从主开始菜单中打开媒体中心。
- V. MUTE (静音)** 关闭计算机声音。打开静音时，显示静音文字。
- W. DVD Menu (DVD 菜单)** 打开 DVD 播放窗口，或打开 DVD 影片的主菜单（如果存在）。
- X. LIVE TV (实况电视)** 是实况电视全屏显示的快捷键。
- Y. RECORDED TV (录制电视)** 从列出的电视节目打开录制的电视窗口。
- Z. GUIDE (导视)** 打开电视节目导视。
- AA. 0 to 9, #, *** 数字键盘按钮更改频道，或向媒体中心搜索框或文本框中输入文本。每次按不同的数字键时，出现不同的字母。Enter (确认) 按钮选择字母。
- AB. CLEAR (清除)** 删除最后一次输入的字母。
- AC. ENTER (确认)** 选择所需操作、菜单或窗口选项。

如果您关闭 **Shuttle Digital Hub**，
媒体中心将不录制预定的电视节目。
Shuttle Digital Hub 必须打开或置
于待机模式以录制电视节目。



AD. TELETEXT (图文电视) 用于启动 / 禁止图文电视功能。注：这项功能只使用欧洲规范。


AE. 4 种颜色的按钮用于浏览，请参阅所附图片。您或者通过单击颜色按钮，或者手动输入页码访问子章节。注：这项功能只使用欧洲规范。

注释

确保关闭监视器，关闭音量或静音；例如，您正处于预定录制中途，不希望被打断。

如果媒体中心处于打开状态，**Shuttle Digital Hub** 将不会自动转向待机模式。在手动将 **Shuttle Digital Hub** 置于待机模式前，最好关闭媒体中心。

开始使用遥控器

- (1) 将遥控器指向传感器。传感器应该位于监视器附近或方便的位置。确保遥控器与传感器之间没有物体阻挡。
- (2) 启动媒体中心，并打开媒体中心开始菜单，按开始按钮 。
- (3) 如果这是您第一次使用遥控器，请打开媒体中心设置向导。要完成遥控器设置步骤，请按屏幕上的说明操作。

或

如果您已完成媒体中心设置向导，请打开媒体中心开始菜单。使用遥控器上的箭头键选择一项，然后按确定选择选项，开始使用媒体中心。



✦ 遥控器按钮

快捷按钮（仅选择模式）



您可以使用遥控器快捷按钮，打开媒体中心的特定窗口。

注释

一些老式的 DVD 可能不包含 DVD 菜单。



按钮	功能
	打开我的电视窗口，您可以从中收看并录制电视、打开您的电视导视、预定将来的电视录制，以及查找您录制的电视节目。
	打开我的视频窗口，您可以从中搜索、排序并播放存储在 Windows Explorer 下我的视频或共享视频中的视频文件。您也可以查看其它媒体上的视频，如存储卡。
	打开我的图片窗口，您可以从中搜索、排序并查看存储在 Windows Explorer 下我的视频或共享视频中的图片和幻灯片。您也可以查看其它媒体上的图片，如数码相机或存储卡。
	打开我的音乐窗口，您可以从中浏览和播放音乐 CD 和您的音乐文件。
	关掉声音。打开静音时，显示静音文字。
	菜单打开播放 DVD 主菜单，您可以从中播放您的 DVD 影片。
	打开录制的电视窗口，您将所有录制的电视节目存储在其中。您可以从此窗口搜索并播放录制的节目。

	使电视节目快进到暂停缓冲器的结尾，继续播放实况电视。暂停一个电视节目时，您可以使用实况电视按钮向前移动到实况电视节目。打开媒体中心，然后开始以全屏的模式播放实况电视节目。
	打开电视导视。

离开按钮



Away（离开）按钮将计算机置于或退出省电状态（即离开），在您给出一个命令前，计算机以最小耗电量运行。按离开按钮，计算机退出离开状态。建议在关闭媒体中心时，使用此按钮。遥控器向遥感器传输信号时，位于离开按钮右边的 LED（发光二极管）闪烁。

注释

确保关闭监视器，关闭音量或静音；例如，您正处于预定录制中途，不希望被打断。

如果媒体中心处于打开状态，**Shuttle Digital Hub** 将不会自动转向待机模式。在手动将 **Shuttle Digital Hub** 置于待机模式前，最好关闭媒体中心。

在待机模式下录制

恰好在开始录制预定的放映前，媒体中心使 Digital Hub 退出待机模式。

录制完成时，Shuttle Digital Hub 返回待机模式。

除非您在预定录制前手动关闭它们，否则媒体中心开始使用监视器录制并打开声音。计算机关闭时，媒体中心无法录制电视节目。

如果您关闭 **Shuttle Digital Hub**，媒体中心将不录制预定的电视节目。**Shuttle Digital Hub** 必须打开或置于待机模式以录制电视节目。




媒体播放按钮




这些按钮允许您在媒体中心程序中播放图片幻灯片、音乐文件、播放列表、音乐 CD、DVD 影片、家庭视频、以及实况电视节目。

注释

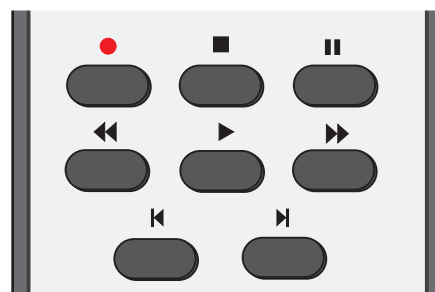按倒带或重放按钮，然后播放按钮以收看即时重放。







按钮	功能
	<p>录制电视节目。录制按钮只有在我的电视播放电视节目时才工作。对于其它媒体处于非活动状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在收看实况电视或处于电视导视中，按录制按钮一次以录制电视节目。 ■ 在电视导视中，按录制按钮两次以录制电视系列。 ■ 重复按录制按钮删除录制，直到录制图标从电视导视消失。
	<p>停止所选的媒体。在您收看电视时按停止按钮，媒体中心暂停缓冲器继续在后台录制。</p>
	<p>暂停所选的媒体。按暂停按钮，然后重复按快进按钮，以慢动作逐帧播放媒体。为了继续使用慢动作，您必须多次按快进按钮。</p>
	<p>倒回所选媒体。再次按倒带以增加倒带速度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 视频后退。 ■ 实况电视节目后退到 30 分钟暂停缓冲器的开始。 ■ 电视导视后退 3 小时。
	<p>播放所选媒体。</p>




	<p>所选视频媒体前进。按前进按钮三次以增加快进速度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ MP3 音乐文件前进 ■ 视频前进 ■ 电视导视前进 3 小时
	<p>所选视频媒体后退。要使得实况电视后退 7 秒，按重放按钮。您可以使用即时重放选项重复倒带，但仅能够后退到暂停缓冲器或录制节目的开始处。允许您在导视中返回 12 小时。</p>
	<p>所选视频媒体前进。要使实况电视或录制的节目前进 30 秒，按跳进按钮一次。您可以重复向前跳进，但仅到暂停缓冲器或录制的节目的结尾处。允许您在导视中跳进 12 小时。</p>

浏览按钮和其他按钮

这些按钮允许您在媒体中心程序中播放图片幻灯片、音乐文件、播放列表、音乐 CD、DVD 影片、家庭视频、以及实况电视节目。







按钮	功能
	返回到上一窗口。
	显示有关所选媒体文件和其它菜单的可用信息。一些媒体可能不包括此信息。此按钮显示如电视节目概要或音乐艺术家的详细信息。您可能需要连接到 Internet 以接收电视节目或 CD 艺术家信息。
	在菜单、窗口或操作之间移动。在媒体中心窗口中移动光标选择操作。
	选择所需的操作作为确认按钮。如果您正在收看实况电视，按确定按钮转到上一频道。再次按确定按钮切换到您正在收看的原始频道。

	增加或减小音量。
	如果您处于媒体中心或桌面，请打开媒体中心开始菜单。
	递增和递减频道，或移动光标到选项的下一页或上一页。更改实况电视频道，或移动到 DVD 影片的下一章节。

字母数字键盘和打印按钮

字母数字键盘按钮允许您输入文本，更改频道，以及打印图片。

按钮	功能
	更改频道并输入文本。每次按不同的数字键时，出现不同的字母。找到您要的字母后，按确认按钮或稍等几分钟。
	删除最后一次输入的字母。清除按钮如键盘上的退格键作用相同。
	从媒体中心我的图片窗口打印图片文件。此按钮不 媒体中心的 Windows Explorer 或 Shuttle Image Zone Plus 区域打印文件。
	选择所需操作、菜单或窗口。确认按钮如确定按钮作用相同。



4

收看和录制电视节目

收看实况电视或录制您最喜欢的节目以后播放。使用电视节目导视查找您要收看或录制的节目。您还可以在收看预先录制的节目时录制节目。

★ 浏览我的电视

您可以从我的电视窗口搜索和播放您最喜欢的电视节目。使用下面的菜单项帮助您定位您要进行的操作：

- **Live TV（实况电视）：**收看、暂停、快进或倒退您最喜欢的电视节目。您可以在录制其它节目时收看录制的电视节目。使用遥控器上的更多信息按钮显示电视节目信息。
- **Recorded TV（录制的电视）：**按日期或标题查看录制的一系列节目、播放录制的节目，并查找节目未录制的原因或手动添加要录制的电视。
- **Search（搜索）：**通过输入描述性的词句、节目标题或节目类别，快速查找要收看或录制的电视节目或系列。
- **Guide（导视）：**（并不是在所有国家 / 地区都可用。）滚动浏览免费电视节目导视，查找要收看和录制的节目。

您可以在硬盘驱动或 Shuttle Personal 媒体驱动中录制特定的电视节目或整个系列。



✱ 收看电视


使用媒体中心收看电视之前，确保：

- 计算机正确设置您的电视信号源。
- 您已经完成媒体中心设置向导。如果您未完成设置向导，请参阅第 3 页的“完成设置向导的步骤”。
- PowerDVD 未被成功激活。

下面列出的是激活步骤：



1. 双击桌面上的 CyberLink PowerDVD 图标。
2. 输入 PowerDVD 封面上标出的 CD 序列号。
3. 单击激活按钮。
4. 完成。

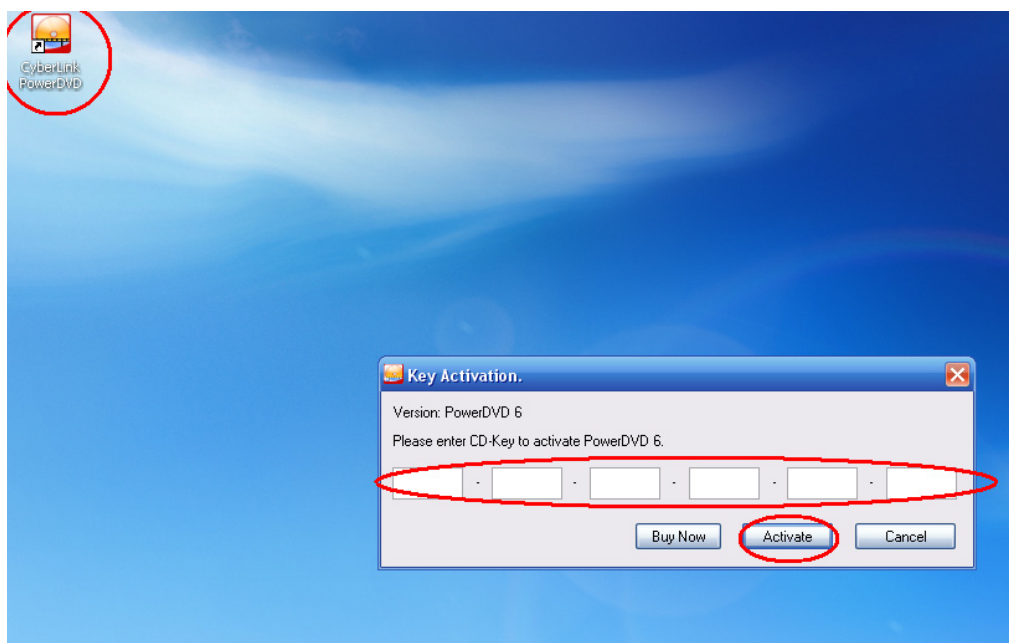


注释

在全屏模式或选择嵌入窗口时，可以通过使用遥控器更改频道。

您可以从 **Windows** 媒体中心的任何地方，通过按遥控器上的实况电视转到我的电视。您可以选择频道以收看该频道的更新程序。

收看实况电视

- (1) 按遥控器上的电视按钮，或从主开始菜单选择 **My TV (我的电视)**。使用遥控器上的箭头按钮以选择 **Live TV (实况电视)**，然后按 OK (确定)。开始播放上次所选的频道或第一个可用频道。
- (2) 通过使用 CH/PG (+) 或 (-) 按钮或遥控器上的数字键盘选择频道，然后按遥控器上的确认按钮。窗口中显示频道号和节目信息。
- (3)  按更多信息按钮，打开带有下面选项和信息的其它菜单：
 - 缩放选项。
 - 访问 Messenger 和设置窗口。
 - 节目信息如频道号、台站、节目片名和时长、实际时间以及节目和电视分级的简要概要 (如果存在)。同时显示录制选项。
- (4) 要退出全屏模式，返回到上一个窗口，请按遥控器上的上一步按钮。



控制电视播放

个人视频录制功能让您录制单次节目或捕捉整个系列，便于以后查看。当您打开我的电视窗口开始收看实况电视时，媒体中心开始录制后台所选的节目，持续时间约

为 30 分钟。在全屏模式下暂停正在收看的实况电视节目时，出现边录边看窗口。您可以通过按遥控器上的实况电视按钮返回实况广播。

注释


30 分钟的暂停缓冲器仅在暂停、倒带、快进实况电视时应用。媒体中心允许您录制超过 30 分钟的节目。

您更改频道后，媒体中心删除以前录制的部分，并在短暂延迟后再次开始录制。



录制电视节目时不能使用边录边看。例如，如果您无法暂停实况电视，倒带到暂停缓冲器的开始重新录制。您仅能从实况电视录制电视节目。



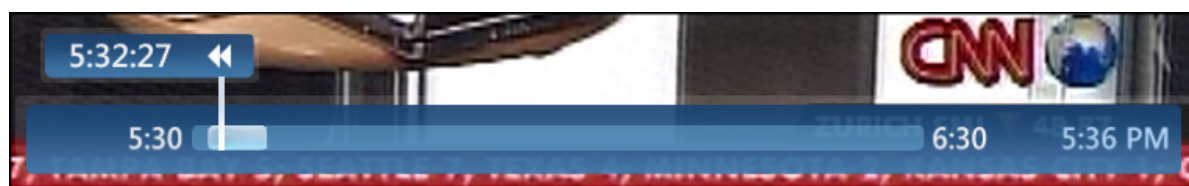


注释

数字视频录制功能仅用于某些型号。



在我的电视中使用遥控器

按钮	功能
	按暂停按钮冻结实况电视图像。暂停时，我的电视继续录制暂停缓冲器 30 分钟。按播放按钮从原来的位置继续收看电视。
	按一次停止按钮，停止实况电视或录制的节目。按播放按钮继续收看节目。

按钮	功能
	按 Fwd (快进) 按钮, 使得已经暂停的实况电视节目或录制的节目前进。按 Fwd 两次或三次加速快进速度。Fwd 允许您在电视节目导视中跳进 3 小时。
	按暂停、快进、倒带、重放或跳进按钮后, 播放录制的电视节目或继续收看节目。
	为了使实况电视或录制的节目前进 30 秒, 按跳进按钮一次。您可以重复向前跳进, 但仅到暂停缓冲器或录制的节目的结尾处。允许您在导视中跳进 12 小时。
	按 Rew (倒带) 按钮使得实况电视或录制的节目前进。按 Rew 三次加速倒带。按播放按钮继续收看节目。Rew 允许您在导视中后退 3 小时。
	为了使得实况电视后退 7 秒, 按重放按钮。您可以使用即时重放选项重复倒带, 但仅能够后退到暂停缓冲器或录制的节目的开始处。允许您在导视中返回 12 小时。
	按实况电视按钮, 将电视查看窗口最大化为全屏模式。同样, 按实况电视按钮, 前进到暂停缓冲器的结尾处, 继续收看实况电视广播。
	在全屏模式下按更多信息按钮, 查看频道号、站标示、节目标题、时间条和目类别。如果选择录制的节目后按更多信息按钮, 您可以访问节目的更多信息, 停止或删除节目、录制系列、更改 "Keep Until" (保留至) 设置、将所选的节目复制到 CD/DVD、访问即时信息对话框和电视设置。
	按 CH/PG (+) 和 (-) 按钮, 移动到电视节目导视的下一频道或页。
	按导视按钮打开电视节目导视。再次按导视窗口的导视按钮, 以查看节目分类菜单。 您可以选择类别, 如 Drama, 筛选您的导视仅显示类别中的节目。

✱ 使用电视节目导视

在电视节目导视中，您可以滚动浏览当前的和即将播放的电视节目，以及从您的电视服务提供商处浏览可用频道。

导视显示频道和网络、节目标题、预定的时间，以及节目的简短描述。显示的天数取决于您的电视服务提供商，一般显示 14 天。通过选择节目标题，在窗口底部出现节目的详细描述。

有关电视节目导视的重要信息

在您所在的国家/地区可能没有可用的电视导视数据。如果您要在没有导视的情况下录制电视节目，请参阅第 41 页的“在无电视节目导视的情况下录制电视”。


如果您试图下载或搜索导视信息时没有得到可用导视数据，您可能接收到多个错误信息中的一个。

由于您的 Shuttle Digital Hub 未连接到 Internet 出现错误，导视列表在您的国家/地区不可用，或不支持您的电视信号提供商和 Shuttle Digital Hub 位置设置。


确保您连接到 Internet，并检查您在媒体中心设置菜单中的电视信号和导视设置。

注释

并非所有的国家/地区都有可用的电视节目导视。

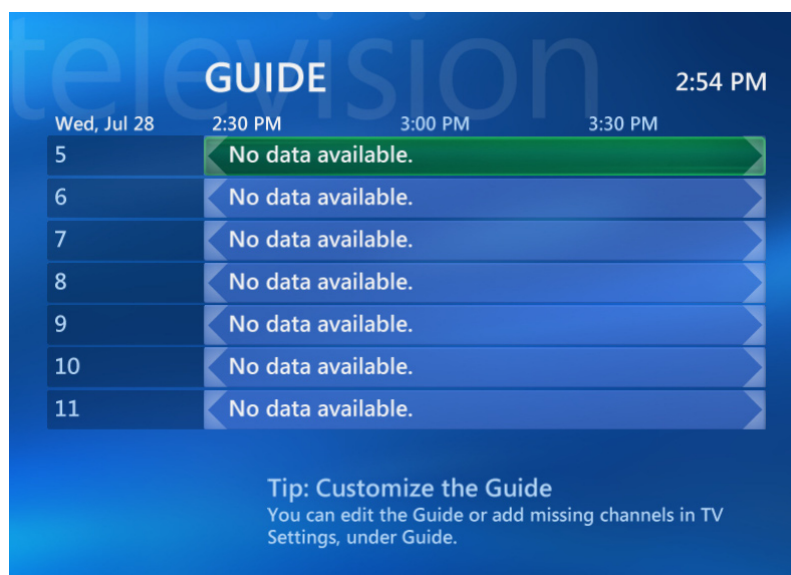

查看电视节目导视


- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My TV（我的电视）**，然后选择**Guide（导视）**。
- (3) 使用箭头按钮选择频道、然后使用箭头按钮滚动浏览此频道两星期内的节目。
- (4) 选择节目，然后按确定按钮收看。按遥控器上的录制按钮录制节目。


确保 **Shuttle Digital Hub** 连接到 **Internet**，同时确保在您试图下载导视或更改导视设置前，完成媒体中心设置向导。


注释

选择频道并按遥控器上的我确定按钮后，您可以查看两周内的节目。使用窗口底部的滚动箭头。

如果您已处于导视中，按导视快捷按钮后，您可以选择导视筛选类别，如影片，来搜索影片。

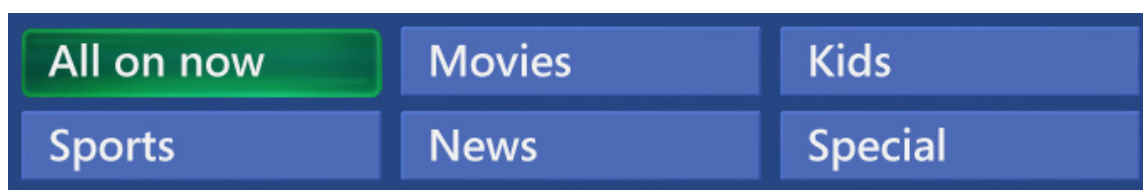


 按遥控器上的更多信息按钮访问其它菜单，这些菜单用于搜索导视的更多选项。

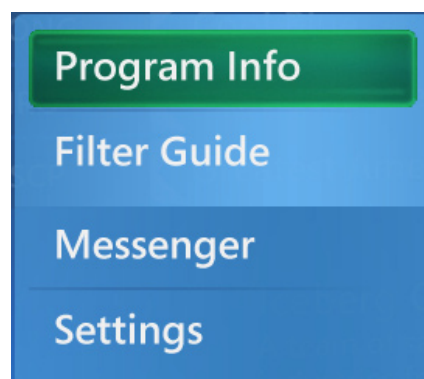

设置媒体中心下载导视的方式

在使用和下载导视前，您必须选择电视列表提供商。当您连接到 Internet 时，可以设置媒体中心以下载导视，或手动选择下载导视。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择 **Settings (设置)**、**General (常规)**、**Automatic Download Options (自动下载选项)**，然后选择：


- **连接到 Internet 然后下载：**
媒体中心连接到 Internet，然后下载导视。

或

- **连接后下载：** 连接到 Internet，媒体中心自动下载导视。

或

- **手动下载：** 连接到 Internet，然后手动在媒体中心电视设置菜单下载导视。

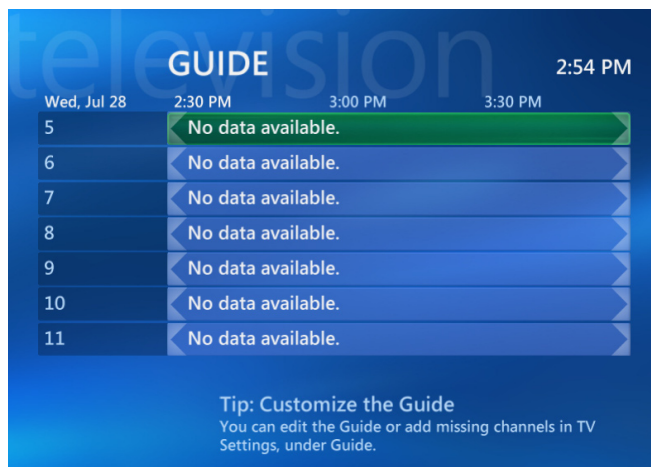

- (3) 请按屏幕上的说明操作。需要多达 30 分钟从 Internet 下载电视节目导视，由下载的数据量和 Internet 连接的速度决定。


注释

如果未下载导视，则每个频道旁不出现可用数据。如果 Shuttle Digital Hub 无 Internet 连接，或您所在的国家/地区没有可用的服务时，就会发生此情况。

注释


如果您的 Shuttle Digital Hub 拥有诸如 DSL 连接，则 Shuttle Digital Hub 始终处于连接状态。每隔几天指定时间下载导视。并非所有提供商都支持此项。由 ISP 决定下载的间隔长短。

手动下载导视

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮  。
- (2) 选择**Settings**（设置）、**TV**（电视）、**Guide**（导视），然后选择**Get Latest Guide Listings**（获取最新的导视列表）。
- (3) 请按屏幕上的说明操作。需要花 30 分钟下载导视，取决于下载的数据量和 Internet 连接的速度。




更改邮政编码以接收正确的电视导视

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮  。
- (2) 选择**Settings**（设置）、**TV**（电视）、**Guide**（导视），然后选择**Set Up Guide listings**（设置导视列表）。
- (3) 选择**Next**（下一步），按屏幕上的说明操作。
- (4) 输入邮政编码，然后选择**Next**（下一步）。
- (5) 按屏幕上的说明和 Internet 连接速度，下载您的提供商信息，然后开始下载导视信息。


向导视中添加缺少的频道

一些节目频道是季节性的，并非一直出现在导视中。添加您缺少的电视频道名和号，或更改频道和配置列表之间的关联：

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**Settings**（设置）、**TV**（电视）、**Guide**（导视）。然后选择**Add Missing Channels**（添加缺少的频道）以添加您缺少的频道名和号。
- (3) 选择**Add Channel**（添加频道）
- (4) 选择遥控器上的数字小键盘或键盘，输入缺少的频道名，然后选择**下一步**。
- (5) 输入正确的频道号，然后选择**Add**（添加）。
- (6) 重复步骤 3 到 5 添加附加的频道。
- (7) 添加所有频道后，单击**Done**（完成）。


从导视删除频道

您可能需要从导视删除一些频道，以禁止用户访问它们。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**Settings**（设置）、**TV**（电视）、**Guide**（导视）。然后选择**Edit Channels**（编辑频道），以删除您不希望在导视中出现的频道名和号。
- (3) 选择或清除复选框，添加或删除频道。
- (4) 选择**Save**（保存）。

✱ 搜索电视节目


为了查找电视节目，您可以通过遥控器输入标题或关键词，或在您的导视中选择类别。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，选择 **My TV（我的电视）**，然后选择 **Search（搜索）**。
- (2) 选择 **Title（片名）**。使用遥控器上的数字小键盘或您的键盘输入节目片名，然后按遥控器上的确定按钮。

或

选择 **Keyword（关键词）**。
使用遥控器上的数字小键盘或您的键盘，输入将在节目片名或描述中出现的描述性字句，然后按遥控器上的确定按钮。

- (3) 滚动浏览搜索结果，使用箭头按钮以选择节目，然后按确定按钮。如果多次显示某个节目，请选择时间并按确定按钮。

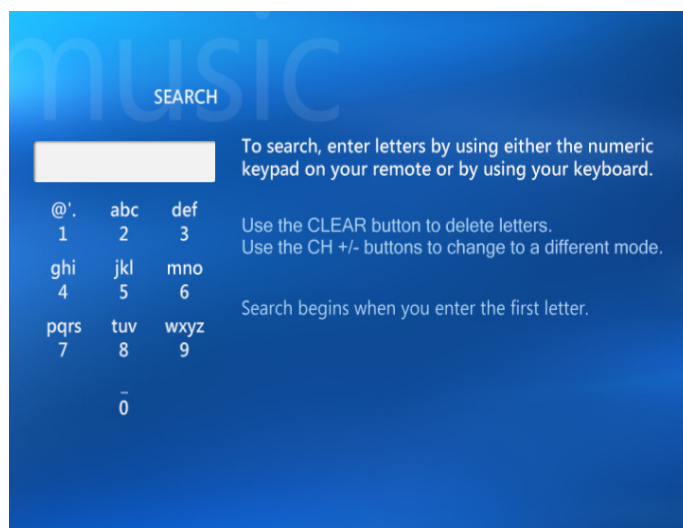

- (4) 要在全屏模式下收看节目，请选择节目，然后按确定按钮。如果此节目当前不在播放，请选择 **Record（录制）** 或 **Record Series（录制系列）**，然后按确定按钮。




注释

- 使用类别搜索有利于您找到结果，例如搜索足球赛。片名或关键词搜索显示片名或描述中带有“足球”的每个节目。
- 电视搜索结果不包括以前录制的电视节目。

使用类别搜索电视节目

您可以通过使用遥控器选择类别来搜索导视，查找电视节目。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮  选择**My TV**（我的电视），然后选择**Search**（搜索）。
- (2) 选择**Categories**（类别）。
- (3) 选择节目类型的类别，如**Movies**（影片）。
- (4) 选择选项，如**Genres**（流派）或**Top Rated**（顶级排名）。
- (5) 选择排序选项，如**By movie title**（影片片名）。
- (6) 使用箭头按钮滚动浏览搜索结果并选择节目。然后按遥控器上的确定按钮。
- (7) 选择选项查找更多节目，收看并预定录制，或查看节目中的其它放映。

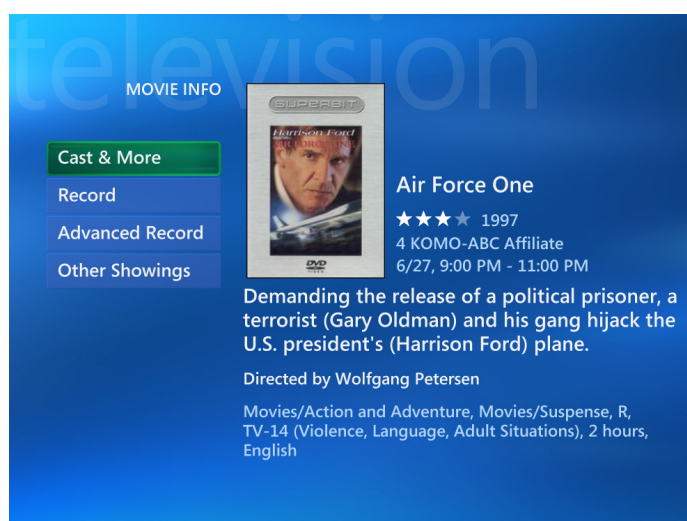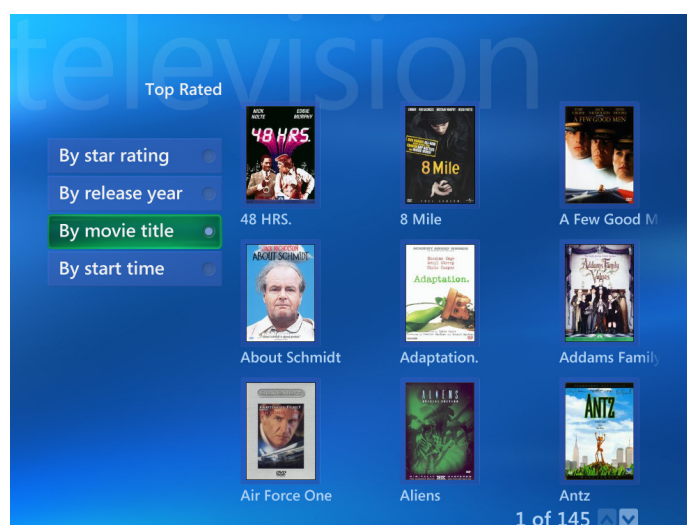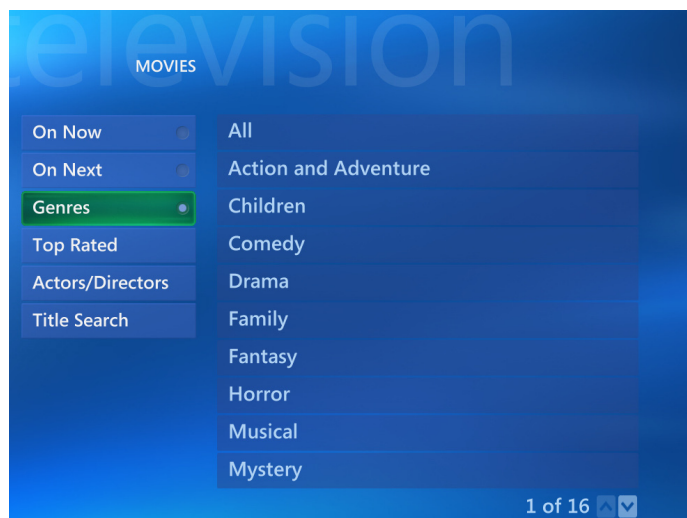




✱ 录制电视节目

媒体中心允许您录制电视节目，以便于您可以在方便的时候收看。您可以录制您正在收看的节目，或录制将来的节目或系列，这些来自导视、搜索或我的电视中已录制的电视窗口。如果您的 Shuttle Digital Hub 有两个电视调谐器（仅选择模式），您可以同时录制两个节目。

如果录制时出现错误，除非冲突被解决，否则将不能录制节目。如果您尝试预定录制，同时已预定了另一录制，将会出现冲突窗口，此时由您来选择录制新节目还是录制预定的节目。

为了确保录制您的节目，请选择我的电视、录制的电视，然后选择预定的电视。录制时，导视中的节目旁也出现录制图标。录制完成后，录制图标消失。

录制图标	
	在预定要录制的节目旁的电视节目导视中出现录制图标。
	在预定要录制的节目系列旁的电视节目导视中出现录制系列图标。
	如果同时要录制预定的其它节目，则在电视节目导视和任务栏出现录制冲突 / 错误图标。

如果您关闭 **Shuttle Digital Hub**，媒体中心将不录制预定的节目。**Shuttle Digital Hub** 必须打开或置于待机模式以录制电视节目。如果媒体中心处于打开状态，**Shuttle Digital Hub** 将不会自动转向待机模式。

确保关闭监视器，关闭音量或静音，例如，您正处于预定录制中途，不希望被打断。





录制系列意味着您选择录制一个频道中节目的每个情节。媒体中心不能录制多个情节。

如果出现录制冲突，媒体中心也分次数录制每个情节。

从导视录制电视

从导视录制当前或将来的节目或系列：

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，选择**My TV（我的电视）**，然后选择**Guide（导视）**。
- (2) 要查找您要录制的节目，使用遥控器上的箭头按钮，然后选择节目。您也可以使用遥控器上的数字小键盘输入频道号。
按导视中右边的箭头，选择将来要广播的节目。
- (3) 按遥控器上的录制按钮。

在导视的节目旁出现录制图标 。
按录制两次以录制系列。

显示录制系列图标  以指定系列。
再次按录制按钮删除录制。

- (4) 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的上一步按钮。
- (5) 如果存在录制冲突，媒体中心显示信息，并允许您选择要录制的节目。

手动录制

手动录制节目允许您选择特定的日期、频道和录制的时间段。对于一些节目，您可能要在预定的节目开始前和结束后开始录制。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，选择**My TV（我的电视）**、**Recorded TV（录制的电视）**，然后选择**Add Recording（添加录制）**。
- (2) 选择**Channel and Time（频道和时间）**。
- (3) 选择频道号框，使用遥控器上的数字小键盘输入频道号。



- (4) 选择 (+) 或 (-) 按钮，然后按遥控器上的确定按钮，滚动浏览选项，并输入录制频率、日期、开始和结束时间，以及存储和质量选项。
- (5) 要设置录制，并返回到录制的电视窗口，请选择窗口中的**Record（录制）**，然后按遥控器上的确定按钮。
- (6) 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的上一步按钮。

注释

- 已被复制到 DVD 上的录制的电视节目可以在您的 **Shuttle Digital Hub** 和一些 DVD 播放机上播放。
- 录制的电视节目可以作为全部系统备份的一部分，存储到同一个 **Shuttle Digital Hub**（不是其它的 PC）。

在无电视节目导视的情况下录制电视

您不需要电视节目导视来录制电视。您可以在收看实况电视时，按遥控器上的录制按钮录制电视节目。您也可以手动选择您要录制的节目。请参阅第 40 页的“手动录制”。

录制质量和硬盘驱动器存储空间

录制电视节目的可用空间取决于您的硬盘驱动器的大小、分配给录制的电视的硬盘驱动器空间比例，以及录制质量的设置。

要最大化录制时间，请将录制质量更改为一般，而不是默认的最优设置。

录制质量	使用的硬盘驱动器空间
最好	*2.7 GB/ 小时
更好	*2.4 GB/ 小时
好	*1.4 GB/ 小时
一般	*1.2 GB/ 小时
* 此表格显示录制电视节目文件的近似大小。某些文件可能较小或较大。	

注释

关于录制错误、高级录制功能和我的电视设置的更多信息，请参阅媒体中心帮助。

提及到硬盘驱动器容量时 1 GB = 十亿字节。实际格式化的容量较小。

将录制的电视节目复制到 DVD 或 CD

您可以使用下面的程序，向媒体中心的 DVD 录制电视节目，以制作备份副本或在您的硬盘驱动器保存空间。Shuttle Digital Hub 和一些机顶 DVD 播放器可以播放这些 DVD。

有关录制CD和DVD的详细信息，请参阅Shuttle Support Web站点的信息：

<http://www.shuttlecom/support>

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**More Programs**（更多节目）。
- (3) 插入一张空白 DVD+RW、DVD+R、CD-RW 或 CD-R 盘。
- (4) 选择**Create CD/DVD**（制作 CD/DVD）。
- (5) 选择您要的CD或DVD的类型（**音乐**或**数据**）。
- (6) 通过使用遥控器上的数字按钮，然后选择**确定**按钮，为您的 DVD 输入片名。
- (7) 选择**Recorded TV**（录制的电视）。
- (8) 选择您要复制到 CD 或 DVD 上的录制的电视节目。
- (9) 选择**View DVD**（查看 DVD）或**View CD**（查看 CD）。
- (10) 选择**Create DVD**（制作 DVD）或**Create CD**（制作 CD）。
- (11) 选择**Yes**（是）。
- (12) 按屏幕上的说明操作，完成将电视节目烧制到磁盘。

注释

不能复制和在任何播放器播放由播放器加密（保护）的电视节目，除了用于录制它们的 **Shuttle Digital Hub**。

✱ 播放录制的电视节目

录制的电视是您的所有录制的节目的存储区域。在录制的电视窗口，您可以按名称、日期或类别排序您的节目。您也可以删除录制的节目或节目系列，检查任何录制错误。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，选择 **My TV（我的电视）**，然后选择 **Recorded TV（录制的电视）**。
- (2) 要组织所有以前录制的节目，请选择 **Sort by Date（按日期排序）** 或 **Sort by Title（按片名排序）**。
- (3) 要开始收看节目，选择您要收看的已录制的节目，然后按遥控器上的确定按钮。

媒体中心将已录制的电视节目置于录制的电视节目文件夹中，该文件夹位于您的硬盘驱动器的共享文档文件夹。

5 播放音乐文件

媒体中心的我的音乐区域是播放、组织和备份您的音乐文件的最好方式。它设计来与 Windows Media Player 程序一起使用。

✱ 在媒体中心中使用我的音乐

您可以通过使用媒体中心我的音乐或使用 Windows Media Player 程序复制数字音乐文件，以及组织音乐库。从媒体中心我的音乐添加的音乐文件复制到 Windows Media Player 库，然后可以从媒体中心访问。

您可以在我的音乐中：

- 播放 CD 或播放从您制作的 Windows Media Player 库选择的，且可以在媒体中心访问的音乐曲目。
- 选择并编辑您音乐库中个性化的歌曲队列。
- 从音乐库或队列中删除歌曲。
- 向 CD 烧制您最喜欢的歌曲。
- 向 DVD 或 Shuttle Personal Media Drive 烧制音乐曲目。

注释

您可以在我的音乐文件夹或硬盘驱动器上的其它文件夹中存储音乐文件，但是您需要向 **Windows Media Player Library** 添加这些文件，以便于媒体中心能够查找并播放它们。




媒体中心的我的音乐菜单

✱ 添加音乐到我的音乐库

当您将音乐文件添加到我的音乐库时，它们被置入 Windows Media Player 当您将音乐文件添加到我的音乐库时，它们被置入 Windows Media Player 的音乐库。通过使用媒体中心的我的音乐可以立即查找并播放添加的音乐文件。

您也可以将音乐文件添加到 Windows Media Player 程序中的您的音乐库。关于将音乐文件添加到音乐库，以及删除音乐文件的更多信息，请使用 Windows Media Player 帮助菜单。


从硬盘驱动器添加音乐文件

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，然后选择**My Music（我的音乐）**。
- (2) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Add Music（添加音乐）**。
- (3) 选择**Add folders（添加文件夹）**，然后选择**Next（下一步）**。
- (4) 选择**Add folders on this computer（在此计算机中添加文件夹）**，然后选择**下一步**。
- (5) 使用遥控器上的箭头键以选择位置。按确定按钮以扩展文件夹。当您发现文件夹包含您的音乐文件夹，通过确认文件夹旁出现箭头选择它。重复此步骤以添加其它的文件夹，然后选择**下一步**以及**Finish（完成）**按钮。




从 CD 添加音乐文件

将CD轨添加到您的媒体中心音乐库：


- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，然后选择**My Music（我的音乐）**。
- (2) 向CD驱动器中插入CD。
- (3) 选择**Albums（唱片集）**。
- (4) 选择您要添加到您的音乐库中的唱片集 CD。
- (5) 选择**Copy CD（复制 CD）**。第一次复制音乐 CD 时，您必须选择你的复制保护项，然后按屏幕上的说明操作。
- (6) 选择**Yes（是）**开始向您的音乐库复制音乐曲目。此过程可能需要几分钟，取决于您的音乐曲目长度。
- (7) 单击**OK（确定）**。

注释

每次从 **Windows Media Player** 外部添加音乐文件时，您必须使用工具菜单将音乐文件添加到您的 **Windows Media Player Library**，以便于媒体中心查找它们。

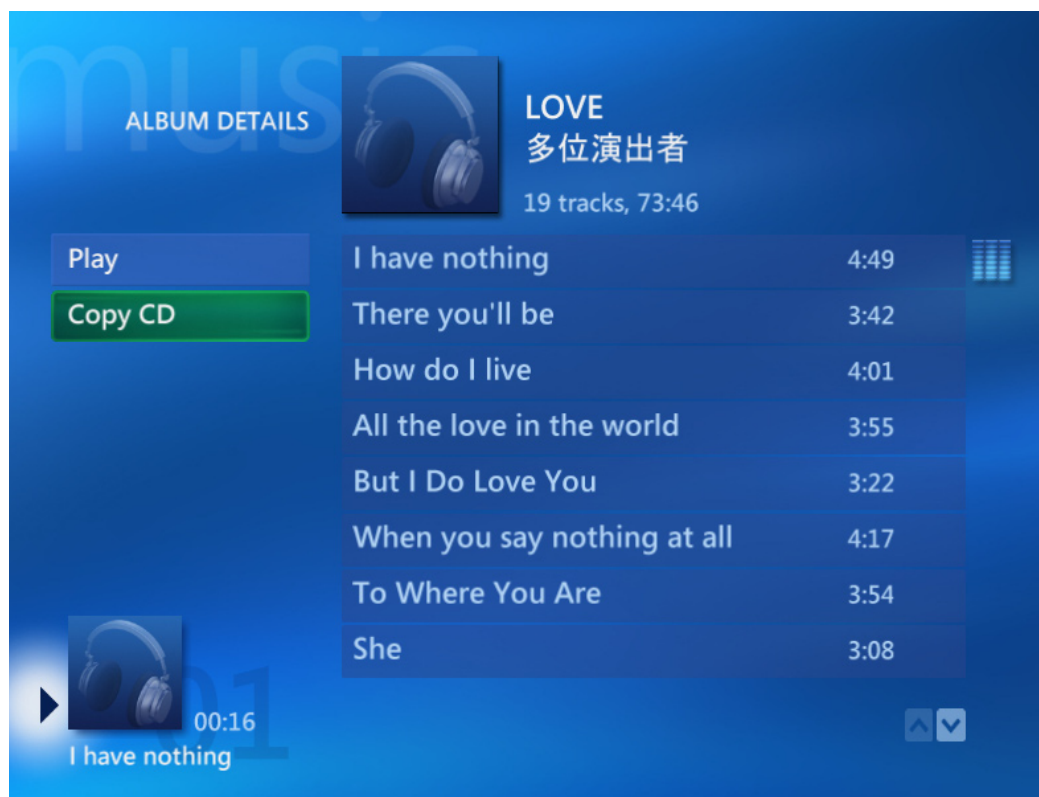

从我的音乐库删除音乐文件

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，然后选择**My Music（我的音乐）**。
- (2) 选择**Songs（歌曲）**。
- (3) 使用遥控器上的箭头按钮，以滚动浏览您的歌曲。选择要删除的歌曲，然后按遥控器上的确定按钮。
- (4) 选择**Delete（删除）**，然后选择**Yes（是）**。

使用支持的音乐文件类型

您可以使用下面我的音乐中的数字视频类型。关于支持的文件类型的更多信息，请参阅 Windows Media Player 帮助。

文件扩展名	文件类型
.cda	CD 音频
.wav	Windows 音频文件
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Windows Media 音频文件

注释

关于音乐文件格式的更多信息，请使用 **Windows Media Player 帮助和媒体中心帮助**。

我的音乐窗口仅显示支持的音频文件类型。

不播放不支持的文件。

✱ 播放我的音乐中的音乐文件

当您第一次打开媒体中心和我的音乐窗口时，可能无法找到列出的音乐文件，除非您的 CD 驱动器中有音乐 CD，或您已将音频文件添加到 Windows Media Player Library。


当您使用 Windows Media Player 复制音乐文件，且您的计算机连接到 Internet，则在媒体中心和 Windows Media Player Library 复制并显示 CD 信息。

如果您在媒体中心关闭时打开音乐 CD，将会出现询问您要做什么的信息。您可以选择 Windows Media Player 作为您的默认音频播放器。

如果您设置其它程序作为默认音频播放器，Windows 打开程序并开始播放 CD。


注释

您可以将音乐文件放在我的音乐文件夹或硬盘驱动器上的其它文件夹中，但是您需要向 **Windows Media Player Library** 添加这些文件，以便于媒体中心能够查找并播放它们。

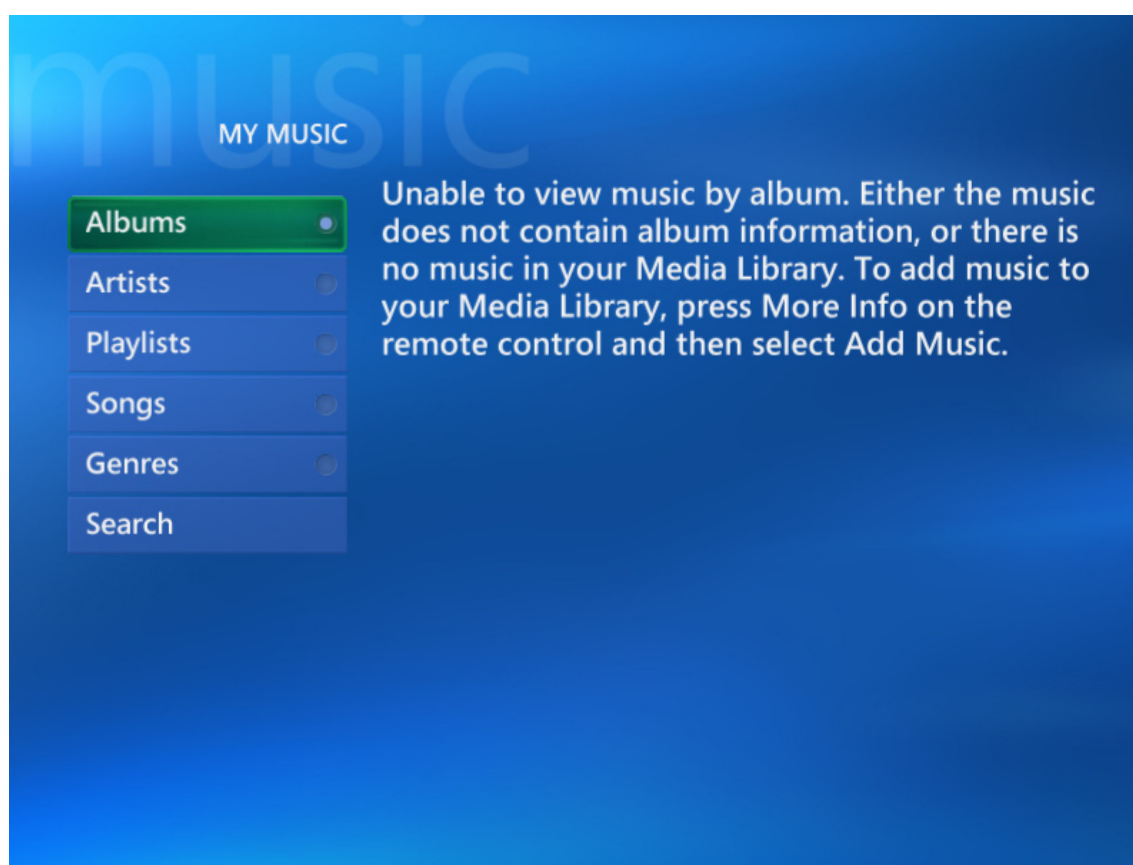

播放我的音乐中的唱片集

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Music**（我的音乐）。
- (3) 向CD驱动器中插入音乐CD。
- (4) 选择**Albums**（唱片集）。
- (5) 选择您要播放的唱片集。
- (6) 选择**Play**（播放）。

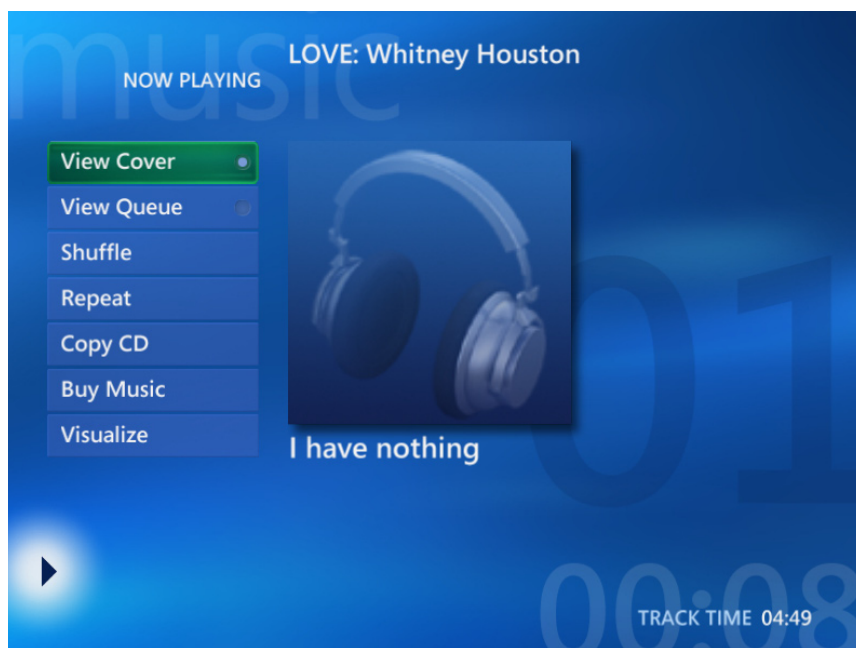

播放我的音乐中的歌曲

您可以从任何地方播放我的音乐中的歌曲。您可以从查看歌曲列表或唱片集、艺术家和流派列表中选择。您也可以播放列表中的单首歌曲。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Music**（我的音乐）。
- (3) 选择**Songs**（歌曲）。列表显示您的音乐库中的所有歌曲。
- (4) 使用箭头按钮选择歌曲，然后按遥控器上的确定按钮播放。

注释

您可以选择正在播放窗口的可视化布局，以便于在播放音乐曲目时查看布局。

✱ 在我的音乐中制作播放列表

队列是您在选择要播放的歌曲、唱片集或播放列表时，在我的音乐中制作的临时歌曲列表。您可以继续从队列添加歌曲或删除歌曲。

(1) 从我的音乐窗口：

- 选择歌曲，然后使用箭头键选择您要的歌曲，并选择 Add to Queue（添加到队列）。

或

- 选择唱片集或播放列表，选择一个唱片集或一个播放列表，然后选择添加到队列向队列添加整个唱片集或播放列表。

(2) 如果您要将多首歌曲添加到您的队列，请使用遥控器上的返回按钮返回到歌曲、唱片集或播放列表菜单。重复步骤 1。

(3) 将最后一首歌曲添加到您的队列后，选择播放。队列中的所有歌曲按您选择的顺序播放。

✱ 查找并播放我的音乐中的唱片集

(1) 在媒体中心开始菜单中选择 My Music（我的音乐），然后选择 Albums（唱片集）。

(2) 使用箭头按钮以选择唱片集，然后按遥控器上的确定按钮。您也可以按遥控器上的播放按钮播放唱片集。Now Playing（正在播放）窗口会打开，然后开始播放唱片集。

(3) 您也可以在播放窗口选择：

- **View Cover（查看封面）** 查看封面并播放一个音乐曲目。
- **View Queue（查看队列）** 查看所有将在唱片集播放的音乐曲目顺序列表。
- **Shuffle（乱序）** 重新安排播放顺序。
- **Repeat（重复）** 再次播放唱片集。
- **Copy CD（复制到 CD）** 将唱片集复制到媒体库。
- **Buy Music（购买音乐）** 接到 Internet，查找 CD 信息并购买音乐 CD。要返回媒体中心，请按遥控器上的开始按钮。

■ **Visualize（可视化效果）** 收听歌曲时查看图片。

(4) 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的上一步按钮。

注释

当您选择购买音乐时，您的 **Internet** 浏览器打开 **Microsoft** 网站。这里是您将查找的信息，关于艺术家或您当前正在收听的唱片集或类似艺术家。您有权选择购买 **CD**。

★ 在我的音乐中制作播放列表

播放列表是您以后要播放或录制到 **CD** 中的自定义歌曲列表。使用播放列表，您可以将不同的数字音乐文件组合在一起，并确定文件播放顺序。

您可以制作播放列表，包括来自不同 **CD** 的多个音乐曲目，甚至制作包含用于幻灯片的背景音乐的播放列表。

您可以在 **Windows Media Player** 或媒体中心制作播放列表。

要制作一个播放列表：


- (1) 选择 **My Music（我的音乐）**，然后选择 **Albums（唱片集）**、**Artists（艺术家）**、**Playlists（播放列表）**、**Songs（歌曲）** 或 **Genres（流派）**。
- (2) 使用箭头按钮浏览您要添加到您的播放列表的音乐。
- (3) 按确定按钮选择歌曲。
- (4) 选择 **Add To Queue（添加到队列）**。确认信息显示音乐已添加到队列中的音乐列表。
- (5) 选择左下角的插入窗口转到队列。
- (6) 选择队列屏幕上的 **Edit Queue（编辑队列）**，然后选择 **Save As Playlist（另存为播放列表）**。
- (7) 使用数字小键盘输入播放列表的名称，然后选择 **Save（保存）**。

注释

如果您的 **Shuttle Digital Hub** 连接到 **Internet**，将会在媒体中心出现 **CD** 曲目名和封面。

✱ 将音乐文件复制到我的音乐中的 CD

要将您的音乐文件复制到 CD:

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，然后选择**More Programs**（更多信息）。
- (2) 插入一张空白 CD-R 盘。
- (3) 选择**Create CD/DVD**（制作 CD/DVD）。
- (4) 使用遥控器上的箭头键以选择无片名的文本框。
- (5) 使用遥控器上的数字小键盘按钮输入您的 CD 名，然后选择**OK**（确定）。
- (6) 选择**Music**（音乐）。
- (7) 选择要录制的音乐文件。选择歌曲后，歌曲旁出现复选标记。使用遥控器上的返回按钮从不同菜单选择更多歌曲。



- (8) 添加完歌曲后，选择**View CD**（查看 CD）以查看您选择的歌曲。如果要删除歌曲，使用遥控器上的箭头按钮以选择您要删除的歌曲旁的 X。

按遥控器上的确定按钮，从录制到 CD 上的歌曲列表中删除歌曲。这不会从您的音乐库删除歌曲。

- (9) 选择**Create CD**（制作 CD）。
- (10) 选择**Yes**（是）。

注释

重要: Shuttle 支持技术的合法使用，但不认可或鼓励将本产品用于违犯版权法之目的。

★ 我的图片

使用我的图片，您可以从您在 Windows Explorer 我的图片目录中制作的文件夹查看并打印您的图片。


关于使用我的图片的更多信息，请参阅“在媒体中心使用我的图片”。



★ 在媒体中心使用我的图片

我的图片是您的硬盘驱动器上的文件夹，在我的文档文件夹中，它是媒体菜单项，通过使用遥控器或键盘和轨迹球，允许您查看并搜索数字图像。

它提供您需要的所有工具，用于查看、组织、编辑、打印、共享和保护您的数字图像。

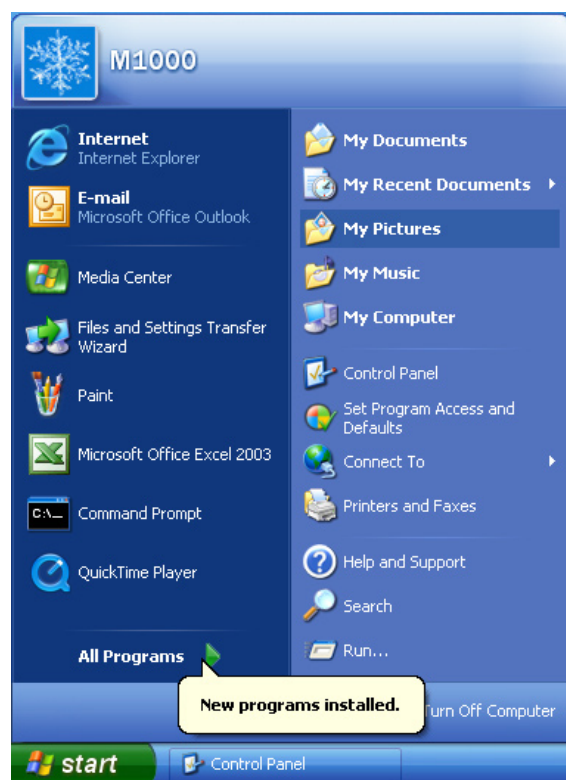


Windows Explorer 中的我的图片文件夹

媒体中心的我的图片菜单



* 将图片添加到我的图片


从硬盘驱动器添加图片文件

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，然后选择**My Pictures**（我的图片）。
- (2) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Add Pictures**（添加图片）。
- (3) 选择**Add folders**（添加文件夹），然后选择**Next**（下一步）。
- (4) 选择**Add folders on this computer**（在此计算机中添加文件夹），然后选择**Next**（下一步）。
- (5) 使用遥控器上的箭头键以选择位置。按确定按钮以扩展文件夹。当您发现文件夹包含您的图片文件夹，通过文件夹旁出现的箭头确认选择它。重复此步骤以添加其它文件夹。然后选择**Next**（下一步）。
- (6) 选择**Finish**（完成）。



★ 查看我的图片中的图片

您组织好 Windows Explorer 下的我的图片文件夹中的图片后，打开媒体中心查看您的图片：(1) 选择**My Music（我的音乐）**，然后选择**Albums（唱片集）**、**Artists（艺术家）**、**Playlists（播放列表）**、**Songs（歌曲）**或**Genres（流派）**。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Pictures（我的图片）**。窗口右边出现一个小图片（缩略图），如果您已经将图片组织成文件夹，则会出现文件夹图标。图片以您在 Windows Explorer 的图片文件夹中所组织的形式显示。
- (3) 使用遥控器上的箭头按钮，移动浏览您的图片文件和文件夹文件，并选择图片。

- (4) 按确认按钮选择要查看的图片或文件夹。

以全屏模式打开所选图片。

- (5) 再次按确定按钮放大 150%，第二次按确定按钮放大 225%。按箭头按钮平移整幅图片。要将图片还原成原始大小，第三次按确定按钮。




注释

您可以选择我的图片菜单的设置为：

- 选择幻灯过渡、幻灯时间延迟和背景色。
- 包括您制作的图片文件夹。
- 显示标题。
- 随机显示您的图片。


放映幻灯片时显示歌曲信息。

以幻灯片的形式查看图片

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Pictures**（我的图片）。
- (3) 选择您要以幻灯片的形式查看的图片文件夹，然后按确定。
- (4) 选择**Play Slide Show**（播放幻灯片），然后按确定。
- (5) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Picture Details**（图片详细信息）。出现图片名称、位置、最后一次修改日期和分辨率（如果存在）。
- (6) 按返回按钮转到上一幅图片。使用箭头按钮显示下一幅或上一幅图片。

如果您未选择要以幻灯片的形式查看的图片，媒体中心使用列出的第一个文件夹。如果有图片文件未存储到您制作的文件夹中，媒体中心播放存储在我的图片文件夹中的所有文件。

在我的图片中查看带有音乐的幻灯片

- (1) 在媒体中心开始菜单上选择**My Music**（我的音乐）。
- (2) 选择您要播放的音乐，然后按遥控器上的确定按钮。如果不是自动开始，请按遥控器上的播放按钮。
- (3) 按遥控器上的媒体中心开始菜单返回到媒体中心开始菜单 。
- (4) 选择 **My Pictures**（我的图片）。
- (5) 选择图片文件夹，然后按确定按钮。
- (6) 选择 **Play Slide Show**（播放幻灯片），然后按确定。
当媒体中心切换为全屏模式时，嵌入窗口消失，但音乐继续播放。

在我的图片中使用支持的图片文件类型

您可以在媒体中心查看以下类型的图像文件。

文件扩展名	文件类型
.jpg, .jpeg	联合摄影专家组 (JPEG)
.tif, .tiff	TIFF 格式
.gif	图形交换格式
.bmp	Bitmap
.wmf	Windows 图元文件
.png	可移植网络图形

- 我的图片中仅显示支持的图像文件类型。
在幻灯片中跳进不支持的文件。
- 出现文件夹图标，即使不能显示文件中的图像。
- 已损坏且不支持的图像文件类型显示通用的图像图标，但是不能在媒体中心显示。
- 一些文件类型仅在安装合适的筛选器和软件后才被支持。

注释

如果出现图像不能被显示的信息，文件可能已损坏或不是支持的文件类型。

您可能需要使用图片编辑器编辑图像，并保存成支持的文件格式。


✱ 编辑我的图片中的图片


修复红眼或对比度

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Pictures**（我的图片）。
- (3) 选择您要编辑的图片。
- (4) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Picture Details**（图片详细信息）。
- (5) 选择**Touch Up**（修复）。
- (6) 选择**Red Eye**（红眼）或**Contrast**（对比度），然后按确定按钮。
- (7) 选择您要修复的选项后，选择**Save**（保存）。图像以新的设置显示。
- (8) 选择**Yes**（是）保存更改，替换原始的图片文件。



裁剪我的图片中的图片

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 ，然后选择**My Pictures**（我的图片）。
- (2) 选择您要编辑的图片。
- (3) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Picture Details**（图片详细信息）。
- (4) 选择**Touch up**（修复），然后选择**Crop**（裁剪）。
- (5) 选择图片下的箭头，上下左右移动图片。选择放大镜移动裁剪工具。选择旋转工具垂直或水平移动裁剪工具。
- (6) 选择您要修复的选项后，选择**Save**（保存）。图像以新的设置显示。
- (7) 选择**Yes**（是）保存更改，替换原始的图片文件。

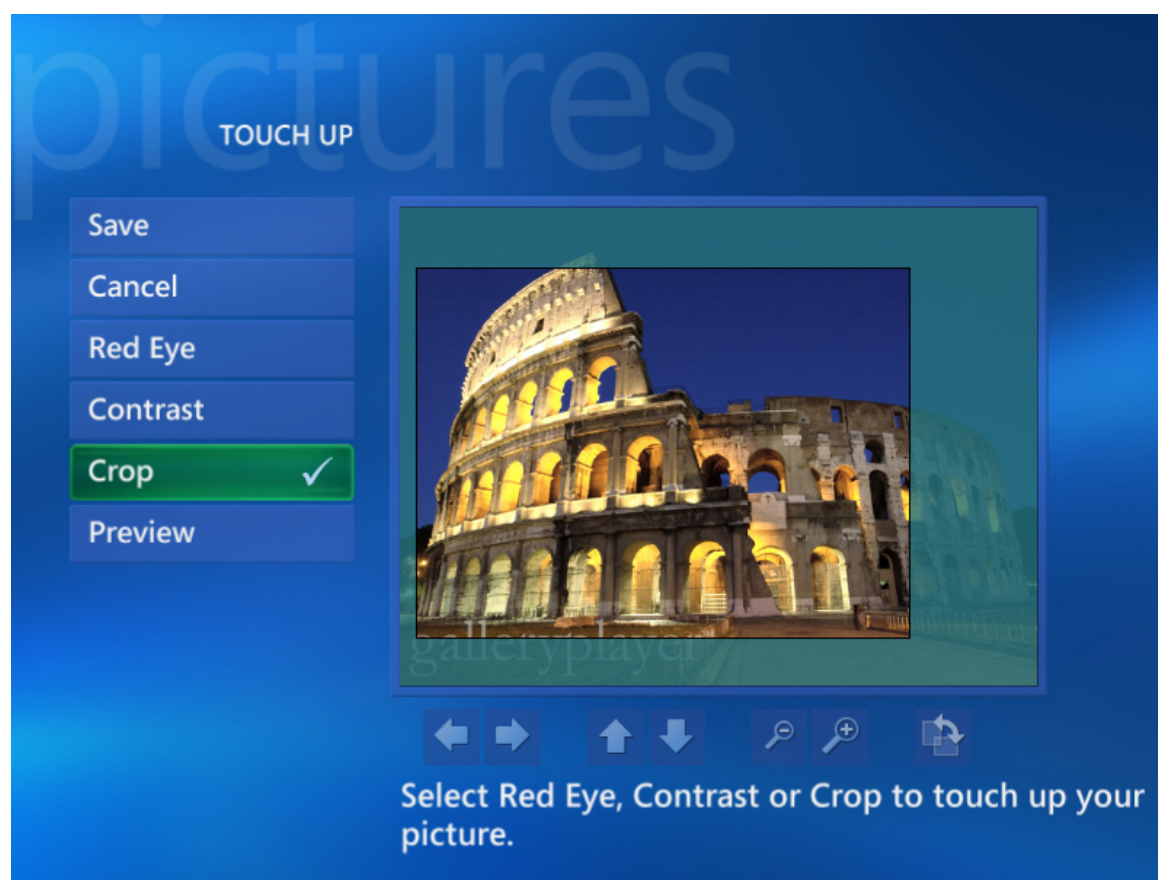

旋转图片

如果图片以水平或垂直的样式出现，您要更改方向，那么您可以在媒体中心更改。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Pictures（我的图片）**。
- (3) 选择您要旋转的图片。
- (4) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Picture Details（图片详细信息）**。
- (5) 选择**Rotate（旋转）**，然后按遥控器上的确定按钮。



✱ 打印我的图片中的图片

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Pictures（我的图片）**。
- (3) 选择您要打印的图片。
- (4) 按遥控器上的更多信息按钮，然后选择**Picture Details（图片详细信息）**。
- (5) 选择**Print（打印）**，然后再次选择打印。
- (6) 按屏幕上的说明操作。

您可能需要在从媒体中心打印前，设置您的打印机。



★ 复制图片到 CD 和 DVD

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择 **More Programs** (更多节目)。
- (3) 向驱动器插入可写入的媒体 (CD-R、CD-RW、DVD+R 或 DVD+RW)。
- (4) 选择 **Create CD/DVD** (制作 CD/DVD)。
- (5) 选择无标题的区域，通过使用遥控器上的数字键输入您的磁盘名，然后选择确定按钮。使用清除按钮删除字母。
- (6) 选择 **Pictures** (图片)。
- (7) 选择您要复制的图片。选择图片后，图片旁出现复选标记。
- (8) 选择 **View CD** (查看 CD) / **View DVD** (查看 DVD)。从这里您可以删除图片、添加更多图片或更改您的磁盘名。
- (9) 选择所有的图片后，选择 **Create CD** (制作 CD) / **Create DVD** (制作 DVD)。
- (10) 选择是 (Yes)。媒体中心在制作磁盘后显示信息。

注释

在媒体中心，所有图片以
.jpg 文件格式复制到 CD。




播放视频

媒体中心的我的视频便于播放您制作的家用视频文件，或您从 Internet 下载的文件。

您可以在我的视频中：

- 播放存储在您的硬盘驱动器任何位置的视频。
- 制作视频文件 CD 或 DVD。
- 以全屏模式或从媒体中心嵌入窗口查看您的视频。
- 显示您的视频详细信息，如视频名和视频文件修改日期。
- 查看小图像（缩略图）和视频文件标题。

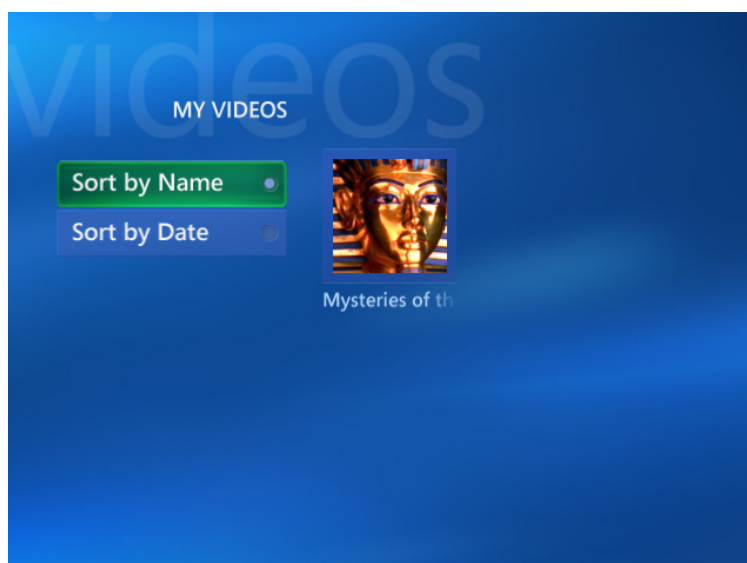


注释

每个用户有分开的视频文件夹，仅可以被该用户打开。

您可以将视频文件夹存储在共享视频文件夹中来与他人共享视频。

✱ 在媒体中心中播放数字视频

在 Windows Explorer 下的我的视频或共享视频文件夹中组织您的视频后，打开媒体中心收看您的视频。

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择 **My Videos（我的视频）**。
- (3) 选择您要的视频文件夹，然后按确定按钮。打开视频文件夹，显示一系列视频文件。您可能需要滚动窗口底部的箭头以显示所有的视频。
- (4) 选择视频文件，然后再次按确定按钮。以全屏模式播放视频。如果您要在桌面上做其它工作时收看视频，请使用轨迹球调整窗口。

- (5) 要退出全屏模式，返回到上一个窗口，请按遥控器上的上一步按钮。继续在嵌入窗口播放视频。
- (6) 完成视频播放后，选择**Restart（重新启动）**，然后按确定按钮重放视频，选择**Done（完成）**关闭文件并返回我的视频窗口。

注释

- 使用轨迹球选择窗口底部的上下箭头，滚动到视频文件和文件夹的其它页。
- 您可以通过使用箭头按钮选择嵌入窗口，然后按确定按钮，在嵌入窗口最大化媒体播放。

✱ 使用支持的视频文件类型

您可以在媒体中心查看以下类型的视频文件。如果 Shuttle Digital Hub 安装正确的软件，则支持其它文件类型。

文件扩展名	文件类型
.avi	视频文件
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	影片文件
.wm, .asf	Windows Media 文件
.wmv	Windows Media A/V 文件

注释

关于遥控器。关于支持的视频文件类型的更多信息，请参阅媒体中心帮助菜单。


✱ 从视频文件制作 CD/DVD

要从您的视频制作 CD/DVD:

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择**My Programs**（我的节目）。
- (3) 插入可写入的磁盘（CD-R、CD-RW、DVD+R 或 DVD+RW），然后选择**OK(确定)**按钮。
- (4) 选择**Create CD/DVD**（制作 CD/DVD）。
- (5) 择无标题的区域，通过使用遥控器上的数字键输入您的磁盘名，然后选择**OK(确定)**按钮。
使用清除按钮删除字母。
- (6) 使用遥控器上的箭头按钮以选择**Video**（视频），然后按**OK(确定)**按钮。
- (7) 选择您要复制的文件，然后选择**View CD**（查看 CD）/ **View DVD**（查看 DVD）。
- (8) 如果要向您的磁盘添加其它视频文件，选择**Add More**（添加更多）。
- (9) 选择**View CD(查看 CD)/View DVD(查看 DVD)**，在录制它们前检查您的磁盘内容。
- (10) 选择**View CD(查看 CD)** 或 **View DVD(查看 DVD)** 开始录制磁盘，然后选择**Yes(是)**。

在媒体中心收看 DVD 允许您使用遥控器控制播放。如果您使用媒体中心外部的其它程序播放 DVD，则不能使用遥控器。


* 在媒体中心中播放DVD影片


- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 向驱动器中插入 DVD。如果您有其它媒体要播放，媒体中心或询问是否要播放 DVD。选择**Yes(是)**或**No(否)**。如果不选择，则几秒后以全屏模式自动播放 DVD。

或

如果驱动器中已经有 DVD，从主开始菜单选择 **Play DVD** (播放 DVD)。

开始以全屏模式播放 DVD 影片。

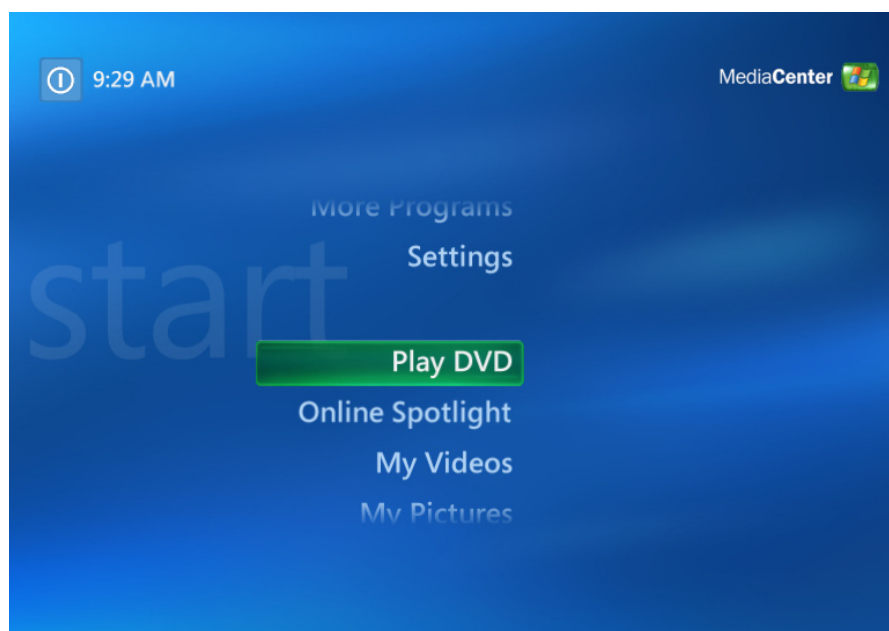

- (3) 如果出现 DVD 菜单，使用控制器或轨迹球选择DVD 菜单项，并控制 DVD 影片播放。
- (4) 要停止播放 DVD，按遥控器上的停止按钮。
- (5) 要在播放 DVD 影片时更改窗口大小，移动轨迹球出现调整大小图标。
- (6)  单击任务栏的**Resize** (调整大小) 图标，然后您可以手动调整窗口大小。


注释

查看关于您正在收看的 DVD 的更多信息，如 DVD 片名、章节标题、流派、家长分级、长度和当前位置，请按遥控器上的更多信息按钮。

* 更改 DVD 影片语言


为字幕、隐藏字幕和查看 DVD，选择 DVD 语言设置：

- (1) 在媒体中心开始菜单中选择 Settings（设置）。
- (2) 在设置窗口，选择 DVD。
- (3) 在 DVD 设置窗口，选择 Language（语言）。
- (4) 使用遥控器上的箭头键以选择（+）或（-）。
按遥控器上的箭头按钮滚动浏览可用语言。
- (5) 当找到您要的语言时，使用箭头按钮选择保存，然后按遥控器上的 OK（确定）按钮。
- (6) 要返回到主设置窗口，按 Back（返回）按钮。

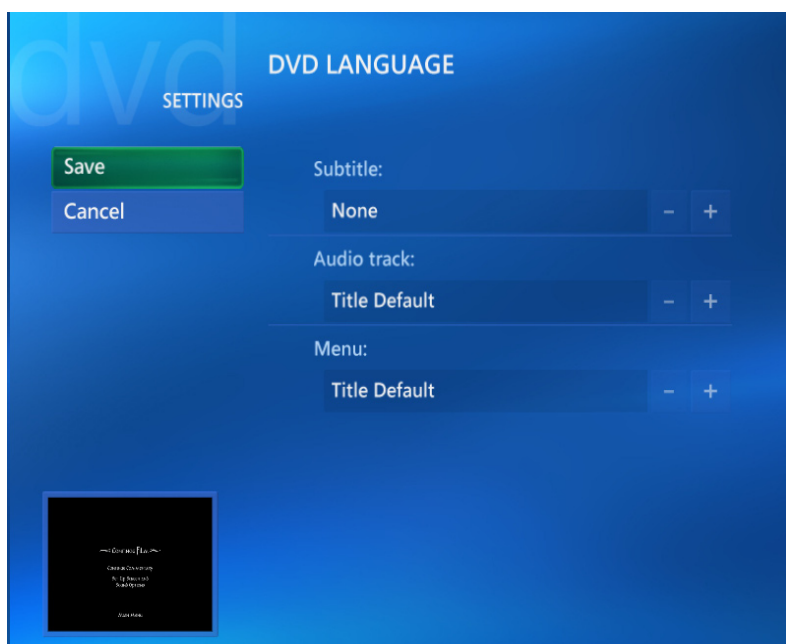

* 更改 DVD 音频设置

为查看 DVD 选择 DVD 音频设置：

- (1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (2) 选择 **Settings**（设置）。
- (3) 选择 **DVD**。
- (4) 选择 **Audio**（音频）。打开音频属性窗口。
- (5) 使用您的轨迹球或键盘，选择您的扬声器和声音然，后按开始按钮。

如果 Shuttle Digital Hub 有广播调谐器输入（FM 调谐器），媒体中心可用播放 FM 广播。媒体中心的广播窗口便于使用遥控器播放 FM 电台。

您可以在我的视频中：


- 收听 FM 电台。
- 预设置您最喜欢的电台。
- 删除或组织您的电台预设置。
- 使用边录边看功能，暂停、倒带、快进到 30 分钟后的收音机节目。



注释

确保在选择 **FM** 电台前，将 **FM** 广播电线连接到 **Shuttle Digital Hub** 的背面。此天线仅用于某些型号。

* 收听 FM 广播

- (1) 将 FM 广播电线连接到 Shuttle Digital Hub 背面，标记为 FM TUNER IN 的连接器上。
- (2) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。
- (3) 选择 **Radio（电台）**。
- (4) 通过使用遥控器上的数字小键盘或您的键盘输入电台号。
或 选择 **Seek（查找）（-）** 或 **（+）** 按钮查找下一个播放电台。
或 选择 **下调（-）** 或 **上调（+）** 按钮手动查找电台。
- (5) 如果需要，选择 **Save（保存）** 将其保存为您预设置的九个电台中的一个。
- (6) 选择 **Start FM（启动 FM）** 开始播放电台。

(7) 使用遥控器上的播放控制按钮，如暂停、倒带和快进控制电台的播放。

如果按暂停按钮，媒体中心继续录制 30 分钟节目。按播放按钮从原来的位置继续收听节目。

(8) 选择**返回**返回到上一个窗口。


✱ 组织预设置广播电台


为查看 DVD 选择 DVD 音频设置：

(1) 按遥控器上的媒体中心开始按钮 。

(2) 选择**Settings**（设置）。

(3) 选择**Radio**（电台）。

(4)  选择每个预设置电台旁的向上和向下箭头移动到不同的位置。

或  或选择删除图标 (X) 删除预设置电台。

或 选择**Auto Sort**（自动排序），按数字的升序或降序排列预设置电台。



(5) 选择**Save**（保存）以保存更改。

(6) 选择**Back**（返回）返回到上一个窗口。

✱ 同时使用 FM 电台和电视信号

FM 电台信号和我的电视输入信号共享一个调谐器卡。这意味着您不能同时收看或录制电视和收听 FM 电台，除非您有两个电视调谐器。媒体中心开始录制电视时，出现警告：开始录制电视时 FM 电台停止。

如果您未选择**Cancel recording**（取消录制），那么媒体中心将自动停止电台节目并开始录制电视。

Shuttle Digital Hub 软件指南

Shuttle®

Shuttle Digital Hub 软件指南

版权

版权所有 2005 by Shuttle® Inc. 保留所有权利。

未经 Shuttle® Inc. 事先书面许可，不得对本手册任何部分进行再制作、转录、在检索系统存储、翻译成任何语言，以任何形式或任何手段传播，包括电子、机械、电磁、光学、化学、影印、手册或其它手段。

免责声明

Shuttle® 对本产品的性能或使用本产品导致的任何偶然性或继发性损失均不承担任何责任。对于本手册的内容不作任何声明或担保。

已经仔细检查本手册中信息的可靠性；但是，不能担保内容的正确性。为了继续改进产品，本公司保留对手册的修改权力，包括任何时候对产品规范中所描述内容的更改。恕不另行通知，也没有任何义务告知任何人此修改或更改。本手册中包含的信息为客户提供一般用途。

该设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。操作符合以下两个条件条件：

1. 此设备不会导致有害干扰。
2. 此设备一定能够承担任何接收到的干扰，包括可能会导致意外操作的干扰。

商标

Shuttle为Shuttle Inc的注册商标。

Intel和Pentium为Intel Corporation的注册商标。

PS/2为IBM Corporation的注册商标。

AWARD为Award Software Inc的注册商标。

Microsoft和Windows为Microsoft Corporation 的注册商标。

一般通告

此处使用的其他品牌和产品名称仅用于识别目的，可能是其各自拥有者的商标。

9M0-A93M10-00CS

Shuttle Digital Hub 软件指南

目录

1 欢迎	1
* 体验娱乐乐趣	1
* 收看和录制实况电视节目	1
* 欣赏美妙音乐	2
* 共享数字存储	2
* 将起居空间转换为剧院模式	2
* 使用媒体中心功能	2
2 使用媒体中心	3
* 设置媒体中心	3
完成设置向导步骤	3
* 充分利用媒体中心功能	5
打开媒体中心	5
* 媒体中心开始菜单	6
* 使用在线聚焦	7
* 使用媒体中心的更多程序	8
浏览媒体中心	8
* 关闭媒体中心	9
* 同步媒体与便携式媒体设备	9
在便携式媒体设备上查看文件	10
* 使用媒体中心帮助	10
打开媒体中心帮助	11
媒体中心菜单栏和控制菜单	11
* 在媒体中心中使用即时消息	12
登录到您的Messenger帐户	12
* 更改媒体中心设置	13
媒体中心设置类别	14
* 查找媒体中心其它信息	15
3 使用遥控器	16
* 遥控器按钮概述	17
开始使用遥控器	20
* 遥控器按钮	21
快捷方式按钮（仅选择模式）	21
离开按钮	22
在待机模式下录制	22

媒体播放按钮.....	23
浏览按钮和其它按钮.....	24
字母数字键盘和打印按钮.....	25
4 收看和录制电视节目.....	26
* 浏览我的电视.....	26
* 收看电视.....	27
收看实况电视.....	28
控制电视播放.....	29
在我的电视中使用遥控器.....	29
* 使用电视节目导视.....	31
有关电视节目导视的重要信息.....	31
查看电视节目导视.....	32
设置媒体中心下载导视的方式.....	33
手动下载导视.....	34
更改邮政编码以接收正确的电视导视.....	34
向导视添加缺少的频道.....	35
从导视删除频道.....	35
* 搜索电视节目.....	36
使用类别搜索电视节目.....	37
* 录制电视节目.....	38
从导视录制电视节目.....	39
手动录制.....	40
在无电视节目导视的情况下录制电视.....	41
录制质量和硬盘驱动器存储空间.....	41
将录制的电视节目复制到DVD或CD.....	42
* 播放录制的电视节目.....	43
5 播放音乐文件.....	44
* 在媒体中心使用我的音乐.....	44
* 添加音乐到我的音乐库.....	45
从硬盘驱动器添加音乐文件.....	45
从CD添加音乐文件.....	46
从我的音乐库删除音乐文件.....	47
使用支持的音乐文件类型.....	47

* 播放我的音乐中的音乐文件	48
播放我的音乐中的唱片集	49
播放我的音乐中的歌曲	49
* 在我的音乐中制作播放列表	50
* 查找并播放我的音乐中的唱片集	50
* 在我的音乐中制作播放列表	51
* 将音乐文件复制到我的音乐中的CD	52
6 有关图片的处理	53
* 我的图片	53
* 在媒体中心中使用我的图片	53
* 将图片添加到我的图片	54
从硬盘驱动器添加图片文件	54
* 查看我的图片中的图片	55
以幻灯片的形式查看图片	56
查看我的图片中带有音乐的幻灯片	56
在我的图片中支持的图片文件类型	57
* 编辑我的图片中的图片	58
修复红眼或对比度	58
裁剪我的图片中的图片	59
旋转图片	60
* 打印我的图片中的图片	60
* 复制图片到CD和DVD	61
7 播放视频	62
* 在媒体中心中播放数字视频	62
* 使用支持的视频文件类型	63
* 从视频文件制作CD/DVD	64
8 播放DVD	65
* 在媒体中心中播放DVD影片	65
* 更改DVD影片语言	66
* 更改DVD音频设置	66
9 收听FM广播	67
* 播放FM广播电台	67
* 组织预设置广播电台	68
* 同时使用FM广播和电视信号	68