

## ＊ 體驗娛樂享受

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 版（媒體中心）可以讓您使用 Shuttle Digital Hub 創造一些驚人的效果。透過完整的易用數位娛樂功能，您將可以體驗到前所未有的電視、電影、音樂及相片效果。



「媒體中心」很容易使用，可讓您輕鬆尋找及選擇您的媒體。您只需要一支遙控器便可播放電影、聽音樂、看相片及觀賞電視節目。您的 Shuttle Digital Hub 結合了家庭劇院接收器，可以讓您體驗到更具動態的娛樂享受。

## ＊ 觀賞及錄製即時電視

在「媒體中心」中，您可以暫停、逐格播放、跳過或使用即時重播功能抓住即時電視的每一個瞬間。使用快進功能，您將可以跳過不想要的內容。當您無法觀賞喜愛的節目時，您可以使用「媒體中心」錄製。使用「電視節目指南」選擇您要錄製的節目，即可輕鬆錄製電視節目。您可以將節目或完整的連續劇錄製下來，等有空時再慢慢觀賞，使您絕對不會錯過您最喜愛的節目。

## ✱ 在正確的時間播放正確的音樂

您可以按歌手、曲風及歌曲瀏覽整個音樂媒體櫃。您可以從您的音樂收藏中選擇播放清單、單一專輯或執行隨機播放。

## ✱ 分享你的數位回憶

您可以建立含有音樂的個人化幻燈片，並在電視上觀賞。您只需要使用遙控器，便可坐在沙發上舒舒服服地編輯及建立專業級的家庭錄影帶。

## ✱ 將您的生活空間轉化為劇院

無論您是要觀賞 DVD 電影還是您自己的家庭錄影帶，「媒體中心」都能以高品質的數位音響系統為您提供豐富的觀賞體驗。請舒服地坐著，好好享受您的節目吧！

## ✱ 使用媒體中心功能

您可以使用遙控器、鍵盤或軌跡球控制「媒體中心」功能及導覽「媒體中心」視窗。您可以移動軌跡球或按下遙控器或鍵盤上的按鈕，輕鬆地在這兩者之間切換。

您可以和其他 Windows 軟體程式同時執行「媒體中心」。當使用其他 Windows 程式時，您將可以瀏覽您的圖片、觀賞影像、播放音樂，甚至還可以錄製電視節目。

### 注意

某些列出的「媒體中心」功能  
僅適用於某些機型。

## ✱ 設定媒體中心

當您第一次啟動 Shuttle Digital Hub 時，「媒體中心」安裝精靈便會開啟。您最好先完成「媒體中心」安裝精靈中的每一個步驟，才能使用「媒體中心」的所有功能。「媒體中心」安裝精靈約需 10 到 40 分鐘才能完成，如果還有一些需要完成的步驟，您可以依照以下程序到「設定」功能表執行。

### 完成安裝精靈的步驟

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings** (設定)。您可能需要使用遙控器上的箭頭按鈕往下捲動，才能看到所有的功能表項目。
- (3) 選擇 **General** (一般)、**Media Center Setup** (媒體中心安裝)，然後選擇 **Run Media Center Setup Again** (再次執行媒體中心安裝)。請依照螢幕上的指示完成安裝精靈。



以下是安裝精靈中所包含的某些項目：

✓ 檢查您是否已能連線至網際網路。

「網際網路」連線能使「媒體中心」下載及更新您的「電視節目指南」，並顯示有關音樂 CD 及其他媒體的資訊。

**注意**

您必須向「網際網路服務供應商」(ISP) 申請網際網路的連線。

✓ 設定電視調諧器、電視訊號來源及電視節目指南。

您需要提供有關電視訊號來源及電視訊號設備（機上盒、有線電視等）的資訊。

這個步驟可以確保您的「數位娛樂中心」能接收到正確的電視訊號及「電視節目指南」資訊，如果您擁有有線電視接收盒或衛星接收器，安裝精靈會將您的遙控器設定為可用於這些項目。

**注意**

您可以在「設定」功能表中變更「媒體中心」的設定值。

✓ 自訂媒體中心在顯示器上的顯示方式。

您可以變更如亮度、對比、RGB 色彩及置中等顯示設定值。

✓ 設定您的揚聲器。

選擇您擁有的揚聲器數目，並進行測試。

## ★ 完全利用媒體中心的功能

若想要充分利用「媒體中心」並確保能存取其所有的功能，在開始之前請先確認以下項目。

開啟「媒體中心」之前，請確定：

- Shuttle Digital Hub 已正確安裝。
- 遙控器上已安裝兩顆 AAA 鹼性電池。
- Shuttle Digital Hub 已正確設定並可連接上網。
- Shuttle Digital Hub 已正確連接電視訊號來源。

### 開啟媒體中心


⇒ 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕。

或

⇒ 按一下工作列上的「開始」，然後按一下「媒體中心」。



## \* 媒體中心開始功能表

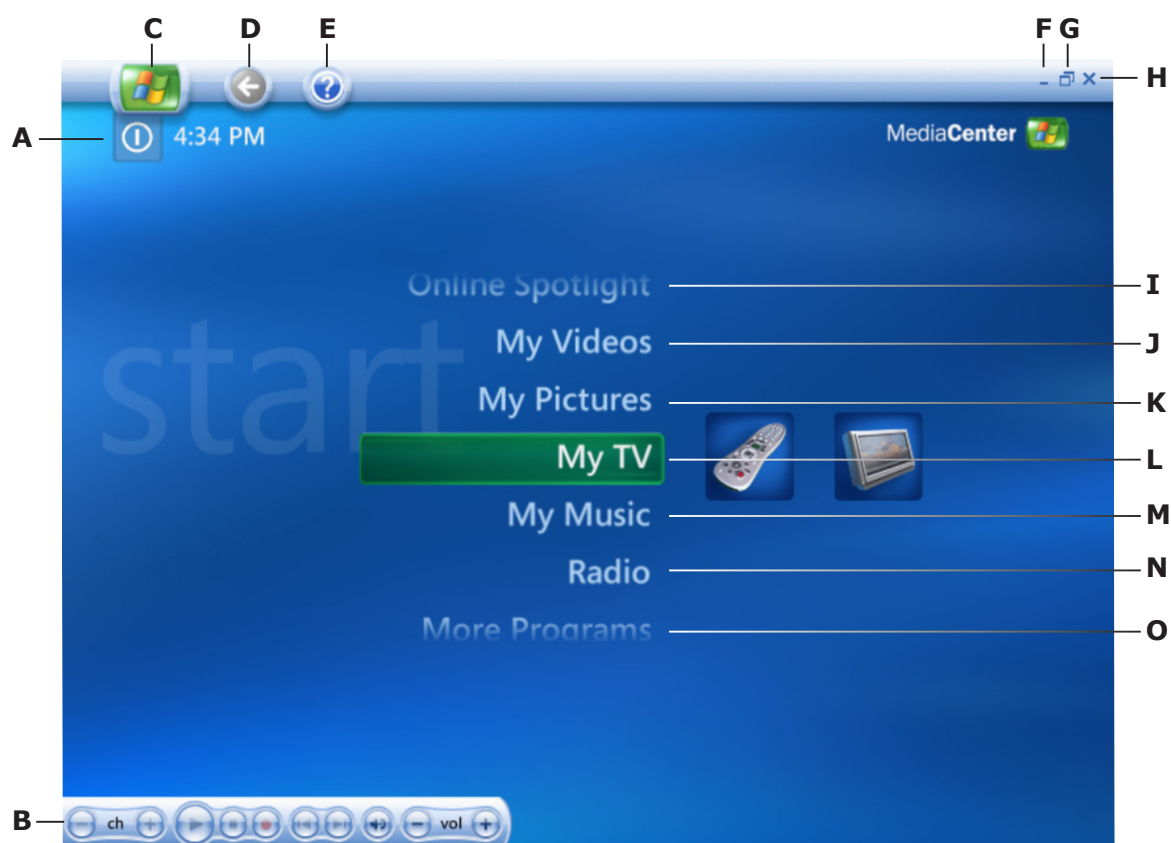

- A.** 進入功能表後可結束「媒體中心」、關機或重新啟動 **Shuttle Digital Hub**、登出結束 **Media Center** 工作階段、使 **Shuttle Digital Hub** 進入待機模式或切換使用者
- B.** 使用媒體播放控制項：播放、停止、暫停、跳過、快進、重播、倒帶、錄製、音量調高／降低、頻道調高／調低
- C.** 開啟「媒體中心開始」功能表
- D.** 回到上一個畫面
- E.** 開啟「媒體中心說明」
- F.** 最小化「媒體中心」視窗
- G.** 調整「媒體中心」視窗的大小
- H.** 關閉「媒體中心」視窗
- I.** 到「媒體中心網站」上取得最新的「媒體中心」資訊

### 注意

某些列出的功能僅適用於某些機型。



- J. 觀賞家庭錄影帶
- K. 觀賞數位相片或播放幻燈片；列印相片
- L. 觀賞、錄製及播放電視節目
- M. 播放音樂檔案或音樂 **CDs**、建立及編輯播放清單，以及將音樂檔案錄製到 **CD** 上
- N. 播放 **FM** 廣播電台
- O. 尋找公用程式與程式：即時傳訊、建立 **CD/DVD** 及同步裝置

其他未顯示的功能表：

- ✓ 播放 **DVD** — 觀賞 **DVD** 電影
- ✓ 設定 — 變更「媒體中心」節目設定值

## ✳ 使用線上聚光燈

「線上聚光燈」是「媒體中心網站」的一個連結，可查閱最新「媒體中心」資訊及媒體的提供與服務。

- **Music** (音樂)：此處包括對於音樂服務供應商的連結，例如 Napster 與 Live365。
- **Movies** (電影)：此處包括對於電影服務供應商的連結，例如 MovieLink 與 Cinema Now。您可以找到最受歡迎的電影、觀賞預告片及下載電影等相關資訊。
- **News/Sports** (新聞／運動)：此處列出新聞與運動電視台的最新消息，例如 MSNBC 與 ESPN。
- **Tips** (提示)：此處包括 Microsoft 對如何使用「媒體中心」的提示。
- **Downloads** (下載)：此處包括您可以下載的資訊與服務。

### 注意

並非所有國家／地區皆有提供「線上聚光燈」所列出的某些功能。


## ✳ 在媒體中心中使用更多程式

「更多程式」中包括對程式、服務及常用工作的連結。

- **Create CD/DVD** (建立 CD/DVD) 是 CD 建立精靈的連結，它可以幫助您尋找您要複製到 CD 或 DVD 上的媒體檔案。關於建立 CD 與 DVD 的更進一步資訊。
- **Messenger** 可開啟即時傳訊登入視窗。關於更進一步的資訊，請參見第 12 頁的「登入您的 messenger 帳號」。
- **Sync to Device** (同步裝置) 可讓您自動從 Shuttle Digital Hub 中將音樂、圖片、影像及錄製的電視檔案傳輸到可攜式裝置上，例如可攜式「媒體中心」裝置、智慧型手機、pocket PC 或大量儲存裝置。關於更進一步的資訊，請選擇「媒體中心」的「說明」。

### 導覽媒體中心

在「媒體中心」視窗中，例如資料夾、檔案或功能表項目等選取的项目會顯示出綠色的邊界，請使用遙控器上的方向鍵選擇要選取的项目，然後按下「確定」。

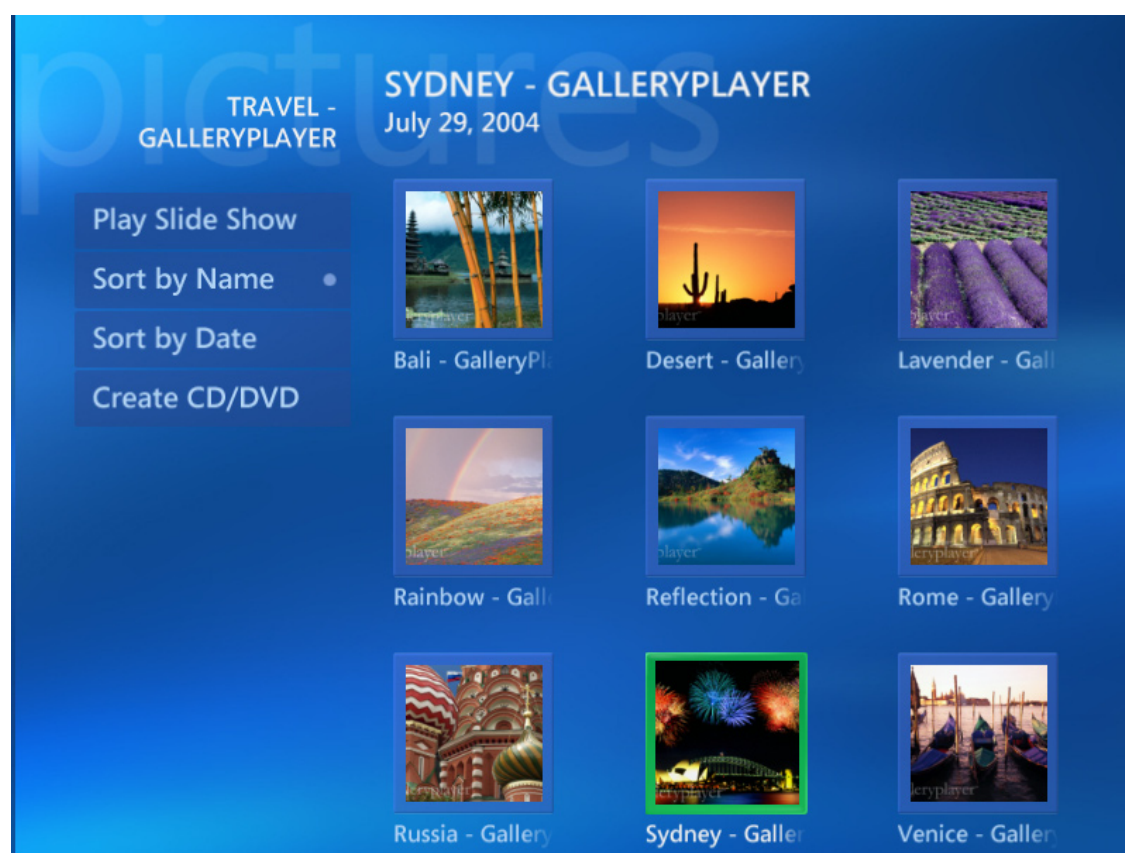



您可以使用遙控器、鍵盤或軌跡球控制「媒體中心」功能及導覽「媒體中心」視窗。


要使用遙控器選擇「媒體中心」的項目，請使用遙控器上的箭頭按鈕，然後使用「確定」按鈕輸入您的選擇。

如果您正在播放媒體，例如音樂或電視，它會顯示在左下角的內嵌視窗中。要從在內嵌視窗中觀賞媒體切換為以全螢幕模式觀賞，請使用遙控器上的方向鍵選擇要選取的項目，然後按下「確定」。

## ✱ 關閉媒體中心

「更多程式」中包括對程式、服務及常用工作的連結。

(1) 移動軌跡球顯示「媒體中心」功能表列。

(2) 按一下「關閉」圖示  關閉「媒體中心」。

## ✱ 將媒體同步到可攜式媒體裝置上

「更多程式」中的「同步裝置」可讓您自動從 Shuttle Digital Hub 中將音樂、圖片、影像及錄製的電視檔案傳輸到可攜式裝置上，例如可攜式「媒體中心」裝置、智慧型手機、pocket PC 或大量儲存裝置。關於更進一步的資訊，請選擇「媒體中心」的「說明」。

(1) 將您的可攜式媒體裝置連接到 Shuttle Digital Hub 上。

(2) 當出現詢問您是否要將內容同步到裝置上的訊息時，請選擇 **Yes** (是)。

(3) 如果連接了裝置，請按下遙控器上的 **Start** (開始)。

(4) 選擇 **More Programs** (更多程式)，然後選擇 **Sync to Device** (同步裝置) 圖示。

(5) 選擇螢幕上的「上」箭頭或「下」箭頭將播放清單往清單中的上方或下方移動。清單頂端的播放清單會先與可攜式裝置同步。

或 如果您不想傳輸到裝置上播放，請選擇清單旁邊的 **Delete** (刪除)。

或 選擇 **Add More** (新增更多) 來選取您要加入清單中的其他媒體類型。

(6) 選擇 **Start Sync** (開始同步)。

#### 在可攜式媒體裝置上檢視檔案

- (1) 將您的可攜式媒體裝置連接到 Shuttle Digital Hub 上。
- (2) 選擇最小化圖示最小化「媒體中心」。
- (3) 按一下工作列上的 **Start** (開始)，然後按一下 **Windows Media Player**。
- (4) 按一下 **Sync** (同步) 標籤檢視可攜式媒體裝置上的檔案。



### \* 使用媒體中心說明

當您選擇「媒體中心」中的「說明」圖示時，「說明中心」視窗將會開啟。您可以從這裡存取位於 Shuttle Digital Hub 上的本機說明檔案，以及在網際網路上找到的說明檔案。

- **Help** (說明)：尋找從位於 Shuttle Digital Hub 的檔案中使用「媒體中心」的說明。
- **Community** (社群)：光臨「媒體中心」論壇並從線上取得說明。
- **Tips** (提示)：到 Microsoft 網站上尋找有關使用「媒體中心」的有用提示。
- **Hardware** (硬體)：尋找有關「媒體中心 Shuttle Digital Hub」硬體的支援資訊。



開啟媒體中心說明


- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 移動軌跡球顯示「媒體中心」導覽列，然後從「媒體中心」的任何視窗中選擇 **Help (說明) (?)** 圖示 。
- (3) 從 **Help (說明)** 中心選擇「說明」。
- (4) 當顯示出「媒體中心說明」檔案時，請使用您的軌跡球、鍵盤或遙控器選擇說明類型。
- (5) 選擇說明主題。




**注意**  
當開啟「媒體中心」時，您也可以按下鍵盤上的 **F1** 開啟「媒體中心說明」。

媒體中心功能表列與控制功能表

當您移動軌跡球時，「媒體中心」功能表列會顯示出來。當您使用遙控器時，或當您停止使用軌跡球時（5 秒鐘之後），功能表列便會消失。

 要存取「媒體中心」功能表中的控制功能表，請移動軌跡球顯示功能表列。選擇主「媒體中心」視窗上的「關閉」圖示。

圖示	動作
	登出並結束「媒體中心」工作階段並切換使用者
	關閉 Shuttle Digital Hub 電源。
	重新啟動 Shuttle Digital Hub
	使 Shuttle Digital Hub 進入省電狀態 — 離開模式

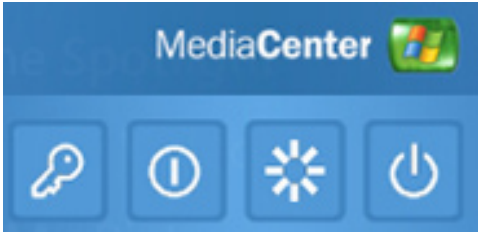

您可以從此功能表中選擇圖示執行各種動作。

**注意**  
您可以使用「最小化」及「調整大小」按鈕切換至桌面或與其他程式一起同時執行「媒體中心」。

## ★ 在媒體中心中使用即時訊息

「媒體中心」支援即時訊息，因此您在「媒體中心」中執行某些操作時，同樣可以與您的朋友及家人進行交流。

您隨時可以選擇開啟或關閉此功能。

您可以使用遙控器登入並鍵入訊息。

您甚至可以進行多人交談。


### 注意

在「媒體中心」的大多數區域中，您可以在鍵盤上按下 **Ctrl + N**，或選擇媒體檔案

並按下遙控器上的「更多資訊」按鈕存取 **Messenger** 登入畫面。

### 登入您的 messenger 帳號

- (1) 首先，您必須到 <http://www.msn.com> 設定您的 messenger 帳號。您必須有 .NET passport 才能登入 messenger。 .NET passport 是電子郵件地址、登入名稱及密碼。在您嘗試從「媒體中心」登入之前，請確認您所使用的 MSN 帳號。
- (2) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕  開啟「媒體中心」。
- (3) 選擇 **More Programs** (更多程式)，然後選擇 **Messenger** 圖示。 
- (4) 選擇 **Sign In** (登入)。
- (5) 輸入您的 net passport 資訊，然後選擇 **Sign In** (登入)。

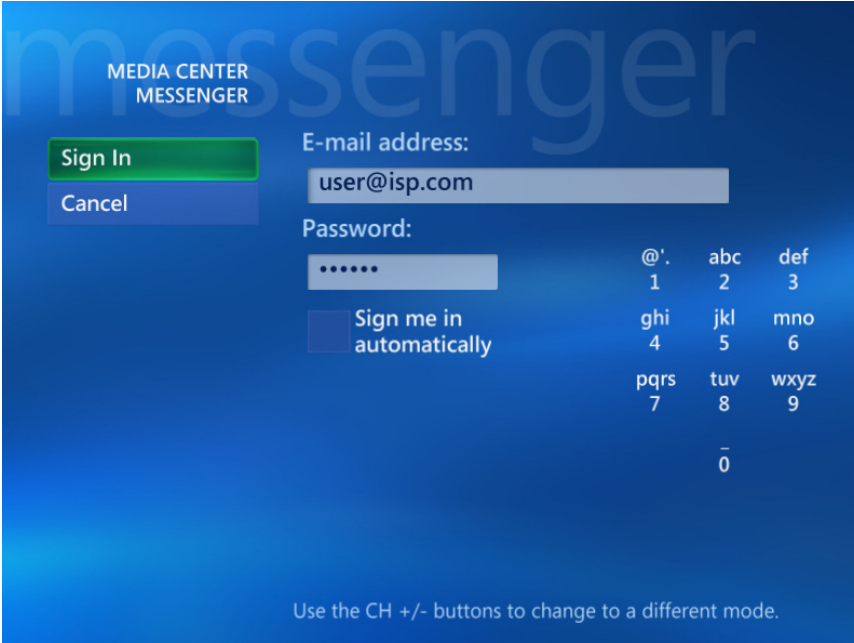

MEDIA CENTER MESSENGER

Sign In Cancel

E-mail address: user@isp.com

Password: .....

☐ Sign me in automatically

@'.	abc	def
1	2	3
ghi	jkl	mno
4	5	6
pqrs	tuv	wxyz
7	8	9
	0	


Use the CH +/- buttons to change to a different mode.

## ＊變更媒體中心設定值

在「媒體中心設定值」視窗中，您可以針對欣賞電視節目、檢視圖片與幻燈片，以及控制所有「媒體中心」視窗的聲音及所有的顯示內容來變更設定值。



要變更「媒體中心」設定值：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings** (設定)。
- (3) 選擇類別。
- (4) 選擇所列出的其中一項設定值。然後使用箭頭按鈕來選擇選項，或依照螢幕上的指示操作。
- (5) 選擇 **Save** (儲存) 儲存變更。

## 「媒體中心」設定值類別

- **TV（電視）** 可設定電視訊號、聲音及字幕。您可以下載或編輯「電視節目指南」、檢視或清除錄製歷史紀錄、設定硬碟錄影機儲存空間、設定您的顯示內容及設定錄製預設值。
- **Pictures（圖片）** 可設定幻燈片設定值。
- **Music（音樂）** 可選擇在播放歌曲時顯示視覺化或歌曲資訊。
- **DVDs** 可為 DVD 的字幕、曲目及功能表選擇語言、為 DVD 的遙控按鈕進行設定及選擇字幕。您也可以存取揚聲器的聲音設定值，您必須使用軌跡球或鍵盤選擇聲音設定值。
- **Messenger and Caller ID（Messenger 與來電身分）** 可允許在「媒體中心」範圍內使用即時訊息，以及設定來電身分通知。
- **Radio（收音機）** 可組織或刪除預設廣播電台。
- **General（一般）** 可設定：
  - ◆ 啟動與視窗行為。
  - ◆ **Visual and Sound Effects（視覺與聲音效果）** 可設定在「媒體中心」導覽時的轉場動畫及聲音。
  - ◆ **More Programs Options（更多程式選項）** 可變更 Shuttle Digital Hub 上其他程式的設定值。
  - ◆ **Media Center Setup（媒體中心）** 設定可設定網際網路連接、電視訊號、揚聲器、電視或顯示器、存取 Windows 更新，或再次執行「媒體中心」設定、設定遠端桌面及重設「開始頁面」預設值。
  - ◆ **Parental controls（家長控制）** 可封鎖不想要的電視頻道及電視與電影等級、變更存取密碼及重設家長控制。

### 注意

某些設定值（例如電視與 DVD 的家長控制及字幕顯示設定值）只有部分機型才有，而且並非所有頻道都支援字幕。



◆ **Automatic Downloads Options**（自動下載選項）可取得網際網路上關於 CD、DVD 及電影的媒體資訊，並可選擇如何下載「電視節目指南」。

■ **Help**（說明）中可找到關於使用「媒體中心」及硬體的說明。

### 注意

解析度設定值：

**1024 x 768** 最適合高清晰度電視。

**800 x 600** 最適合大於 32" 的標準清晰度電視。

**640 x 480** 最適合小於 32" 的標準清晰度電視。

## \* 尋找其他媒體中心資訊



要瞭解關於使用「媒體中心」的更進一步資訊，請參見線上說明及「媒體中心」中的其他「說明」檔案。使用您的軌跡球按一下「媒體中心」工具列中的 **Help**（說明）圖示。

您可以從主「媒體中心」功能表選擇 **Online Spotlight**（線上聚光燈）來上線，以取得最新「媒體中心」提示及其他資訊。

# 3 使用遙控器

遙控器可用來操作「媒體中心」。

您可以搭配「媒體中心」使用遙控器播放 CD 與 DVD、檢視圖片及觀賞與錄製電視節目。

此遙控器可以幫助您在電腦上導覽「媒體中心」視窗，就如同電視遙控器幫助您導覽有線電視選項或控制 VCR 或 DVD 播放機中的電影播放一樣。

## 遙控器可以：

- 導覽及控制所有「媒體中心」視窗。
- 控制影像或即時電視顯示。
- 使電腦進入及取消待機模式。
- 關機或重新啟動 Shuttle Digital Hub。
- 從「媒體中心」登出或切換使用者。

## 遙控器無法：

- 導覽 Windows 桌面或控制「媒體中心」以外的其他電腦程式。
- 做為 VCR、DVD 播放機或音響遙控器使用。
- 開啟或關閉連接至 Shuttle Digital Hub 的電視電源。
- 開啟 Shuttle Digital Hub 電源。

## 注意

遙控器的操作範圍大約為 26 英尺。


請確保遙控器與遙控感應器之間不存在任何阻礙物。



## ✳ 遙控器按鈕總覽

功能與位置可能會不同

- A.** 按下按鈕時，活動指示燈會亮起。
- B. Away**（離開）可使 Shuttle Digital Hub 進入及脫離省電狀態。
- C. My Video**（我的影片）可開啟「我的影片」視窗。
- D. My TV**（我的電視）可開啟「我的電視」視窗。
- E. My Pictures**（我的圖片）可開啟「我的圖片」視窗。
- F. My Music**（我的音樂）可開啟「我的音樂」視窗。
- G. Stop**（停止）可停止目前播放的媒體。
- H. REC** 在「即時電視」模式下時，可錄製選取的電視節目，並將其儲存在硬碟機上。對其他的媒體而言，「錄製」按鈕均無效。
- I. REW**（倒帶）可以兩倍的速度往回轉動媒體。
- J. REPLAY**（重播）可將媒體往回轉動 7 秒鐘。
- K. PAUSE**（暫停）可暫停音軌與影像軌，以及即時或已錄製的電視節目。
- L. PLAY**（播放）可播放選取的媒體。
- M. FWD**（快進）可以三倍的速度向前轉動媒體。
- N. SKIP**（跳過）可向前轉動媒體 — 例如在影像或即時電視中跳過 30 秒，或者跳過一個曲目。

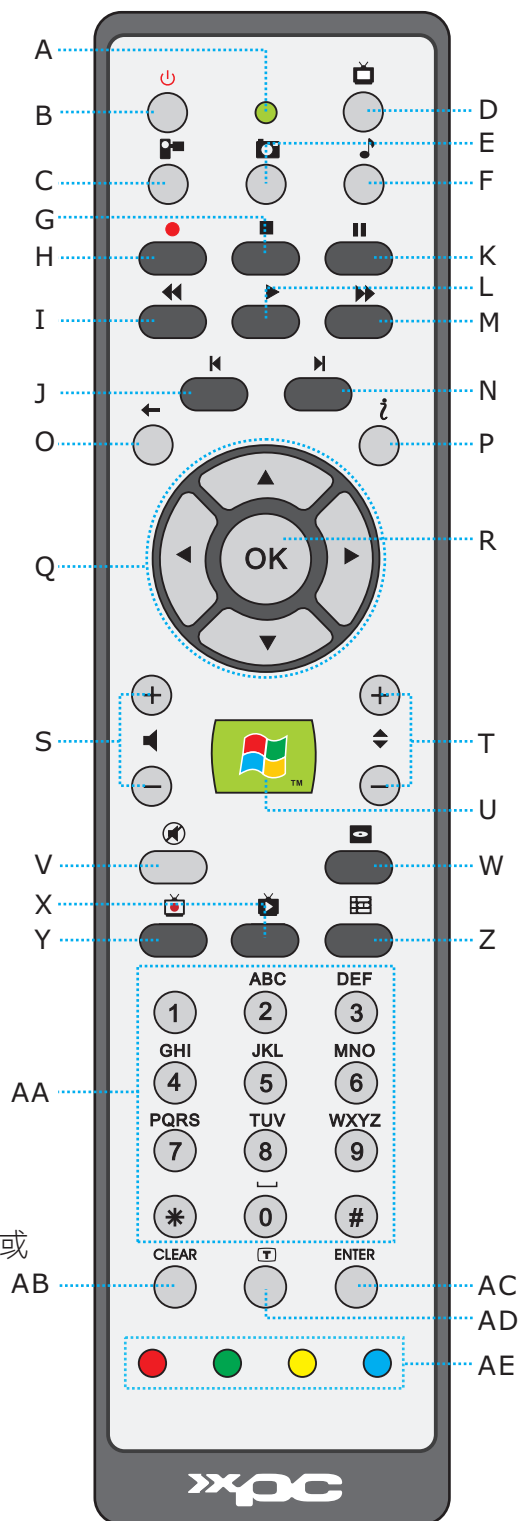

- O. BACK**（返回）可將 Shuttle Digital Hub 返回到「媒體中心」內的上一個視窗。
- P. MORE**（更多）可顯示關於所選取的媒體檔案的可用資訊及其他功能表。
- Q. Arrow**（箭頭）按鈕可移動游標進行導覽，以及選擇所有「媒體中心」視窗中的動作。
- R. OK**（確定）可選擇想要的動作或視窗選項，並可做為 **Enter** 鍵使用。
- S. Volume**（音量）可提高（+）與降低（-）音量。
- T. CH/PG** 根據可用選項可調高（+）與調低（-）電視頻道或向上及向下翻頁，移動至下一個 DVD 章節。
- U. START**（開始）可使「媒體中心」進入主「開始」功能表。
- V. MUTE**（靜音）可關閉電腦聲音。當開啟「靜音」時，「靜音」字樣會顯示出來。
- W. DVD Menu**（DVD 功能表）如果有 DVD，可開啟「播放 DVD」視窗或開啟 DVD 電影的主功能表。
- X. LIVE TV**（即時電視）是可全螢幕觀賞即時電視的捷徑。
- Y. RECORDED TV**（已錄製電視）可開啟「已錄製電視」視窗，其中列出了已錄製的電視節目。
- Z. GUIDE**（指南）可開啟「電視節目指南」。
- AA. 0 to 9, #, \*** 是可變更頻道或將文字輸入至「媒體中心」搜尋或文字方塊的數字鍵盤按鈕。每次按下數字按鈕，便會出現不同的字元。按下 **Enter** 按鈕可選擇字元。
- AB. CLEAR**（清除）可刪除上一個輸入的字元。
- AC. ENTER** 可選擇想要的動作、功能表或視窗選項。

如果您關閉（關機）Shuttle Digital Hub，「媒體中心」將不會錄製已排定的電視節目。Shuttle Digital Hub 必須開機或在待機模式下才能錄製電視節目。



**AD. TELETEXT (電傳視訊)** 可用來啟用／停用電傳視訊功能。

註：本功能僅適用歐規系統。


**AE.** 4 個顏色的按鈕可用來導覽，請參見隨附的圖片。您可以按一下有色的按鈕或手動輸入頁碼存取子章節。註：本功能僅適用歐規系統。

### 注意

請確定您已關閉顯示器及聲音或開啟靜音，例如若您排定在深夜錄製節目，而且並不想遭到打擾。

如果已開啟「媒體中心」，**Shuttle Digital Hub** 將不會自動進入待機模式。在您手動使 **Shuttle Digital Hub** 進入待機模式之前，最好先關閉「媒體中心」。

### 開始使用遙控器

- (1) 將遙控器指向遙控感應器。遙控感應器應靠近顯示器或位於方便的位置，請確保遙控器與遙控感應器之間不存在任何障礙物。
- (2) 要啟動「媒體中心」並開啟「媒體中心開始」功能表，請按下「開始」按鈕 。
- (3) 如果這是您第一次使用遙控器，「媒體中心」安裝精靈將會自動開啟。請依照螢幕上的指示完成遙控器安裝步驟。

或

如果您已經完成「媒體中心」安裝精靈，「媒體中心開始」功能表將會開啟。使用遙控器上的箭頭鍵選擇項目，然後按下「確定」選擇選項並開始使用「媒體中心」。






# ✳ 遙控器按鈕

## 捷徑按鈕（僅部分機型）



您可以使用遙控器的捷徑按鈕開啟「媒體中心」中的特定視窗。

### 注意

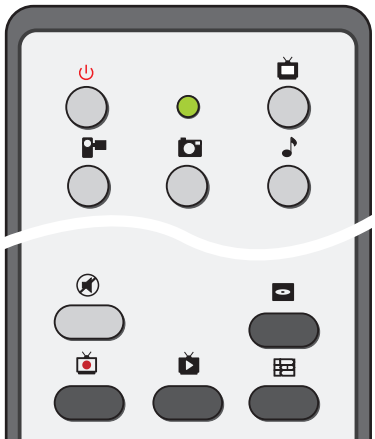
一些較舊的 DVD 可能不包含 DVD 功能表。



按鈕	功能
	開啟「我的電視」視窗，您可以在此觀賞及錄製電視、開啟「電視指南」、排定未來錄製電視內容的時間，以及尋找您已錄製的電視節目。
	開啟「我的影片」視窗，您可以在此搜尋、排序及播放儲存在「我的影片」或 Windows Explorer 的「共用影片」資料夾中的影片檔案。您也可以觀賞如記憶卡等其他媒體上的影片。
	開啟「我的圖片」視窗，您可以在此搜尋、排序及欣賞儲存在「我的圖片」或 Windows Explorer 的「共用圖片」資料夾中的圖片與幻燈片。您也可以欣賞如數位相機或記憶卡等其他媒體上的圖片。
	開啟「我的音樂」視窗，您可以在此瀏覽及播放音樂 CD 與音樂檔案。
	關閉聲音。當開啟「靜音」時，「靜音」異樣會顯示在視窗上。
	功能表會開啟「播放 DVD」主功能表，您可以在此播放 DVD 電影。
	開啟「已錄製電視」視窗，所有您已錄製的電視節目皆儲存在此。您可以從此視窗中搜尋及播放已錄製的電視節目。

	將電視節目前移到暫停緩衝區的尾端並繼續播放即時電視。當您暫停電視節目時，您可以使用「即時電視」按鈕前移到即時電視。開啟「媒體中心」，然後在全螢幕模式下開始播放即時電視。
	開啟「電視指南」。

### 離開按鈕

 「離開」按鈕可以讓電腦直接進入或脫離省電狀態，它能以最低的電量執行電腦，直到您執行命令為止。要使電腦脫離「離開」，請按下「離開」按鈕。我們建議您在「媒體中心」關閉時使用此按鈕，當遙控器將訊號傳輸給遙控感應器時，位於「離開」按鈕右側的 LED 指示燈（發光二極體）將會閃爍。

### 注意

請確保您已關閉顯示器及聲音或開啟靜音，例如若您排定在深夜錄製節目，而且並不想遭到打擾。

如果已開啟「媒體中心」，Shuttle Digital Hub 將不會自動進入待機模式。在您手動使 Shuttle Digital Hub 進入待機模式之前，最好先關閉「媒體中心」。

### 在待機模式下錄製

「媒體中心」可以在開始錄製已排定的電視節目之前，使 Shuttle Digital Hub 脫離待機模式。

錄製完成時，Shuttle Digital Hub 會返回到待機模式。

除非您在開始錄製已排定的電視節目之前手動將它們關閉，「媒體中心」將會於顯示器及聲音皆開啟的情況下開始錄製。如果電腦已關閉，「媒體中心」將無法錄製電視節目。

如果您關閉（關機）Shuttle Digital Hub，「媒體中心」將不會錄製已排定的電視節目。Shuttle Digital Hub 必須開機或在待機模式下才能錄製電視節目。




媒體播放按鈕




這些按鈕可以讓您播放「媒體中心」程式內的圖片幻燈片、音樂檔案、播放清單、音樂 CD、DVD 電影、家庭錄影帶及即時電視。

**注意**

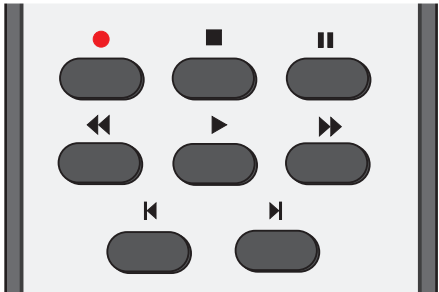按下「倒帶」或「重播」按鈕，然後按下「播放」按鈕，便可觀賞即時重播。







按鈕	功能
	<p>錄製電視節目。只有在使用「我的電視」播放電視節目時才能使用錄製按鈕。當正在播放其他媒體時，此按鈕無效。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 當觀賞即時電視或在「電視指南」時，按一次「錄製」可錄製電視節目。</li><li>■ 當在「電視指南」時，按兩次「錄製」可錄製電視連續劇。</li><li>■ 重複按下「錄製」，直到錄製圖示從「電視指南」消失，便可取消錄製。</li></ul>
	<p>停止選取的媒體。當您於觀賞電視節目時按下「停止」，「媒體中心」暫停緩衝區會在背景中繼續錄製。</p>
	<p>暫停選取的媒體。按下「暫停」，然後重複按下「快進」，可以慢動作逐格播放媒體。您必須按下「快進」按鈕一次以上，才可以繼續播放慢動作。</p>
	<p>倒轉選取的媒體。再次按下「倒轉」可提高倒轉速度。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 後移影片。</li><li>■ 將即時電視移動到 30 分鐘暫停緩衝區的開始部分。</li><li>■ 將「電視指南」後移 3 小時。</li></ul>
	<p>播放選取的媒體。</p>




	<p>前移選取的影像媒體。最多可以按下「快進」三次提高快進的速度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前移 MP3 音樂檔案</li> <li>■ 前移影片</li> <li>■ 將「電視指南」前移 3 小時。</li> </ul>
	<p>後移選取的影像媒體。要將即時電視後移 7 秒鐘，請按下「重播」。您可以使用即時重播選項重複快退，但是只能到暫停緩衝區或已錄製節目的開始部分。可以讓您在「指南」中倒退 12 小時。</p>
	<p>前移選取的影像媒體。要將即時電視或已錄製的節目前移 30 秒鐘，請按一下「跳過」。您可以重複前跳，但是只能到暫停緩衝區或已錄製節目的最後部分。可以讓您在「指南」中跳過 12 小時。</p>

#### 導覽與其他按鈕

這些按鈕可以讓您播放「媒體中心」程式中的圖片幻燈片、音樂檔案、播放清單、音樂 CD、DVD 電影、家庭錄影帶及即時電視。



按鈕	功能
	返回到上一個視窗。
	可顯示關於選取的媒體檔案的可用資訊及其他功能表。某些媒體可能不包含此資訊；此按鈕將會顯示如電視節目摘要或音樂歌手的詳細資訊，您可能需要連接到網際網路接收電視節目或 CD 歌手資訊。
	可在功能表、視窗或活動之間移動。請移動游標選擇「媒體中心」視窗中的動作。
	可選擇想要的動作，且可做為 Enter 按鈕使用。如果您正在觀賞即時電視，按下「確定」可到上一個頻道，再次按下「確定」可切換回您剛才觀賞的初始頻道。

	可提高或降低音量。
	如果您正在「媒體中心」或桌面上，此按鈕可開啟「媒體中心開始」功能表。
	可將頻道調高及調低，或將游標移動至選項的下一個或上一個頁面。可變更即時電視的頻道，或移動至 DVD 電影的下一章。

英數鍵盤與列印按鈕

英數鍵盤按鈕可讓您輸入文字、變更頻道及列印圖片。

按鈕	功能
	可變更頻道及輸入文字。每次按下數字按鈕時，便會出現不同的字元。當您找到想要的字元時，請按下 <b>Enter</b> 按鈕或等待幾秒鐘。
	可刪除上一個輸入的字元。清除按鈕的使用方法與鍵盤上「空白」鍵的使用方法相同。
	可列印「媒體中心」的「我的圖片」視窗中的圖片檔案。此按鈕不會列印 Windows Explorer 或「媒體中心」的 Shuttle Image Zone Plus 區域中的檔案。
	可選擇想要的動作、功能表或視窗。 <b>Enter</b> 按鈕的使用方法與「確定」按鈕的使用方法相同。



可觀賞即時電視或錄製您喜愛的電視節目至將來播放。使用「電視節目指南」尋找您想要觀賞或錄製的電視節目，您也可以觀賞事先預錄的電視節目時錄製其他電視節目。

## ＊ 導覽我的電視

您可以從「我的電視」視窗中搜尋及播放您最喜愛的電視節目。使用以下功能表項目幫助您找到想要執行的動作：

- **Live TV (即時電視)：**觀賞、暫停、快進或快退您最喜愛的電視節目。您可以在錄製節目時觀賞其他已錄製的電視節目，使用遙控器上的「更多」資訊按鈕顯示電視節目資訊。
- **Recorded TV (已錄製電視)：**可根據日期或標題檢視已錄製的節目清單、檢視要錄製的已排訂節目清單、播放已錄製的節目、找出節目沒有錄製的原因，或手動新增電視錄製內容。
- **Search (搜尋)：**可輸入描述性文字、節目標題或節目類別快速尋找您要觀賞或錄製的電視節目或連續劇。
- **Guide (指南)：**(並非所有國家 / 地區皆可用。) 在免費「電視節目指南」之間捲動，可找到您要觀賞及錄製的節目。

您可以將特定電視節目或完整的連續劇錄製到硬碟機或「Shuttle 個人媒體磁碟機」中。






## ＊ 觀賞電視

在您可以使用「媒體中心」觀賞電視之前，請確保：

- 電腦已針對您的電視訊號來源正確設定。
- 您已經完成「媒體中心」安裝精靈。如果您尚未完成安裝精靈，請參見第 3 頁的「完成安裝精靈步驟」。
- 已成功啟動 PowerDVD。

啟動步驟如下所示：

1. 按兩下「桌面」上的 CyberLink PowerDVD 圖示。
2. 輸入標記在 PowerDVD 封套上的 CD-Key。
3. 按一下「啟動」按鈕。
4. 完成。

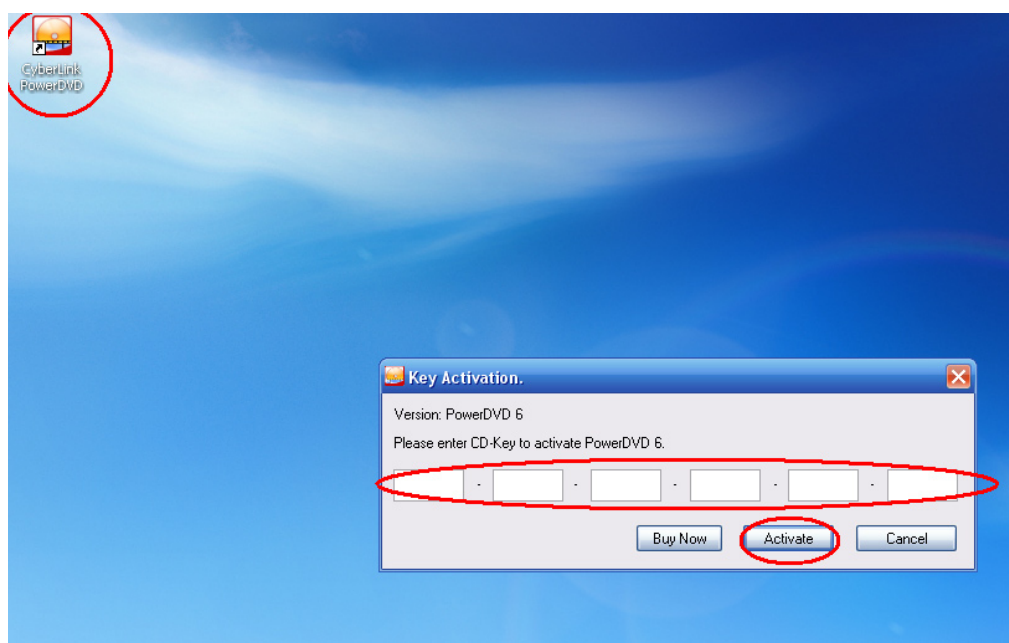


### 注意

當在全螢幕模式下或選取內嵌視窗時，您可以使用遙控器變更頻道。

您可以按下遙控器上的「即時電視」，從「Windows 媒體中心」的任何地方進入「我的電視」。您可以選擇一個頻道查看該頻道即將播放的節目。

### 觀賞即時電視

- (1) 按下遙控器上的「電視」按鈕或從主開始功能表中選擇 **My TV** (我的電視)。使用遙控器上的箭頭按鈕選擇 **Live TV** (即時電視)，然後按下「確定」。最後選取的頻道或第一個可用頻道將會開始播放。
- (2) 使用 **CH/PG (+)** 或 **(-)** 按鈕或遙控器上的數字鍵盤選擇頻道，然後按下遙控器上的 **Enter** 按鈕。頻道編號及節目資訊會顯示在視窗中。
- (3)  按下「更多」資訊按鈕開啟含有以下選項及資訊的其他功能表：
  - 縮放選項。
  - 存取 **Messenger** 與「設定」視窗。
  - 節目資訊，例如頻道編號與電視台、節目標題與時間長度、實際時間及節目與電視分級的簡短摘要（如果有）。此外，也會顯示出錄製選項。
- (4) 要結束全螢幕模式並返回到之前的視窗，請按下遙控器上的「返回」。



### 控制電視播放

個人錄影機功能可以讓您錄製單一節目或擷取完整的電視劇，以供將來觀賞。當您開啟「我的電視」視窗並開始觀賞即時電視時，「媒體中心」將會在背景中開始錄製選取的節目，時間最長為 30 分鐘。當您在全螢幕模式下觀賞節目時暫停了即時電視節目，時間變換視窗將會顯示出來。您可以按下遙控器上的「即時電視」按鈕返回到即時廣播。

#### 注意


只有在暫停、倒帶及快進即時電視時才能使用 30 分鐘的暫停緩衝區，「媒體中心」可讓您錄製 30 分鐘以上的節目。

當您變更頻道時，「媒體中心」將會刪除事先預錄的部分並於短暫延遲之後再次開始錄製。



您將無法在錄製電視節目時使用時間變換，例如您無法暫停即時電視節目，然後倒轉到暫停緩衝區的開始部分再開始錄製。您只能錄製即時電視的電視節目。

#### 注意

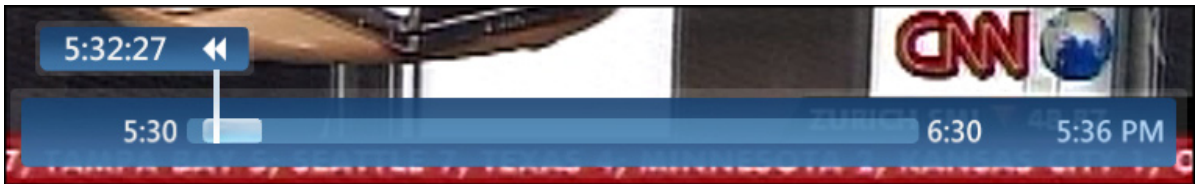數位影像錄製功能僅適用於某些機型。



### 在我的電視中使用遙控器

按鈕	功能
	要靜止即時電視影像，請按下「暫停」。暫停期間，「我的電視」可繼續錄製暫停緩衝區最多 30 分鐘。要從您停止的地方繼續觀看電視，請按下「播放」。
	要停止即時電視或錄製的節目，請按一下「停止」。要繼續觀看節目，請按下「播放」。

按鈕	功能
	要在已暫停的即時電視節目或錄製的節目中快進，請按下「快進」(Fwd)。要加快速度，請按下兩次或三次「快進」。「快進」可讓您在「電視節目指南」中跳過 3 個小時。
	可播放錄製的電視節目，或在按下「暫停」、「快進」、「倒帶」、「重播」或「跳過」按鈕之後繼續觀看電視。
	要將即時電視或已錄製的節目前移 30 秒鐘，請按一下「跳過」。您可以重複跳過，但是只能到暫停緩衝區或已錄製節目的尾端。可讓您在「指南」中跳過 12 小時。
	要在即時電視或錄製的節目中倒退，請按下「倒帶」(Rew)。要加快速度，請按下三次「倒帶」。要繼續觀看節目，請按下「播放」。倒帶可讓您在「指南」中後退 3 小時。
	要將即時電視後移 7 秒鐘，請按下「重播」。您可以使用即時重播選項重複倒帶，但是只能到暫停緩衝區或已錄製節目的開頭。可讓您在「指南」中跳過 12 小時。
	要將電視觀看視窗最大化至全螢幕模式，請按下「即時電視」。同樣的，要前進至暫停緩衝區的尾端，並繼續觀看即時電視廣播，請按下「即時電視」。
	要查看頻道號碼、電視台識別文字、節目標題、時槽與節目類別，請在全螢幕模式下按下「更多」資訊按鈕。如果選擇了錄製的節目，然後按下「更多」資訊按鈕，您可以存取有關節目的更多資訊、停止或刪除節目、錄製連續劇、更改「保持時間」設定、將選取的節目複製到 CD/DVD、存取即時消息對話方塊及存取電視設定值。
	要移動到下一個頻道或「電視節目指南」中的下一頁，請按下 CH/PG (+) 與 (-) 按鈕。
	要開啟「電視節目指南」，請按下「指南」。在「指南」視窗中再次按下「指南」可查看節目類型功能表。要過濾您的「指南」只顯示該類型中的節目，您可以選擇一個類型，如「戲劇」。

## ✱ 使用電視節目指南

在「電視節目指南」中，您可以在目前及即將播出的電視節目清單與電視服務供應商所提供的頻道中捲動。

「指南」可顯示頻道與網路，以及節目標題、時間表與節目的簡短說明。顯示的天數依您電視服務供應商的服務而定；大多數供應商最多只顯示 14 天。選取節目標題時，節目的詳細說明會顯示在視窗底部。

### 關於電視節目指南的重要資訊

在您所在的國家／地區中可能無法取得「電視指南」資料。沒有「指南」，您仍然可以錄製電視節目；請參見第 41 頁「在沒有電視節目指南的情況下錄製電視」。


當您嘗試下載或搜尋「指南」資訊時，如果無法獲得「指南」資料，您可能會收到一個或多個錯誤訊息。

發生錯誤的原因可能是您的 Shuttle Digital Hub 沒有連接到網際網路上、您所在的國家或地區沒有指南清單，或者不支援您的電視訊號供應商及 Shuttle Digital Hub 位置設定值。

### 注意


並非所有的國家／區域都有「電視節目指南」。

請確保您已連接至網際網路，並檢查您的電視訊號與「媒體中心」的「設定」功能表中的指南設定值。

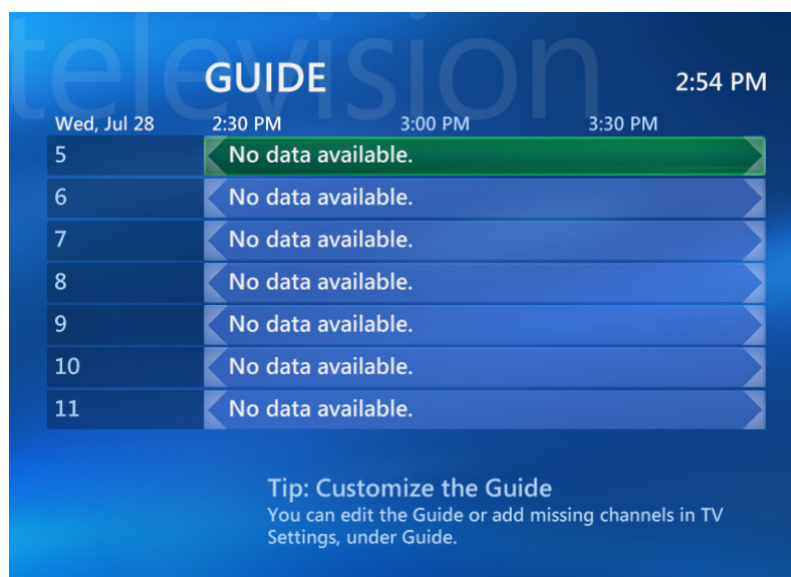



## 檢視電視節目指南

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My TV**(我的電視)，然後選擇**Guide**(指南)。
- (3) 使用箭頭按鈕選擇頻道，然後使用箭頭按鈕在該頻道最多兩週的節目中捲動。
- (4) 選擇一個節目，然後按下「確定」觀看。按下遙控器上的「錄製」按鈕錄製節目。


在嘗試下載「指南」或更改「指南設定值」之前，請確定 **Shuttle Digital Hub** 已連接至網際網路，且已完成「媒體中心」安裝精靈。




## 注意

當您選擇一個頻道，然後按下「確定」時，您最多可以檢視兩週的節目。使用視窗底部的捲動箭頭。

當您已在「指南」中時，如果按下遙控器上的「指南」捷徑按鈕，您可以選擇一個「指南」過濾類型（例如電影）來搜尋電影。

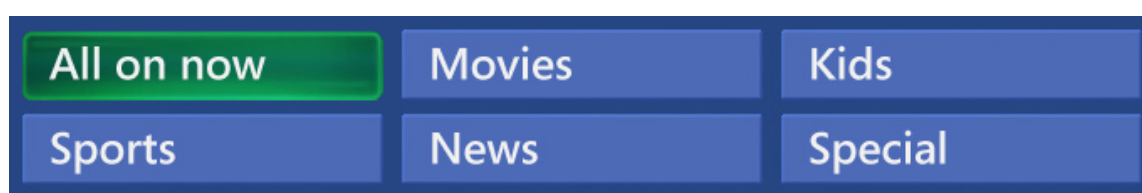


按下遙控器上的「更多」資訊按鈕存取其他功能表，以取得搜尋「指南」的更多選項。

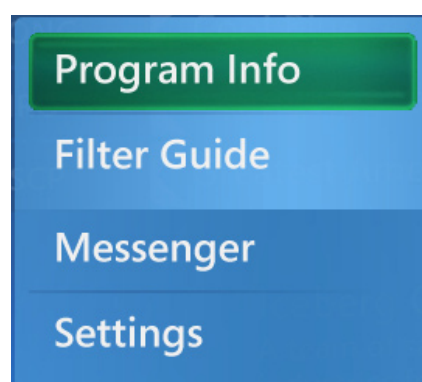



### 設定媒體中心如何下載指南

您必須在使用及下載「指南」之前選擇一個電視清單供應商。當您連接至網際網路時，您可以設定讓「媒體中心」下載「指南」，或者您也可以選擇手動下載「指南」。

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings** (設定)、**General** (一般)、**Automatic Download Options** (自動下載選項)，然後選擇：

#### ■ **Connect to the Internet and download**

(連接至網際網路並下載)：

將「媒體中心」連接至網際網路，然後下載「指南」。

或


#### ■ **Download when connected** (連接後下載)：

連接至網際網路，然後「媒體中心」會自動下載「指南」。

或

#### ■ **Manual download** (手動下載)：連接至網際網路，然後在「媒體中心電視設定」功能表中手動下載「指南」。

- (3) 依照螢幕上的指示執行。當開始從網際網路上下載「電視節目指南」時，您最多將需要花費 30 分鐘的時間，這要依下載資料的數量與您的網際網路連線速度而定。

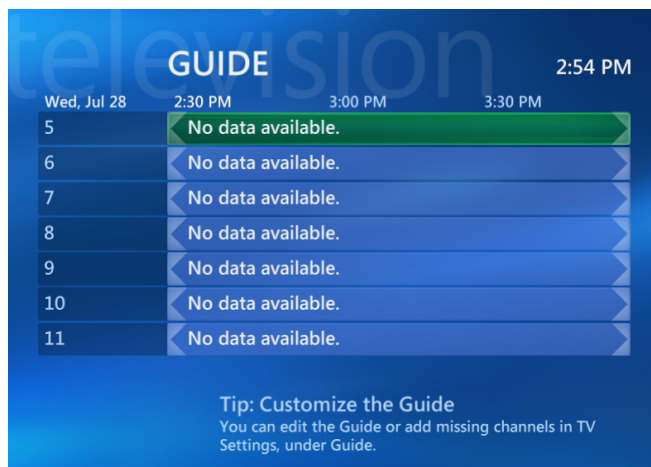


#### 注意


如果還沒有下載「指南」，每個頻道的旁邊將不會顯示任何資料。如果 **Shuttle Digital Hub** 沒有網際網路連線或您所在的國家／地區沒有該項服務，就會發生這種情況。

#### 注意


如果您的 **Shuttle Digital Hub** 擁有如 **DSL** 等連線，您的 **Shuttle Digital Hub** 將會始終處於連線狀態，且每隔幾天會在指定的時間下載「指南」。並非所有供應商都支援此選項，下載時間間隔依 **ISP** 的不同而不同。

### 手動下載指南

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings**(設定)、**TV**(電視)、**Guide**(指南)，然後選擇 **Get Latest Guide Listings**(取得最新指南清單)。
- (3) 依照螢幕上的指示執行。下載「指南」最多可能會花費您 30 分鐘的時間，這要依下載的資料數量與您的網際網路連線速度而定。

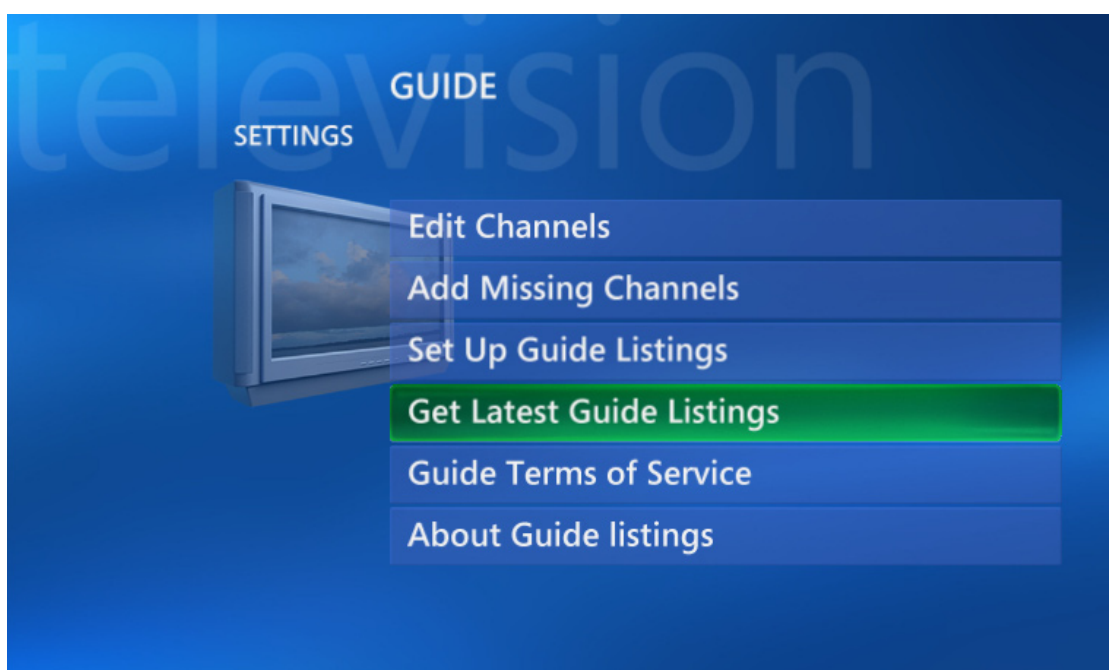


### 變更郵遞區號以接收正確的電視指南

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings**(設定)、**TV**(電視)、**Guide**(指南)，然後選擇 **Set Up Guide listings**(設定指南清單)。
- (3) 選擇 **Next**(下一步)，並依照螢幕上的指示執行。
- (4) 輸入您的郵遞區號，然後選擇 **Next**(下一步)。
- (5) 要下載您的供應商資訊，然後再開始下載您的「指南」資訊，請依照螢幕上的指示執行。


### 將缺少的頻道加到指南中

有些節目頻道是季節性的，並且不一定會在「指南」中。要新增缺少的電視頻道名稱及號碼，或更改頻道號碼與電視節目時間表：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings**(設定)，**TV**(電視)，**Guide**(指南)，然後選擇**Add Missing Channels** (新增缺少的頻道)新增您缺少的頻道名稱及號碼。
- (3) 選擇**Add Channel**(新增頻道)。
- (4) 使用遙控器或鍵盤上的數字鍵輸入缺少的頻道的名稱，然後選擇**Next**(下一步)。
- (5) 輸入正確的頻道號碼，然後選擇**Add**(新增)。
- (6) 重複步驟 3 至步驟 5 新增其他頻道。
- (7) 當您新增完所有的頻道後，按一下**Done**(完成)。


### 從指南中移除頻道

您也許想要從您的「指南」中移除某些頻道，以防止使用者存取它們。

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings**(設定)，**TV**(電視)，**Guide**(指南)，然後選擇 **Edit Channels** (編輯頻道)移除您不想在「指南」中顯示的頻道名稱與號碼。
- (3) 選擇或清除核取方塊來新增或移除頻道。
- (4) 選擇 **Save**(儲存)。

## ✳ 搜尋電視節目

要尋找電視節目，您可以使用遙控器輸入標題或關鍵字，或者在您的「指南」中選擇一個類型。


- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，選擇 **My TV** (我的電視)，然後選擇 **Search** (搜尋)。
- (2) 選擇 **Title** (標題)。使用遙控器或鍵盤上的數字鍵輸入節目標題文字，然後按下遙控器上的「確定」。

或

選擇 **Keyword** (關鍵字)。

使用遙控器或鍵盤上的數字鍵輸入將在節目標題或節目說明中顯示的說明性文字，然後按下遙控器上的「確定」。

- (3) 要在搜尋結果間捲動，請使用箭頭按鈕選擇一個節目，然後按下「確定」。如果顯示了該節目的多個時間，請選擇一個時間，並按下「確定」。
- (4) 要在全螢幕模式下開始觀看節目，請選擇節目，然後按下「確定」。如果該節目並非目前播放的節目，請選擇 **Record** (錄製) 或 **Record Series** (錄製連續劇)，然後按下「確定」。

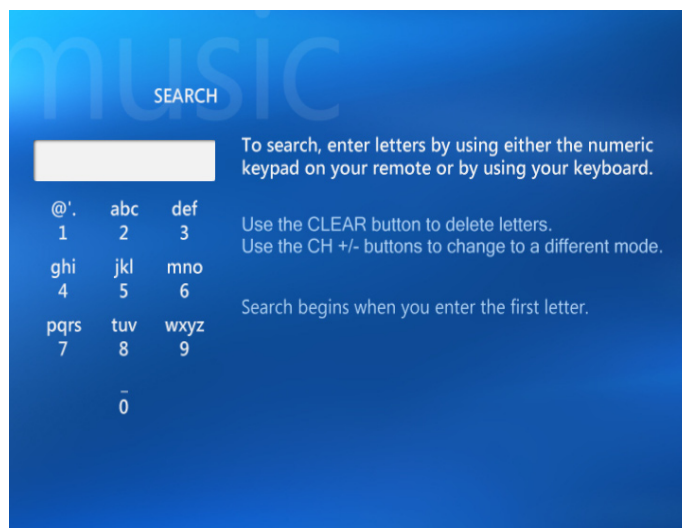



### 注意

- 使用「類型」搜尋可幫您找到例如足球類的節目。標題或關鍵字搜尋可顯示每個標題或說明中含有「足球」的節目。
- 電視搜尋結果不包括之前錄製的電視節目。

## 使用類型搜尋電視節目

您可以使用遙控器選擇類型，以搜尋「指南」並尋找電視節目。

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，選擇 **My TV** (我的電視)，然後選擇 **Search** (搜尋)。
- (2) 選擇 **Categories** (類型)。
- (3) 選擇節目類型的一個類別，如 **Movies** (電影)。
- (4) 選擇一個選項，例如 **Genres** (種類) 或 **Top Rated** (最受歡迎的節目)。
- (5) 選擇排序選項，例如 **By movie title** (按電影標題)。
- (6) 使用箭頭按鈕在搜尋結果中捲動，並選擇節目。然後按下遙控器上的「確定」。
- (7) 選擇一個選項尋找關於節目的更多資訊、觀看節目、排定錄製或觀賞其他節目。

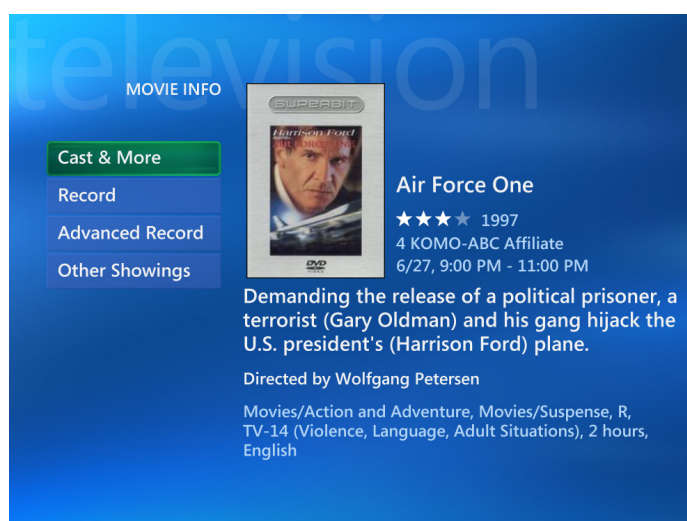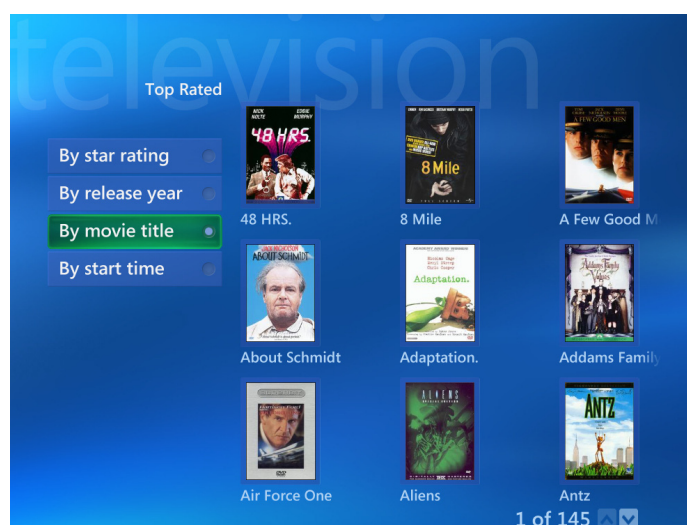






## ✳ 錄製電視節目

「媒體中心」可讓您錄製電視節目，使您在有空時能觀賞節目。您可以錄製正在觀賞的節目，或者您也可以「我的電視」中的「指南」、「搜尋」或「已錄製的電視」視窗中錄製未來的節目或連續劇。如果您的 Shuttle Digital Hub 擁有兩個電視調諧器（僅選擇機型），您就可以同時錄製兩個節目。

如果錄製發生錯誤，將不會錄製該節目，直到衝突解決為止。如果您嘗試排定錄製，而同一時間已經排定了錄製另一個節目，就會顯示一個衝突視窗，並讓您選擇要錄製新節目或錄製之前排定的節目。

要確保您的節目正在錄製，請選擇「我的電視」、「錄製的電視」，然後選擇「已排定」。當您正在錄製時，「錄製」圖示也會顯示在「指南」中的節目旁邊。錄製完成後，「錄製」圖示就會消失。

錄製圖示	
	「錄製」圖示會顯示在「電視節目指南」中已排定要錄製節目的旁邊。
	「錄製連續劇」圖示會顯示在「電視節目指南」中排定要錄製的每一個連續劇節目位置的旁邊。
	如果已排定要在同一時間錄製其他節目，「錄製衝突／錯誤」圖示會顯示在「電視節目指南」與工作列中。

如果您關閉（關機）Shuttle Digital Hub 電源，「媒體中心」將不會錄製已排定的節目。Shuttle Digital Hub 電源必須開啟或處於待機模式下才可錄製電視節目。如果已開啟「媒體中心」，Shuttle Digital Hub 將不會自動進入待機模式。

如果您已排定在午夜錄製而不想被打擾，請務必關閉監視器電源並降低或關閉音量。

Shuttle




「錄製連續劇」表示您從一個頻道中選擇錄製該節目的每一集。「媒體中心」不會重複錄製一集。

如果發生錄製衝突，「媒體中心」也會尋找另一個時間錄製一集。


### 從指南中錄製電視


要從「指南」中錄製目前或未來的節目或連續劇：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，選擇**My TV (我的電視)**，然後選擇**Guide (指南)**。
- (2) 要尋找您想要錄製的節目，請使用遙控器上的箭頭按鈕，然後選擇節目。您也可以使用遙控器上的數字鍵輸入頻道號碼。

按下「指南」中的右箭頭按鈕選擇未來要播放的節目。

- (3) 按下遙控器上的「錄製」按鈕。

「錄製」圖示  會顯示在「指南」節目的旁邊。  
按下兩次「錄製」來錄製連續劇。


「錄製連續劇」圖示  會顯示出來，以表示為錄製連續劇。  
再次按下「錄製」可取消錄製。

- (4) 要回到之前的視窗，請按下遙控器上的「返回」。
- (5) 如果發生錄製衝突，「媒體中心」會顯示訊息並讓您選擇您想要錄製的節目。



## 手動錄製

手動錄製節目可讓您選擇特定日期、頻道及錄製的時段。對於某些節目來說，您可能想要在已排定的節目開始之前與結束之後開始錄製。

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，選擇**My TV (我的電視)**、**Recorded TV (錄製的電視)**，然後選擇**Add Recording (新增錄製)**。
- (2) 選擇**Channel and Time (頻道與時間)**。
- (3) 選擇頻道號碼方塊，並使用遙控器上的數字鍵輸入頻道號碼。



- (4) 選擇 (+) 或 (-) 按鈕，然後按下遙控器上的「確定」在選擇間捲動，並輸入錄製頻率、日期、開始及停止時間，以及儲存與品質選項。
- (5) 要設定錄製並返回到「錄製電視」視窗，請在視窗中選擇**Record (錄製)**，然後按下遙控器上的「確定」。
- (6) 要回到之前的視窗，請按下遙控器上的「返回」。

### 注意

- 已複製到 DVD 上的錄製電視節目可在您的 Shuttle Digital Hub 與某些 DVD 播放機上播放。
- 錄製的電視節目可備份為完整系統備份的一部份，並可復原到同一部 Shuttle Digital Hub 上，但不能復原到其他 PC 上。

### 在沒有電視節目指南的情況下錄製電視

您不需要「電視節目指南」便可錄製電視。當您觀看即時電視時，您可以按下遙控器上的「錄製」按鈕錄製電視節目。您也可以選擇想要手動錄製的節目，請參見第 40 頁的「手動錄製」。

### 錄製品質及硬碟機儲存空間

錄製電視節目的可用空間將依您的硬碟機大小、按比例分配給錄製電視的硬碟機空間，以及錄製品質的設定而定。

要獲得最長的錄製時間，請將錄製品質更改為「普通」，而不是預設的「最佳」。

錄製品質	使用的硬碟機空間
最佳	*2.7 GB / 小時
較佳	*2.4 GB/ 小時
佳	*1.4 GB/ 小時
普通	*1.2 GB/ 小時
* 本表所顯示的是錄製電視節目檔案的約略大小，某些檔案可能更小或更大。	

#### 注意

有關錄製錯誤、進階錄製功能與「我的電視」設定的詳細資訊，請參見「媒體中心說明」。

當提到硬碟機容量時，1 GB = 10 億位元組。實際已格式化的容量比較小。

### 將錄製的電視節目複製到 DVD 或 CD 中

您可以使用以下程序在「媒體中心」中將電視節目錄製到 DVD 上，以建立備份副本或節省硬碟機的空間。這些 DVD 可從 Shuttle Digital Hub 與一些機上 DVD 播放機上播放。

關於錄製 CD 與 DVD 的詳細資訊，請參見 Shuttle Support Web 網址：

<http://www.shuttlecom/support>

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **More Programs** (更多節目)。
- (3) 放入空白的 DVD+RW、DVD+R、CD-RW 或 CD-R 光碟。
- (4) 選擇 **Create CD/DVD** (建立 CD/DVD)。
- (5) 選擇您想要的 CD 或 DVD 類型  
(**Music** (音樂) 或 **Data** (資料))。
- (6) 使用遙控器上的數字鍵為您的 DVD  
輸入一個標題，然後選擇 **OK** (確定)。
- (7) 選擇 **Recorded TV** (錄製的電視)。
- (8) 選擇您想要複製到 CD 或 DVD 的「已錄製電視」節目。
- (9) 選擇 **View DVD** (檢視 DVD) 或 **View CD** (檢視 CD)。
- (10) 選擇 **View DVD** (建立 DVD) 或 **View DVD** (建立 CD)。
- (11) 選擇 **Yes** (是)。
- (12) 請依照螢幕上的指示將電視節目燒錄到光碟中。

#### 注意

已被電視台加密（保護）的電視節目將無法複製，也無法在已錄製到的 Shuttle Digital Hub 以外的其他播放機上播放。

## ★ 播放錄製的電視節目

所有錄製的節目都儲存在「已錄製電視」中。在「已錄製電視」視窗中，您可以按名稱、日期或類型為您的節目排序。您也可以刪除已錄製的節目或連續劇節目，並檢查錄製錯誤。

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，選擇**My TV (我的電視)**，然後選擇**Recorded TV (已錄製電視)**。
- (2) 組織所有之前已錄製的節目，請選擇**Sort by Date (按日期排序)**或按**Sort by Title (標題排序)**。
- (3) 要開始觀看節目，請選擇您想要觀看的已錄製節目，然後按下遙控器上的「確定」。

「媒體中心」將已錄製的電視節目放在您硬碟機上「共用文件」資料夾的「已錄製電視」資料夾中。

# 5 播放音樂檔案

「媒體中心」的「我的音樂」是幫助您播放、組織及備份音樂檔案的好地方，它被設計來搭配 Windows Media Player 程式使用。

## ★ 在媒體中心使用我的音樂

您可以使用「媒體中心」中的「我的音樂」，或使用 Windows Media Player 程式複製數位音樂檔案及整理音樂媒體櫃。從「媒體中心」的「我的音樂」中新增的音樂檔案會複製到「Windows Media Player 媒體櫃」，然後可從「媒體中心」存取它們。

在「我的音樂」中，您可以：

- 播放 CD 或播放從您建立的「Windows Media Player 媒體櫃」中選取的音樂曲目，其可在「媒體中心」存取。
- 從您的媒體櫃中選擇並編輯歌曲的個人化佇列清單。
- 從音樂媒體櫃或佇列清單中刪除歌曲。
- 將您最喜愛的歌曲燒錄到 CD 中。
- 將您的音樂曲目備份到 DVD 或「Shuttle 個人媒體磁碟機」中。

### 注意

您可以將您的音樂檔案儲存在您硬碟機上的「我的音樂」資料夾或其他資料夾中，但是您需要將那些檔案加到「Windows Media Player 媒體櫃」中，以使「媒體中心」能找到並播放它們。




媒體中心的我的音樂功能表

## ✱ 將音樂加到我的音樂媒體櫃中

當您將音樂檔案加到您的「我的音樂」媒體櫃時，它們會被放在 Windows Media Player 的媒體櫃中。新增的音樂檔案可使用「媒體中心」的「我的音樂」立即找到及播放。

您也可以從 Windows Media Player 程式中將音樂檔案加到您的音樂媒體櫃中。有關新增與刪除媒體櫃中音樂檔案的詳細資訊，請使用「Windows Media Player 說明」功能表。

### 從您的硬碟機中新增音樂檔案

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，並選擇**My Music**(我的音樂)。
- (2) 按下遙控器上的「更多資訊」按鈕，並選擇**Add Music**(新增音樂)。
- (3) Select **Add folders**(選擇新增資料夾)，並選擇**Next**(下一步)。
- (4) 選擇**Add folders on this computer**(在此電腦上新增資料夾)，然後選擇**Next**(下一步)。
- (5) 使用遙控器上的箭頭按鈕選擇位置。按下「確定」按鈕開啟資料夾。當您找到包含您的音樂資料夾的資料夾時，請確定該資料夾旁邊顯示了一個箭頭來選擇它。重複此步驟新增其他資料夾，並選擇**Next**(下一步)，然後再選擇**Finish**(完成)。






## 從 CD 中新增音樂檔案

要將 CD 曲目加到「媒體中心」音樂媒體櫃中：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，並選擇**My Music**(我的音樂)。
- (2) 將 CD 放進光碟機中。
- (3) 選擇**Albums**(專輯)。
- (4) 選擇您想要加到音樂媒體櫃中的專輯 CD。
- (5) 選擇**Copy CD**(複製 CD)。第一次複製音樂 CD 時，您必須選擇防拷選項，然後依照螢幕上的指示執行。
- (6) 選擇**Yes**(是)開始將曲目複製到您的音樂媒體櫃中。此步驟可能會花費您幾分鐘的時間，將依您的音樂曲目長度而定。
- (7) 按一下**OK**(確定)。


### 注意

每次新增 Windows Media Player 外的音樂檔案時，您必須使用「工具」功能表將音樂檔案加到「Windows Media Player 媒體櫃」中，以使「媒體中心」能找到它們。

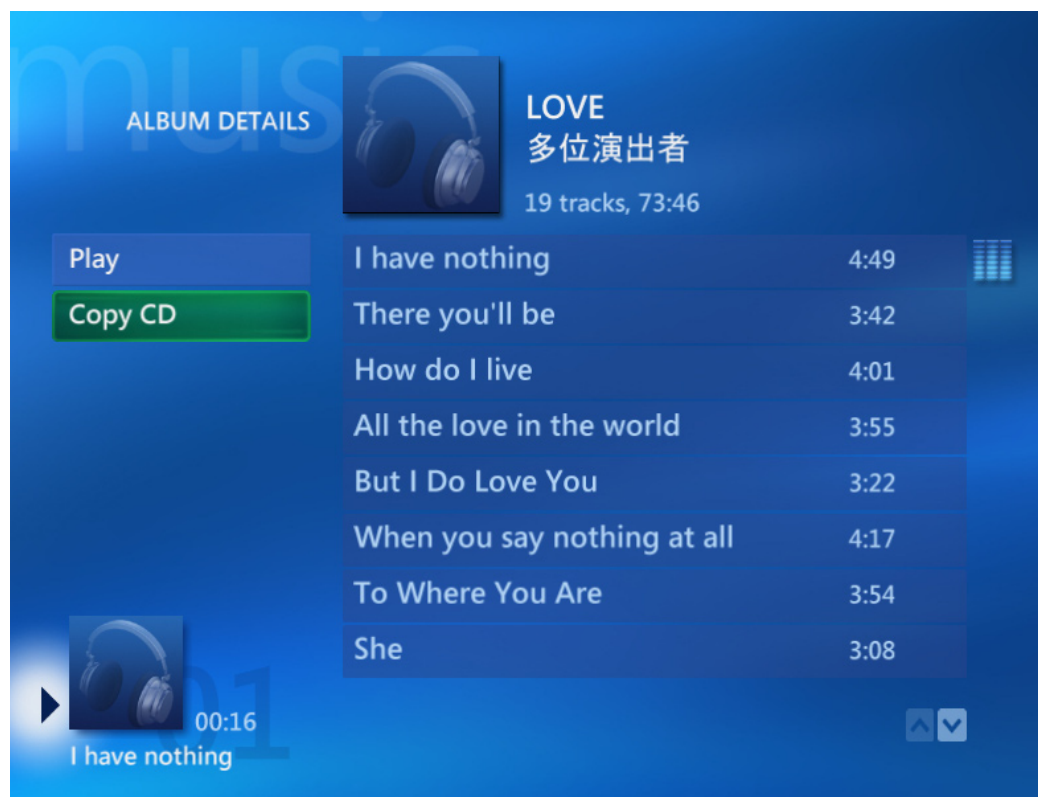



### 從我的音樂媒體櫃中刪除音樂檔案

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，並選擇**My Music**(我的音樂)。
- (2) 選擇**Songs**(歌曲)。
- (3) 使用遙控器上的箭頭按鈕在您的歌曲間捲動。選擇您想要刪除的音樂，並按下遙控器上的「確定」。
- (4) 選擇**Delete**(刪除)，然後選擇**Yes**(是)。

### 使用受支援的音樂檔案類型

您可以播放「我的音樂」中以下類型的數位聲音檔案。請參考「Windows Media Player 說明」取得有關受支援檔案類型的更進一步資訊。

副檔名	檔案類型
.cda	CD 音樂
.wav	Windows 聲音檔案
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Windows Media 聲音檔案

#### 注意

關於音樂檔案格式的更進一步資訊，請參見「Windows Media Player 說明」與「Media Center 說明」。

只有受支援的聲音檔案類型才會顯示在「我的音樂」視窗中。

不受支援的檔案將不會播放。

## ★ 播放我的音樂中的音樂檔案

當您第一次開啟「媒體中心」並開啟「我的音樂」視窗時，除非您的光碟機中有音樂 CD，或者您已經將聲音檔案加到了您的 Windows Media Player 媒體櫃中，否則您可能找不到任何列出的音樂檔案。


當您使用 Windows Media Player 複製音樂檔案，而且您的電腦已經連線至網際網路時，CD 資訊也會被複製，而且會顯示在「媒體中心」及 Windows Media Player 媒體櫃中。

如果您在尚未開啟 Media Center 的情況下放進了音樂 CD，將會顯示詢問您想要做什麼的訊息。您可以選擇 Windows Media Player 做為您的預設聲音播放器。


如果您將其他程式設定為預設聲音播放器，Windows 將會開啟此程式並開始播放 CD。


### 注意

您可以將所有音樂檔案儲存在「我的音樂」資料夾或您硬碟機上的其他資料夾中，但是您必須將這些檔案加到「媒體中心」的 Windows Media Player 媒體櫃中，才能找到並播放它們。

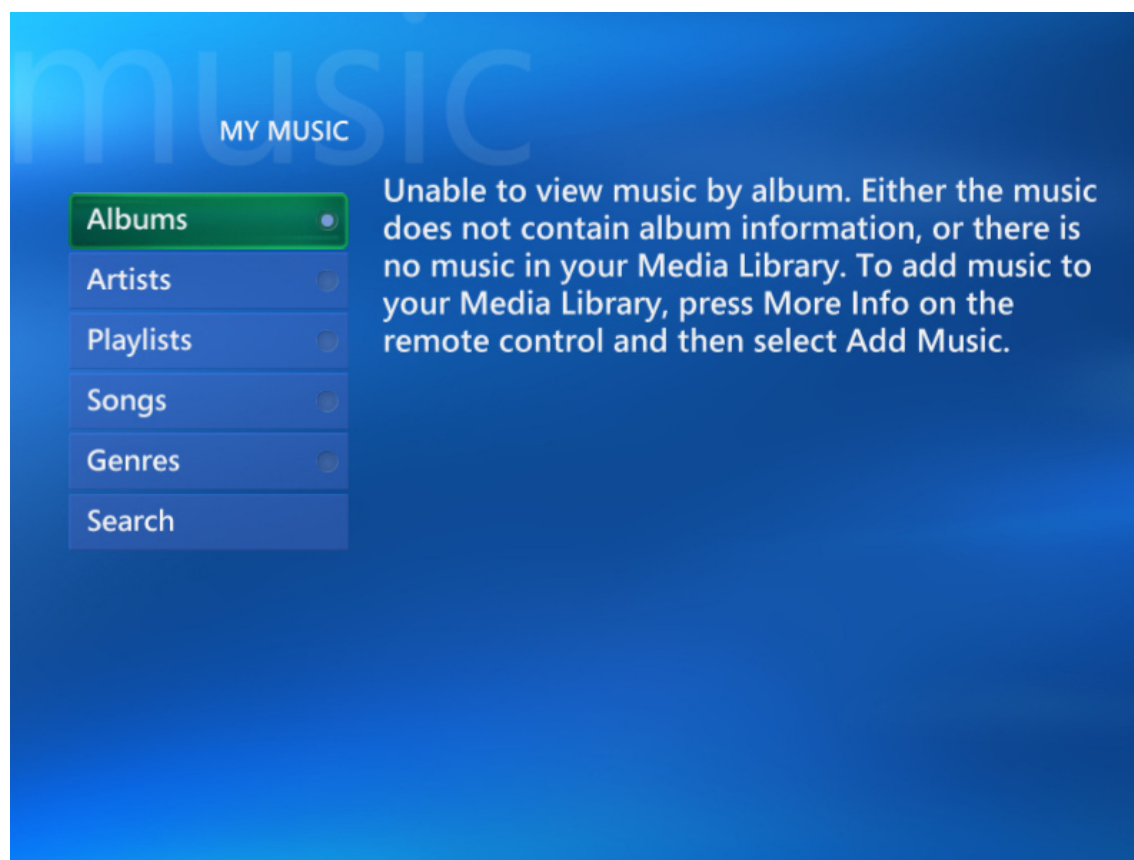

### 播放我的音樂中的專輯

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Music**(我的音樂)。
- (3) 將音樂 CD 放進光碟機中。
- (4) 選擇**Albums**(專輯)。
- (5) 選擇您想要播放的專輯。
- (6) 選擇**Play**(播放)。

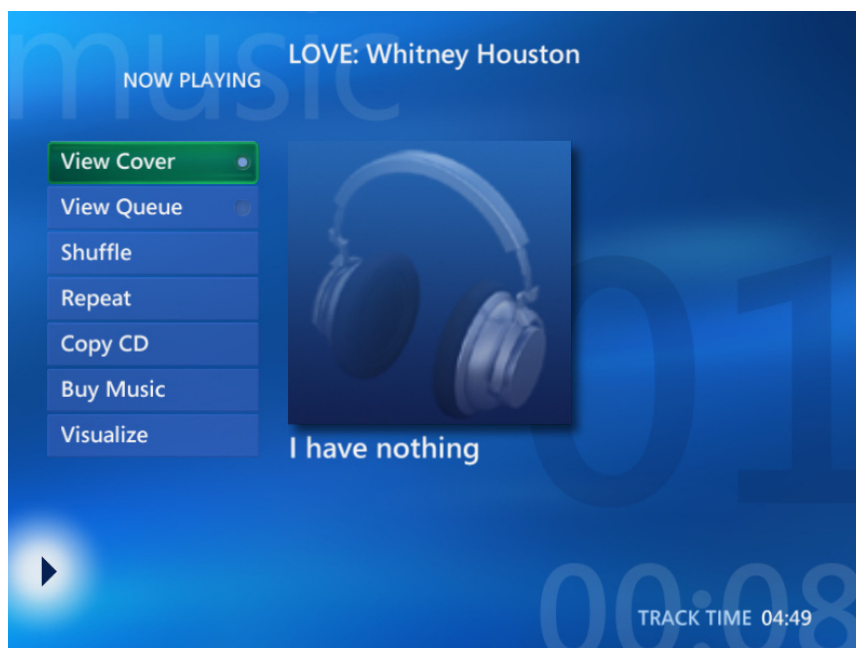

### 播放我的音樂中的歌曲

您可以從「我的音樂」中的任何地方播放歌曲。您可以從「檢視歌曲」清單或從「專輯」、「歌手」與「曲風」清單中選擇它。您也可以從播放清單中播放單一歌曲：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Music**(我的音樂)。
- (3) 選擇**Songs**(歌曲)。此清單會顯示出您媒體櫃中的所有歌曲。
- (4) 使用箭頭按鈕選擇歌曲，然後按下遙控器上的「確定」播放歌曲。

#### 注意

您可以在「立即播放」視窗中選擇「視覺化」，即可在播放曲目時看到視覺化的效果。

## ✧ 在我的音樂中建立佇列清單

佇列清單是當您選擇要播放的歌曲、專輯或播放清單時，在「我的音樂」中建立的歌曲暫存清單。您可以繼續新增歌曲或從佇列清單中刪除歌曲。

(1) 從「我的音樂」視窗中：

- 選擇「歌曲」，並使用箭頭鍵選擇您想要的歌曲，然後選擇「加到佇列」。

或

- 選擇「專輯」或「播放清單」，並選擇一個專輯或一個播放清單，然後再選擇「加到佇列」將整個專輯或播放清單加到佇列中。

(2) 如果您想要選擇更多的歌曲來加到佇列清單中，請使用遙控器上的「返回」按鈕來返回到「歌曲」、「專輯」或「播放清單」功能表；請重複步驟 1。

(3) 在新增完佇列清單的最後一首歌曲之後，請選擇「播放」。佇列清單中的所有歌曲都會按您選擇的順序播放。

## ✧ 尋找並播放我的音樂中的專輯

(1) 在「媒體中心開始」功能表中，選擇「我的音樂」，然後選擇「專輯」。

(2) 使用箭頭按鈕選擇專輯，然後按下遙控器上的「確定」。您也可以按下遙控器上的「播放」播放專輯。「立即播放」視窗將會開啟，而且將會開始播放專輯。

(3) 在「播放」視窗中，您還可以選擇：

- **View Cover (檢視封面)** 檢視封面圖案並播放一個曲目。

- **View Queue (檢視佇列)** 檢視將會播放的專輯上的所有曲目排序清單。

- **Shuffle (隨機)** 重新排列播放順序。

- **Repeat (重複)** 再次播放專輯。

- **Copy CD (複製 CD)** 將專輯複製到您的「媒體櫃」中。

- **Buy Music (購買音樂)** 以連線至網際網路、尋找 CD 資訊及購買音樂 CD。要返回到「媒體中心」，請按下遙控器上的「開始」。

- **Visualize** (視覺化) 以在聽歌時觀看圖形。

- (4) 要回到之前的視窗，請按下遙控器上的「返回」。

### 注意

當您選擇了「購買音樂」之後，您的網際網路瀏覽器就會開啟 **Microsoft** 網站。您可以在這裡找到有關您目前正在聆聽的歌手、專輯或類似歌手的資訊，您可以選擇購買 **CD**。

## ★ 在我的音樂中建立播放清單

播放清單是歌曲的自訂化清單，您可以保存起來供日後播放或錄製到 **CD** 時使用。您可以使用播放清單將各種數位音樂檔案集合在一起，並確定您想要播放檔案的順序。

您可以建立包含來自不同 **CD** 的多個曲目的播放清單，或者也可以建立包含幻燈片的背景音樂的播放清單。

您可以在 **Windows Media Player** 中或從「媒體中心」中建立播放清單。

要建立播放清單：

- (1) 選擇 **My Music** (我的音樂)，然後選擇 **Albums** (專輯)、**Artists** (歌手)、**Playlists** (播放清單)、**Songs** (歌曲) 或 **Genres** (曲風)。
- (2) 使用箭頭按鈕導覽至您想要加到播放清單中的音樂。
- (3) 按下「確定」選擇歌曲。
- (4) 選擇 **Add To Queue** (加到佇列)。將會顯示出音樂已加到佇列中的音樂清單的確認訊息。
- (5) 選擇左下角的嵌入視窗加到「佇列」。
- (6) 在「佇列」畫面上選擇 **Edit Queue** (編輯佇列)，然後選擇 **Save As Playlist** (儲存為播放清單)。
- (7) 使用數字鍵輸入播放清單的名稱，然後選擇 **Save** (儲存)。


### 注意

如果您的 **Shuttle Digital Hub** 已經連線至網際網路，**CD** 曲目標題及封面圖案將會顯示在「媒體中心」中。

## ★ 將我的音樂中的音樂檔案複製到 CD 中

要將您的音樂檔案複製到 CD 中：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，然後選擇**More Programs**(更多程式)。
  - (2) 放進空白 CD-R 光碟。
  - (3) 選擇**Create CD/DVD**(建立 CD/DVD)。
  - (4) 使用遙控器上的箭頭按鈕選擇「無標題」文字方塊。
  - (5) 使用遙控器上的數字鍵按鈕輸入您 CD 的名稱，並選擇 **OK**(確定)。
  - (6) 選擇**Music**(音樂)。
  - (7) 選擇要錄製的音樂檔案。選擇完之後，核取標記會顯示在歌曲旁邊。使用遙控器上的「返回」按鈕從不同功能表中選擇多首歌曲。
  - (8) 新增完歌曲之後，選擇**View CD**(檢視 CD) 查看您已經選擇的歌曲。如果您想要刪除歌曲，請使用遙控器上的箭頭按鈕選擇您想要刪除的歌曲旁邊的 X。
- 按下遙控器上的「確定」即可從要錄製到 CD 的歌曲清單中刪除歌曲。這並不會將歌曲從媒體櫃中刪除。
- (9) 選擇**Create CD**(建立CD)。
  - (10) 選擇**Yes**(是)。

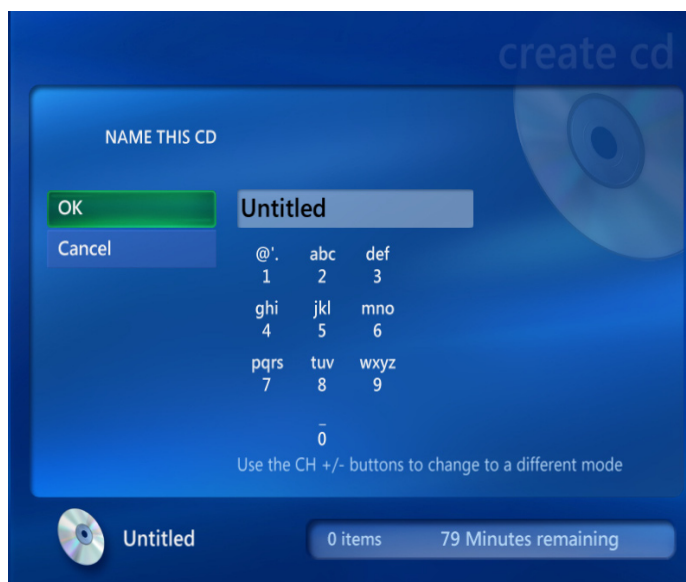

### 注意

重要：Shuttle 支援合法使用技術，並不贊同或鼓勵將本產品用於著作權法不允許的其他用途。



## ＊ 我的圖片

使用「我的圖片」，您可以檢視並列印您在 Windows Explorer 的「我的圖片」目錄下建立的資料夾中的圖片。


關於使用「我的圖片」的更進一步資訊，請參見「在媒體中心中使用我的圖片」。



## ＊ 在媒體中心中使用我的圖片

「我的圖片」是您電腦硬碟中「我的文件」資料夾中的一個資料夾，而且也是「媒體中心」的功能表項目，它可以讓您使用遙控器或鍵盤與軌跡球檢視及搜尋您的數位圖片。

它提供了檢視、組織、編輯、列印、共用及保護數位圖片所需的所有工具。

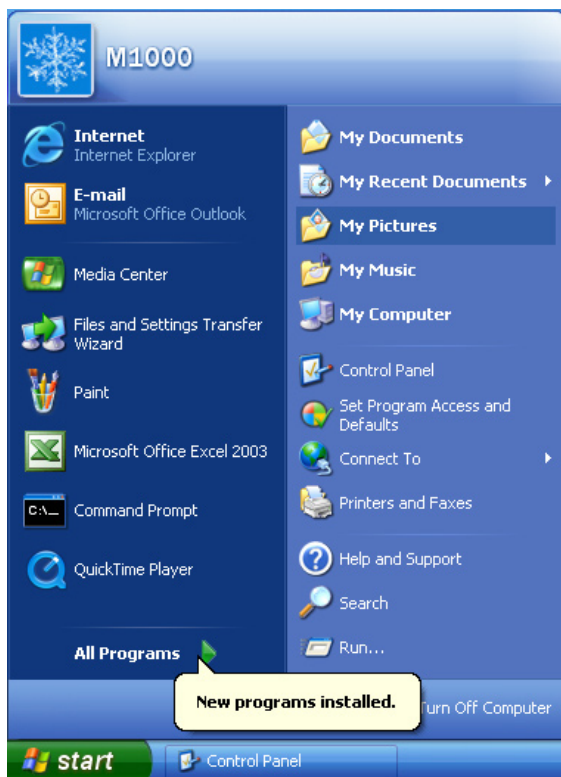

Windows Explorer 中的我的圖片資料夾


媒體中心的我的圖片功能表





## ✱ 將圖片加到我的圖片中

從您的硬碟機中新增圖片檔案

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，然後選擇**My Pictures** (我的圖片)。
- (2) 按下遙控器上的「更多」資訊按鈕，並選擇**Add Pictures** (新增圖片)。
- (3) 選擇**Add folders** (新增資料夾)，並選擇**Next** (下一步)。
- (4) 選擇**Add folders on this computer** (在此電腦上新增資料夾)，然後選擇**Next** (下一步)。
- (5) 使用遙控器上的箭頭按鈕選擇位置。按下「確定」按鈕開啟資料夾。當您找到包含您圖片資料夾的資料夾時，請確定該資料夾旁邊顯示了一個箭頭來選擇它。請重複此步驟新增其他資料夾，然後再選擇**Next** (下一步)。
- (6) 選擇**Finish** (完成)。



## ＊ 檢視我的圖片中的圖片

在您組織完 Windows Explorer 中的「我的圖片」資料夾中的圖片之後，請開啟「媒體中心」檢視您的圖片：(1) 選擇**My Music**(我的音樂)，然後選擇**Albums**(專輯)、**Artists**(歌手)、**Playlists**(播放清單)、**Songs**(歌曲)或**Genres**(曲風)。

(1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。

(2) 選擇**My Pictures**(我的圖片)。視窗的右側會顯示出一張小圖片(縮圖)，而且如果您已將您的圖片組織到資料夾中，還會顯示出資料夾圖示。圖片會以您在 Windows Explorer 的「我的圖片」資料夾中的相同組織方式顯示出來。

(3) 使用遙控器上的箭頭按鈕在圖片檔案及資料夾檔案之間移動，並選擇一張圖片。

(4) 按下「確定」選擇要檢視的圖片或資料夾。

選取的圖片會以全螢幕模式開啟。



(5) 再次按下「確定」可放大 150%，再次按下「確定」可放大 225%。  
按下箭頭按鈕可平移圖片。  
要使圖片恢復為原始大小，請再一次按下「確定」。


### 注意

您可以從「我的圖片」功能表中選擇「設定值」：

- 選擇幻燈片轉場效果、幻燈片延遲及背景顏色。
- 包含您已經建立的圖片資料夾。
- 顯示字幕。
- 隨機顯示您的圖片。


在播放幻燈片期間顯示歌曲資訊。

### 以幻燈片方式檢視圖片

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Pictures**(我的圖片)。
- (3) 選擇您想要以幻燈片方式檢視的圖片資料夾，並按下「確定」。
- (4) 選擇**Play Slide Show**(播放幻燈片)，然後按下「確定」。
- (5) 按下遙控器上的「更多」資訊按鈕，並選擇**Picture Details**(圖片詳細資訊)。如果有的話，圖片名稱、位置、最後修改日期及解析度會顯示出來。
- (6) 按下「返回」按鈕返回到上一張圖片。使用箭頭按鈕可顯示下一張或上一張圖片。

如果您沒有選擇您想要以幻燈片方式檢視的圖片，「媒體中心」會使用列出的第一個資料夾。如果您的圖片檔案並非儲存在您所建立的資料夾中，「媒體中心」會播放儲存在「我的圖片」資料夾中的所有檔案。

### 檢視我的圖片中含有音樂的幻燈片

- (1) 選擇「媒體中心開始」功能表上的**My Music**(我的音樂)。
- (2) 選擇您想要的音樂，並按下遙控器上的「確定」。如果音樂沒有自動開始播放，請按下遙控器上的「播放」按鈕。
- (3) 按下遙控器上的「媒體中心開始」  按鈕返回到「媒體中心開始」功能表。
- (4) 選擇 **My Pictures**(我的圖片)。
- (5) 選擇圖片的資料夾，然後按下「確定」。
- (6) 選擇 **Play Slide Show**(播放幻燈片)，然後按下「確定」。  
當「媒體中心」切換至全螢幕模式時，嵌入視窗會消失，但是音樂還會繼續播放。

### 使用我的圖片中的受支援圖片檔案類型

您可以在「媒體中心」中檢視以下類型的圖片檔案。

副檔名	檔案類型
.jpg, .jpeg	聯合相片專家小組 (Joint Photographic Experts Group)
.tif, .tiff	標籤式影像檔案格式 (Tagged Image File Format)
.gif	圖形交換格式 (Graphics Interchange Format)
.bmp	點陣圖 (Bitmap)
.wmf	Windows 中繼檔 (Windows MetaFile)
.png	可攜式網路圖形 (Portable Network Graphics)

- 只有受支援的圖片檔案類型才會顯示在「我的圖片」中。  
在幻燈片播放中，會跳過不受支援的檔案類型。
- 即使資料夾中的圖片無法顯示，資料夾圖示也會顯示出來。
- 損毀及不受支援的圖片檔案類型會顯示一般的圖片圖示，但是無法顯示在「媒體中心」中。
- 只有在安裝適當的過濾器及軟體的情況下，才會支援某些檔案類型。

#### 注意

如果「無法顯示圖片」的訊息顯示出來，則表示檔案可能已經損毀，或者它可能是不受支援的檔案類型。

您可能需要使用相片編輯器編輯圖片，並將其儲存為受支援的檔案格式。

## ✳ 編輯我的圖片中的圖片

### 修正紅眼或對比

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Pictures**(我的圖片)。
- (3) 選擇您想要編輯的圖片。
- (4) 按下遙控器上的「更多」資訊按鈕，並選擇**Picture Details**(圖片詳細資訊)。
- (5) 選擇**Touch Up**(修飾)。
- (6) 選擇**Red Eye**(紅眼)或**Contrast**(對比)，然後按下**OK**(確定)。
- (7) 在選擇您想要修正的選項之後，請選擇**Save**(儲存)。圖形會以新設定值的形式顯示出來。
- (8) 選擇**Yes**(是)來儲存變更，並取代原始圖形檔案。





### 裁切我的圖片中的圖片

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 ，並選擇**My Pictures**(我的圖片)。
- (2) 選擇您想要編輯的圖片。
- (3) 按下遙控器上的「更多」資訊按鈕，並選擇**Picture Details**(圖片詳細資訊)。
- (4) 選擇**Touch up**(修飾)，並選擇 **Crop**(裁切)。
- (5) 選擇圖片下方的箭頭左右或上下移動圖片。選擇放大鏡來往內或往外移動裁切工具。選擇旋轉工具將裁切工具移動到垂直或水平位置。
- (6) 在選擇了您想要修正的選項之後，請選擇**Save**(儲存)。圖形會以新設定值的形式顯示出來。
- (7) 選擇**Yes**(是)儲存變更，並取代原始圖形檔案。






## 旋轉圖片

如果您的圖片是水平或垂直顯示，而且您想要變更它們的方向，您可以在「媒體中心」進行變更：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Pictures**(我的圖片)。
- (3) 選擇您想要旋轉的圖片。
- (4) 按下遙控器上的「更多」資訊按鈕，並選擇**Picture Details**(圖片詳細資訊)。
- (5) 選擇**Rotate**(旋轉)，然後選擇遙控器上的「確定」按鈕。

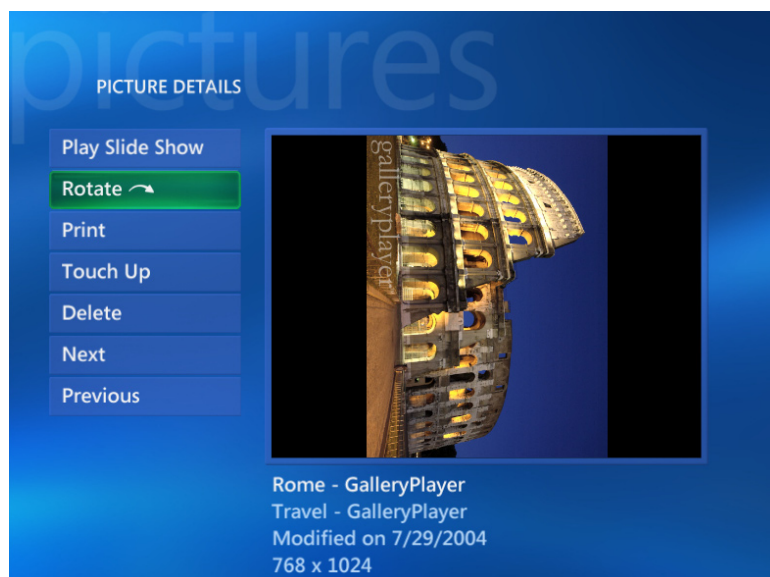

## ✳ 列印我的圖片中的圖片

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Pictures**(我的圖片)。
- (3) 選擇您想要列印的圖片。
- (4) 按下遙控器上的「更多」資訊按鈕，並選擇**Picture Details**(圖片詳細資訊)。
- (5) 選擇**Print**(列印)，然後再選擇一次**Print**(列印)。
- (6) 請依照螢幕上的指示執行。  
從「媒體中心」列印之前，您可能需要設定您的印表機。



## ★ 將圖片複製到 CD 與 DVD 中

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **More Programs** (更多程式)。
- (3) 將可燒錄媒體 (CD-R、CD-RW、DVD+R 或 DVD+RW) 插進磁碟機中。
- (4) 選擇 **Create CD/DVD** (建立 CD/DVD)。
- (5) 選擇「無標題」區域，並使用遙控器上的數字鍵輸入您光碟的名稱，然後再選擇「確定」。使用「清除」按鈕刪除字母。
- (6) 選擇 **Picture** (圖片)。
- (7) 選擇您想要複製的圖片，選擇後核取標記會顯示在圖片旁邊。
- (8) 選擇 **View CD/DVD** (檢視 CD / 檢視 DVD)。您可在此刪除圖片、新增更多圖片或變更您光碟的名稱。
- (9) 在選擇完所有圖片之後，請選擇 **Create CD/DVD** (建立 CD/DVD)。
- (10) 選擇 **Yes** (是)。當您的光碟建立完成之後，「媒體中心」會顯示出一個訊息。

### 注意

在「媒體中心」中，所有圖片都會以 .jpg 的檔案類型複製到 CD 中。




## 播放影像

「媒體中心」的「我的影像」視窗可以讓您輕鬆播放您建立的家庭影像檔案，或您從網際網路上下載的影像檔案。

在「我的影像」中，您可以：

- 播放儲存在硬碟機中的影像。
- 建立您影像檔案的 CD 或 DVD。
- 以全螢幕模式或從「媒體中心」的嵌入視窗中檢視您的影像。

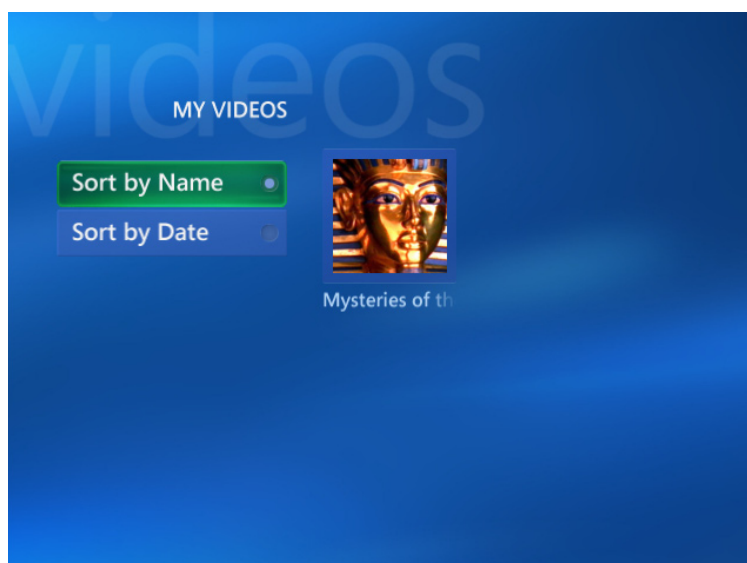

- 顯示影像詳細資訊，例如所修改的影像檔案的名稱及日期。
- 檢視小影像（縮圖）及影像檔案的標題。


### 注意

每個使用者都有一個只能由他本人開啟的單獨的「我的影像」資料夾。

您可以將影像儲存到「共用影像」資料夾中，與其他人分享您的影像。

## \* 在媒體中心中播放數位影像

當在 Windows Explorer 的「我的影像」或「共用影像」資料夾中組織完您的影像之後，您可以開啟「媒體中心」觀賞影像。

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **My Videos**(我的影像)。
- (3) 選擇您想要的影像資料夾，然後按下 **OK**(確定)。影像資料夾將會開啟，而且會顯示出影像檔案的清單。您可能需要使用視窗底部的捲動箭頭顯示所有影像。
- (4) 選擇影像檔案，並再次按下 **OK**(確定)，影像會以全螢幕模式播放。如果您想要觀賞影像，同時又想要在桌面上做其他事情，您可以使用軌跡球調整視窗大小。

- (5) 要結束全螢幕模式，並返回到之前的視窗，請按下遙控器上的**Back**(確定)。您的影像將會繼續在嵌入視窗中播放。
- (6) 播放完影像之後，請選擇**Restart**(重新開始)，然後按下**OK**(確定)重新播放影像，或選擇**Done**(完成)關閉檔案，並返回到「我的影像」視窗中。

### 注意

- 請使用軌跡球選擇視窗底部的向上及向下箭頭，以捲動至影像檔案及資料夾的其他頁面。
- 您可以使用箭頭按鈕選擇嵌入視窗，然後再按下「確定」在嵌入視窗中最大化媒體播放。

## ＊ 使用受支援的影像檔案類型

您可以在「媒體中心」檢視以下類型的影像檔案。如果您的 Shuttle Digital Hub 中已經安裝了正確的軟體，其他的檔案類型也會支援。

副檔名	檔案類型
.avi	影像檔案
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	電影檔案
.wm, .asf	Windows 媒體檔案
.wmv	Windows 媒體 A/V 檔案

### 注意

關於遙控器上支援的影像檔案類型的更進一步資訊，請參考「媒體中心說明」功能表。


## ★ 使用影像檔案建立 CD/DVD

要使用影像檔案建立 CD/DVD：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇**My Programs**(我的程式)。
- (3) 放入可燒錄光碟 (CD-R、CD-RW、DVD+R 或 DVD+RW)，並選擇**OK**(確定)。
- (4) 選擇**Create CD/DVD**(建立 CD/DVD)。
- (5) 選擇「無標題」區域，並使用遙控器上的數字鍵輸入您光碟的名稱，然後再選擇**OK**(確定)。  
使用「清除」按鈕刪除字母。
- (6) 使用遙控器上的箭頭按鈕選擇**Video**(影像)，並選擇**OK**(確定)。
- (7) 選擇您想要複製的影像檔案，然後選擇**View CD/View DVD**(檢視 CD／檢視 DVD)。
- (8) 如果您想要將其他影像檔案加到光碟中，請選擇**Add More**(新增更多)。
- (9) 在錄製之前，請先選擇**View CD/View DVD**(檢視 CD／檢視 DVD) 檢查光碟內容。
- (10) 選擇**Create CD/Create DVD**(建立 CD／建立 DVD)開始錄製光碟，然後選擇**Yes**(是)。

在「媒體中心」中觀賞 DVD 可讓您使用遙控器控制播放。如果您使用除了「媒體中心」以外的其他程式播放 DVD，您將無法使用遙控器。

## \* 在媒體中心中播放 DVD 電影


- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 將 DVD 放進光碟機中。如果您正在播放其他媒體，「媒體中心」會詢問您是否想要播放此 DVD。請選擇**Yes (是)**或**No (否)**。如果您沒有選擇任何選項，那麼 DVD 將會在幾秒鐘之後自動開始以全螢幕模式播放。


或

如果 DVD 已經在光碟機中了，請從主開始功能表中選擇**Play**

**DVD (播放 DVD)**。

DVD 電影會以全螢幕模式開始播放。

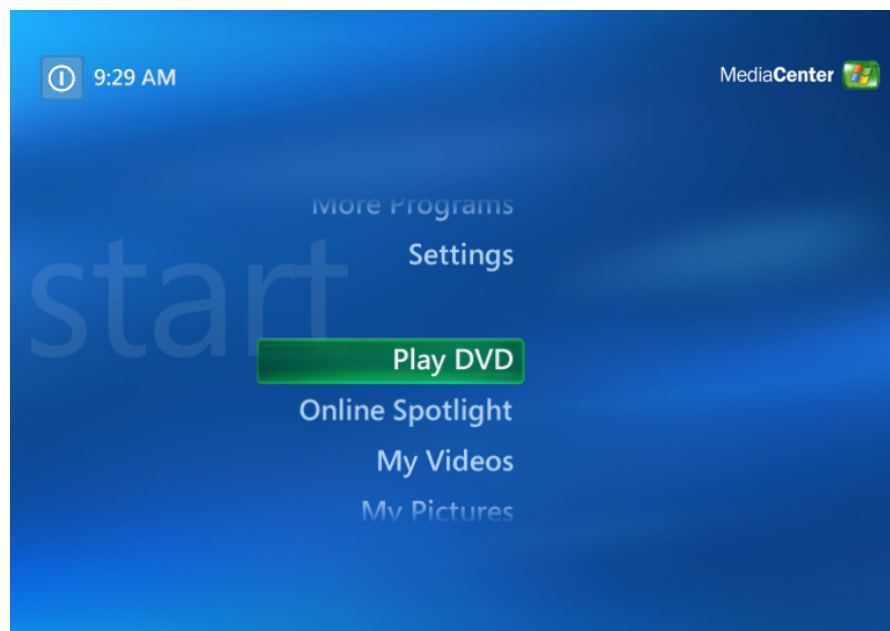

- (3) 如果 DVD 功能表顯示出來，請使用控制項或軌跡球選擇**DVD** 功能表項目並控制 DVD 電影播放。
- (4) 要停止播放 DVD，請按下遙控器上的「停止」。
- (5) 要在播放 DVD 電影時變更視窗大小，請移動軌跡球使「調整大小」圖示出現。
- (6)  按一下工具列上的**Resize (調整大小)**圖示，然後您就可以手動調整視窗大小了。

### 注意


要檢視有關您正在觀賞的 DVD 的更進一步資訊，如 DVD 標題、章節標題、種類、限制等級、長度及目前位置等，您可以按下遙控器上的「更多」資訊按鈕。



## ＊ 變更 DVD 電影語言


要選擇字幕及檢視 DVD 的 DVD 語言設定值：

- (1) 在「媒體中心開始」功能表中，選擇「設定」。
- (2) 在「設定」視窗中，選擇 DVD。
- (3) 在「DVD 設定」視窗中，選擇「語言」。
- (4) 使用遙控器上的箭頭按鈕選擇 (+) 或 (-)。按下遙控器上的「確定」按鈕，在可用的語言之間捲動。
- (5) 當您找到了您想要的語言之後，請使用箭頭按鈕選擇 **Save**(儲存)，然後再按下遙控器上的「確定」。
- (6) 要返回到主「設定」視窗，請按下「返回」按鈕。

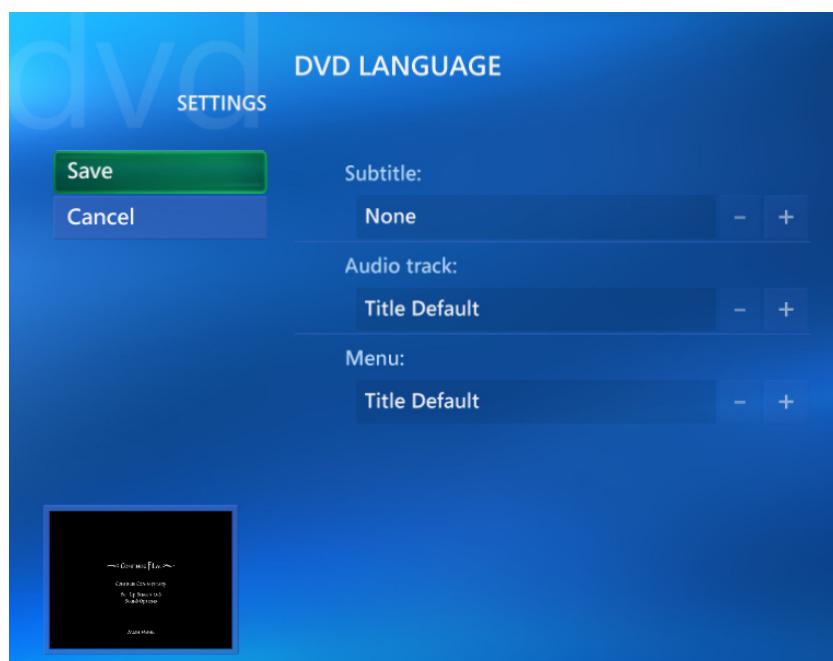

## ＊ 變更 DVD 聲音設定值

要選擇用來檢視 DVD 的 DVD 聲音設定值：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (2) 選擇 **Settings**(設定)。
- (3) 選擇 **DVD**。
- (4) 選擇 **Audio**(聲音)。「聲音內容」視窗將會開啟。
- (5) 使用軌跡球或鍵盤選擇揚聲器及聲音。

如果您的 Shuttle Digital Hub 配備有收音機調諧器輸入 (FM TUNER IN)，「媒體中心」便可播放 FM 廣播。「媒體中心」中的「收音機」視窗可以讓您使用遙控器輕鬆播放 FM 廣播。

在我「我的影像」中，您可以：

- 收聽 FM 廣播電台。
- 設定您喜愛的預設廣播電台。
- 刪除或組織您預設的廣播電台。
- 使用時間變換功能；暫停、倒帶及快進最多 30 分鐘的廣播節目。



### 注意

在選擇 FM 廣播電台之前，請確定您已經將 FM 收音機天線連接到了 Shuttle Digital Hub 的後方。  
此天線僅適用於部分機型。

## \* 播放 FM 廣播電台

- (1) 將 FM 收音機天線連接到 Shuttle Digital Hub 後方標有 FM TUNER IN 的接頭上。
- (2) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。
- (3) 選擇**Radio**(收音機)。
- (4) 使用遙控器或鍵盤上的數字鍵輸入廣播電台頻率。  
或 選擇「媒體中心」的**Seek (搜尋)(-) 或 (+)** 按鈕尋找下一個可播放電台。  
或 選擇**Tune (調諧) (-) 或 (+)** 按鈕手動尋找電台。
- (5) 如果您想要的話，請選擇**Save**(儲存)將電台儲存為九個預設電台之一。
- (6) 選擇**Start FM**(開始 FM)開始播放該電台。

- (7) 使用遙控器上的播放控制項，如「暫停」、「倒帶」及「快進」控制廣播的播放。  
如果您按下「暫停」按鈕，「媒體中心」會繼續錄製最多 30 分鐘的節目。按下「播放」可從您停止的地方開始繼續收聽節目。
- (8) 選擇 **Back (返回)** 來返回到上一個視窗。


## ＊ 組織預設廣播電台

要選擇用來檢視 DVD 的 DVD 聲音設定值：

- (1) 按下遙控器上的「媒體中心開始」按鈕 。

- (2) 選擇 **Settings (設定)**。

- (3) 選擇 **Radio (收音機)**。

- (4)  選擇每個預設電台旁邊的向上與向下箭頭，將其移動到不同的位置。

- 或  選擇「刪除」圖示 **(X)** 刪除預設電台。

- 或 選擇 **Auto Sort (自動排序)**，以數字遞增或遞減的順序為預設電台排序。

- (5) 選擇 **Save (儲存)**，儲存變更。

- (6) 選擇 **Back (返回)**，返回到上一個視窗。



## ＊ 同時使用 FM 廣播與電視訊號

FM 廣播訊號與「我的電視」輸入訊號共用了一個調諧器卡片。這表示除非您擁有兩個電視調諧器，否則您將無法同時觀看或錄製電視及收聽 FM 廣播。當「媒體中心」已經排定開始錄製之後，將會出現一個警告訊息，指出當電視錄製開始時，FM 廣播將會停止。

如果您沒有選擇 **Cancel recording (取消錄製)**，「媒體中心」將會自動停止廣播並開始錄製電視。

Shuttle®

Shuttle Digital Hub 軟體指南

## 著作權

著作權 2005 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

未經 Shuttle® Inc. 事先書面許可，本出版物的任何部分皆不可重製、轉譯、儲存於擷取系統中、翻譯成任何語言，或以任何形式或任何方式傳輸，包括電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手寫或其他方法。

## 免責聲明

Shuttle® Inc. 不對任何因執行或使用本產品所產生的意外或必然損壞情形負責，本公司不對本手冊中的內容提供保證。

本手冊中的資訊已針對可信度做過仔細的檢查：但是我們不保證內容的正確性，為了幫助我們持續改善產品，本公司保留修改手冊或隨時變更手冊中所描述的產品規格，而不需事先通知之權利，且不負擔通知任何人有此類修正或變更的義務。本手冊中所包含的資訊主要提供客戶做為一般性使用。

本裝置符合 FCC 規章第 15 條的規定，操作必須受限於以下兩種情況：

1. 本裝置不可導致有害的干擾。
2. 本裝置會收到任何可接收到的干擾，包括可能導致意外操作結果的干擾。

## 商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 與 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 與 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

## 一般注意事項

本手冊中所使用的其他廠牌與產品名稱僅供識別目的使用，可能是其各自擁有者的商標。

9M0-A92M10-00CT

<b>1 歡迎 .....</b>	<b>1</b>
* 體驗娛樂享受 .....	1
* 觀賞及錄製即時電視 .....	1
* 在正確的時間播放正確的音樂 .....	2
* 分享您的數位回憶 .....	2
* 將您的生活空間轉化為劇院 .....	2
* 使用媒體中心功能 .....	2
<b>2 使用媒體中心 .....</b>	<b>3</b>
* 設定媒體中心 .....	3
完成安裝精靈步驟 .....	3
* 完全利用媒體中心的功能 .....	5
開啟媒體中心 .....	5
* 媒體中心開始功能表 .....	6
* 使用線上聚光燈 .....	7
* 在媒體中心中使用更多程式 .....	8
導覽媒體中心 .....	8
* 關閉媒體中心 .....	9
* 將媒體同步到可攜式媒體裝置上 .....	9
在可攜式媒體裝置上的檢視檔案 .....	10
* 使用媒體中心說明 .....	10
開啟媒體中心說明 .....	11
媒體中心功能表列與控制功能表 .....	11
* 在媒體中心中使用即時傳訊 .....	12
登入您的messenger帳號 .....	12
* 變更媒體中心設定值 .....	13
媒體中心設定值類別 .....	14
* 尋找其他媒體中心資訊 .....	15
<b>3 使用遙控器 .....</b>	<b>16</b>
* 遙控器按鈕總覽 .....	17
開始使用遙控器 .....	20
* 遙控器按鈕 .....	21
捷徑按鈕（僅部分機型） .....	21
離開按鈕 .....	22

在待機模式下錄製.....	22
媒體播放按鈕.....	23
導覽及其他按鈕.....	24
英數鍵盤與列印按鈕.....	25
<b>4 觀賞及錄製即時電視 .....</b>	<b>26</b>
* 導覽我的電視 .....	26
* 觀賞電視 .....	27
觀賞即時電視.....	28
控制電視播放.....	29
在我的電視中使用遙控器.....	29
* 使用電視節目指南 .....	31
關於電視節目指南的重要資訊.....	31
檢視電視節目指南 .....	32
設定媒體中心如何下載指南.....	33
手動下載指南.....	34
變更郵遞區號以接收正確的電視指南.....	34
將缺少的頻道加到指南中.....	35
從指南中移除頻道.....	35
* 搜尋電視節目 .....	36
使用類型搜尋電視節目 .....	37
* 錄製電視節目 .....	38
從指南中錄製電視.....	39
手動錄製.....	40
在沒有電視節目指南的情況下錄製電視 .....	41
錄製品質與硬碟機儲存空間.....	41
將錄製的電視節目複製到DVD或CD中 .....	42
* 播放錄製的電視節目.....	43
<b>5 播放音樂檔案 .....</b>	<b>44</b>
* 在媒體中心中使用我的音樂.....	44
* 將音樂加到我的音樂媒體櫃中 .....	45
從硬碟機中新增音樂檔案 .....	45
從CD中新增音樂檔案.....	46
從我的音樂媒體櫃中刪除音樂檔案.....	47
使用受支援的音樂檔案類型.....	47
* 播放我的音樂中的音樂檔案.....	48
播放我的音樂中的專輯.....	49



播放我的音樂中的歌曲.....	49
* 在我的音樂中建立佇列清單 .....	50
* 尋找並播放我的音樂中的專輯 .....	50
* 在我的音樂中建立播放清單 .....	51
* 將我的音樂中的音樂檔案複製到CD中 .....	52
<b>6 使用圖片.....</b>	<b>53</b>
* 我的圖片 .....	53
* 在媒體中心中使用我的圖片 .....	53
* 將圖片加到我的圖片中 .....	54
從您的硬碟機中新增圖片檔案.....	54
* 檢視我的圖片中的圖片 .....	55
以幻燈片方式檢視圖片 .....	56
檢視我的圖片中含有音樂的幻燈片.....	56
使用我的圖片中的受支援圖片檔案類型 .....	57
* 編輯我的圖片中的圖片 .....	58
修正紅眼或對比 .....	58
裁切我的圖片中的圖片 .....	59
旋轉圖片 .....	60
* 列印我的圖片中的圖片 .....	60
* 將圖片複製到CD與DVD中 .....	61
<b>7 播放影像 .....</b>	<b>62</b>
* 在媒體中心中播放數位影像 .....	62
* 使用受支援的影像檔案類型 .....	63
* 使用影像檔案建立 <b>CD/DVD</b> .....	64
<b>8 播放DVD .....</b>	<b>65</b>
* 在媒體中心中播放 <b>DVD</b> 電影 .....	65
* 變更 <b>DVD</b> 電影語言 .....	66
* 變更 <b>DVD</b> 聲音設定值 .....	66
<b>9 收聽FM廣播.....</b>	<b>67</b>
* 播放 <b>FM</b> 廣播電台.....	67
* 組織預設廣播電台 .....	68
* 同時使用 <b>FM</b> 廣播與電視訊號 .....	68