XH610G Quick Guide


快速安裝指南　Kurzanleitung　Guide rapide　Guía rápida
クイックガイド　Краткое руководство　快速安装指南

53R-XH6103-2402

More information on this product can be found at: https://bit.ly/S-XH610G
更多本產品資訊，請蒞臨：https://bit.ly/S-XH610G
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: https://bit.ly/S-XH610G
Pour plus d'informations sur ce produit, visitez: https://bit.ly/S-XH610G

Puede encontrar más información sobre este producto en: https://bit.ly/S-XH610G
本製品の詳細な情報については、次のURLより確認頂けます。https://bit.ly/S-XH610G
Для получения дополнительной информации об этом продукте перейдите по ссылке: https://bit.ly/S-XH610G
更多本产品信息，请访问：https://bit.ly/S-XH610G

Product Overview　産品外觀 \ Produktübersicht \ Présentation du produit \ Resumen del producto \ 製品概要 \ Обзор продукта \ 产品外观

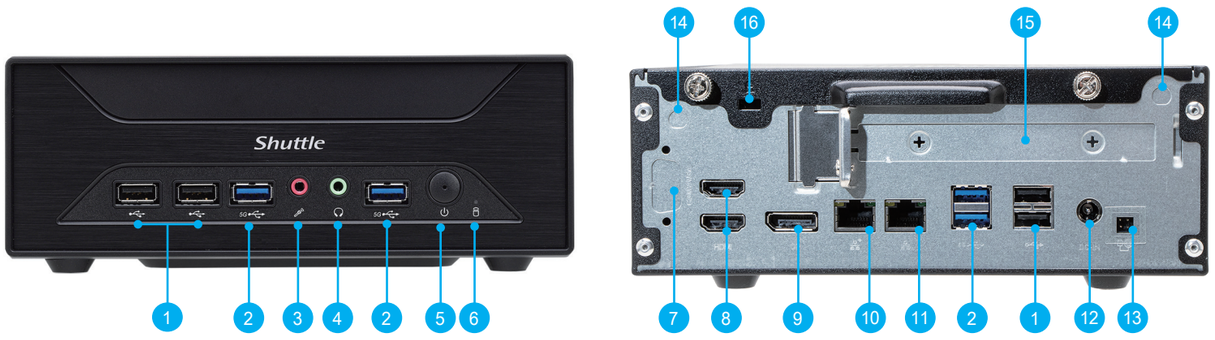

1. USB 2.0 Ports
2. USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
3. MIC-in
4. Headphones
5. Power switch / Power LED
6. Hard disk drive LED
7. COM port (optional)
8. HDMI 2.0 Ports
9. DisplayPort
10. 2.5Giga LAN Port
11. Giga LAN Port
12. Power Jack (DC IN)
13. Clear CMOS & Power Button & +5V
14. Wireless LAN perforation (optional)
15. PCIe x16 slot
16. Kensington® Lock hole


Hardware Installation　硬體安裝 \ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalación de hardware \ ハードウェアのインストール \ Установка оборудования \硬件安装

A. HDD or SSD Installation


⚠ For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.

1. Turn your XH610G upside down, then unscrew three screws of the HDD/SSD cover and remove it.


   Install the memory module (thermal pad 50 x 15 x 2.25 mm for DIMMB2 slot), if required (refer step C).

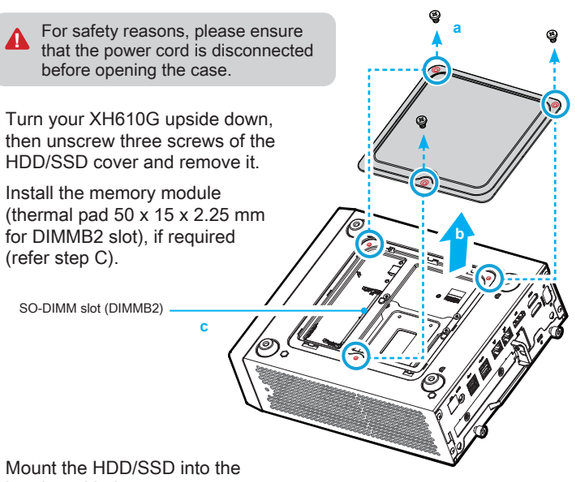


2. Mount the HDD/SSD into the bracket with three screws.

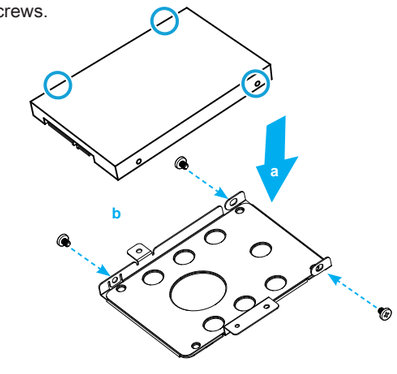

3. Tear off the adhesive tape of the HDD cable. Install the HDD or SSD in the chassis using its bracket. Affix with three screws and connect the HDD or SSD with an HDD/SSD cable.

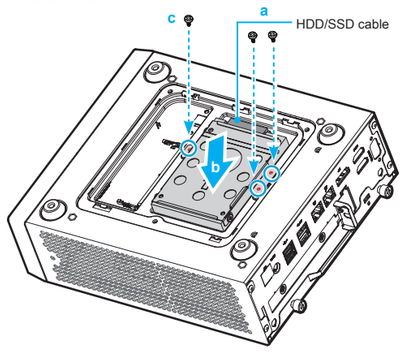


4. Replace the HDD/SSD cover and refasten three screws.

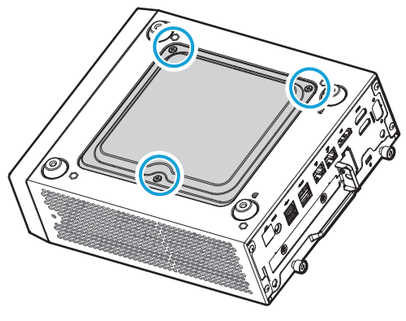


The product's colour and specifications may vary from the actually shipped product.

B. CPU and ICE Module Installation

1. Unscrew the two thumbscrews of the chassis cover. Slide the cover backwards and upwards.

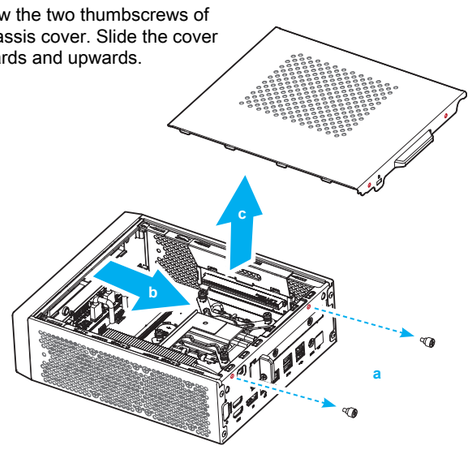


2. Unfasten the four ICE module attachment screws and unplug the fan connector. Remove the ICE module from the chassis and put it aside.

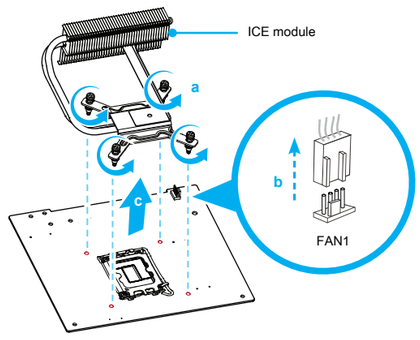


➢ Follow the steps below to correctly install the CPU into the motherboard CPU socket.

⚠ This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always use extreme care when installing a CPU and limit the number of times you remove or change the CPU. Before installing the CPU, make sure to turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet to prevent damage of the CPU.

3. Unlock and raise the socket lever.

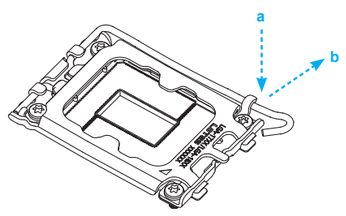


4. Lift the metal load plate off the CPU socket.

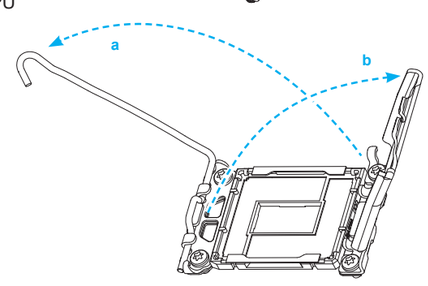


⚠ DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket, always use the protective socket covver when the CPU is not installed.

5. Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches with the socket alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly horizontal, then push it gently into the socket.

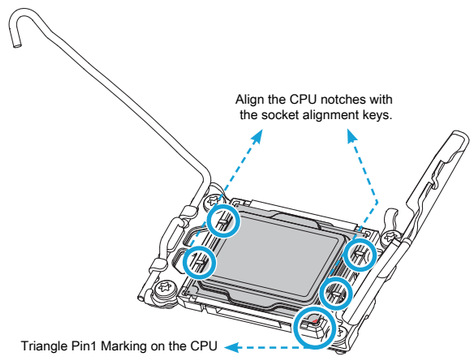


⚠ Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!

6. Tear off the protective membrane from the metal load plate. Close the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place.

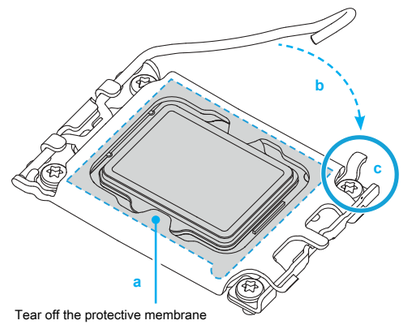


7. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.

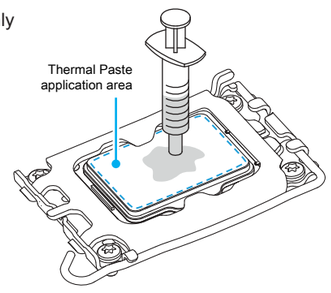

⚠ Please do not apply excess amount of thermal paste.

8. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on the opposite diagonal corner while tightening each screw.

9. Connect the fan.

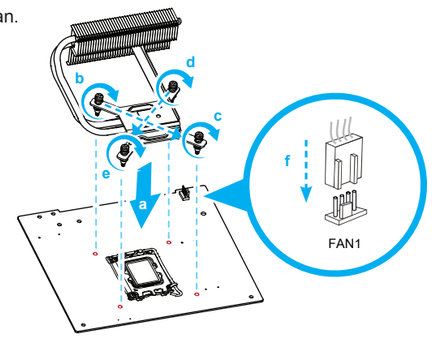


C. Memory Module Installation


⚠ This motherboard does only support 1.1 V DDR5 SO-DIMM memory modules.


1. Locate the SO-DIMM and paste the thermal pad on the motherboard, which can effectively reduce its temperature.

SO-DIMM slot	DRAM	Thermal pad
DIMMA1 (Top)	Double-sided	50 x 15 x 2.25 mm
	Single-sided	50 x 15 x 3 mm
DIMMB2 (Bottom)	Single-sided or Double-sided	50 x 15 x 2.25 mm

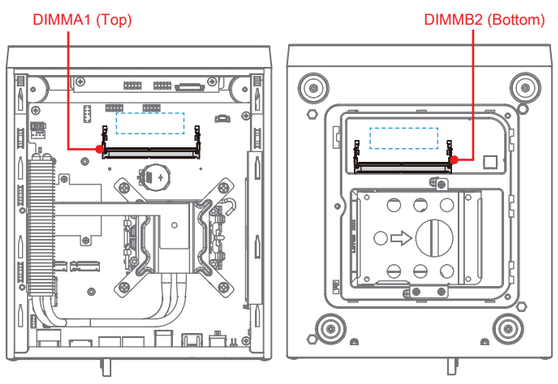


2. Align the notch of the memory module with the one of the relevant memory slot.

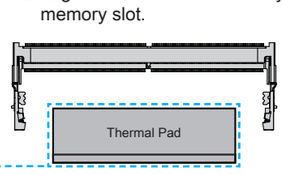

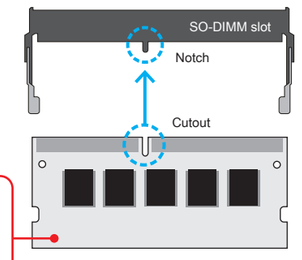


⚠ DIMMA1 slot (Top) only:
- Thermal pad (50 x 15 x 3 mm) for single-sided DRAM
- Thermal pad (50 x 15 x 2.25 mm) for double-sided DRAM

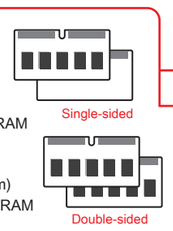


DIMMB2 slot (Bottom):
- Thermal pad (50 x 15 x 2.25 mm) for single-sided DRAM or double-sided DRAM

3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle.

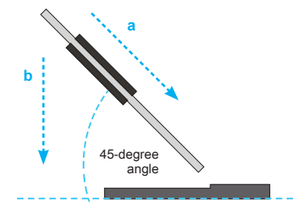


4. Carefully push down the memory module until it snaps into the locking mechanism.

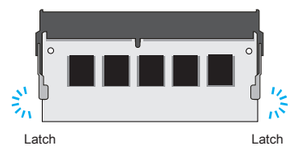


D. M.2 Device Installation

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.
2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.

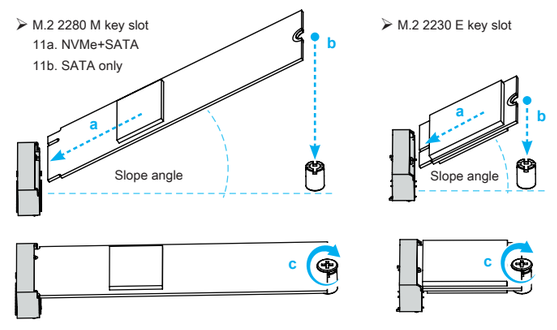


E. How to change the battery

1. Use a flat-blade screwdriver to gently pry the metal tab to disengage the battery from the battery holder.

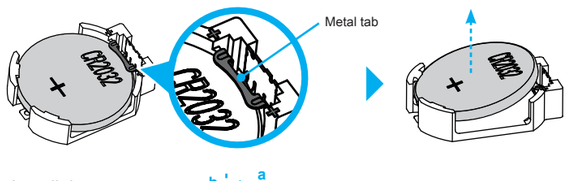


2. Install the new battery, press it on the battery holder keeping the positive side facing top.

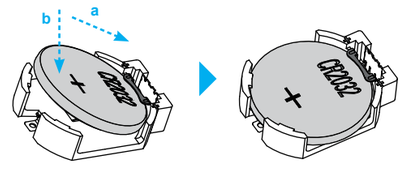


F. Installation of Expansion Card

1. Unfasten the expansion slot bracket screw. Remove the back panel bracket and put it aside.

⚠ The maximum permitted size for display cards is 208.5 mm x 120 mm x 30 mm. The display cards must be installed on the riser card, not on the motherboard.

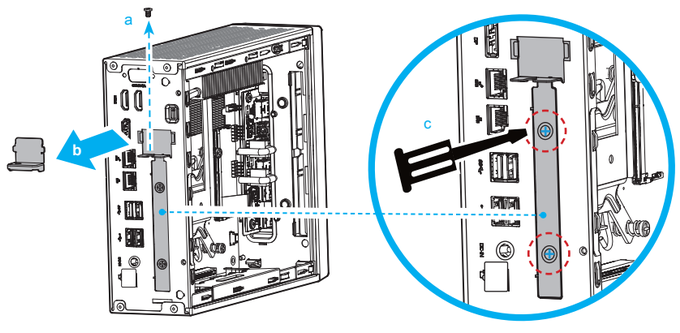


2. Install the PCIe x16 card into the PCIe x16 slot. Secure the bracket.

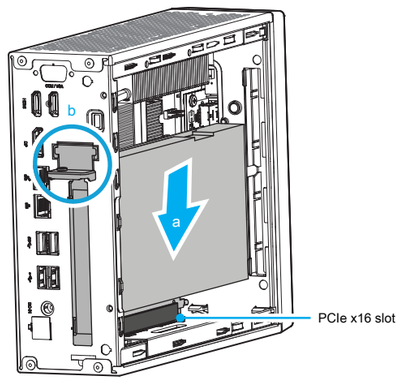

G. Complete

1. Replace the cover and tighten the thumbscrews, then connect the power cord.
2. Complete.

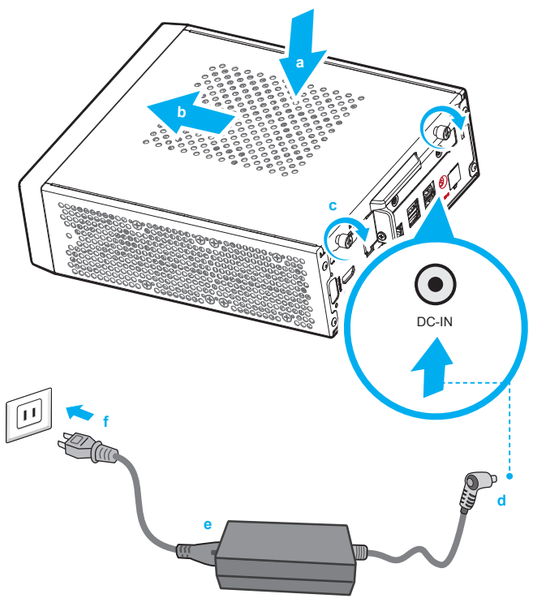


⚠ Please press the "Del" key while booting to enter BIOS. Here, please load the optimised BIOS settings.

H. Installation of VESA Mount

➢ Follow the steps 1-2 to install the VESA mount.

⚠ Supports 75x75 mm and 100x100 mm VESA standard.

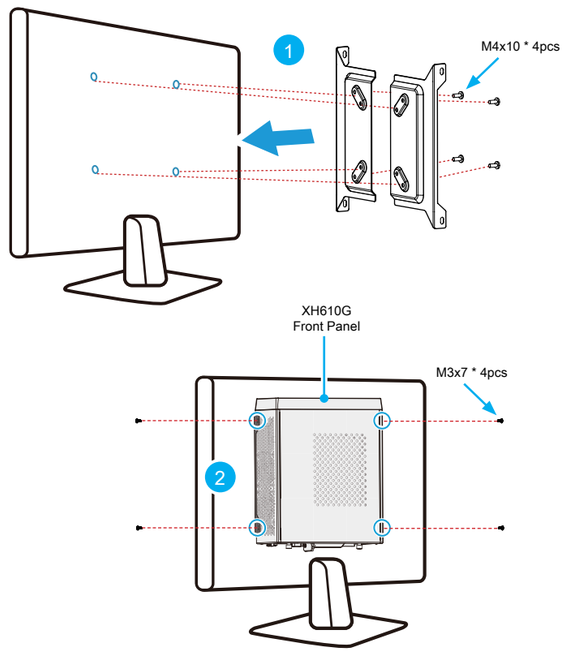

Safety Information　安全資訊 \ Sicherheitshinweise \ Informations de sécurité \ Información de seguridad \ 安全に関する情報 \ Информация о безопасности \ 安全信息

⚠ Incorrectly replacing the battery may damage this computer. Replace only with the same or equivalent as recommended by Shuttle. Dispose of used batteries in accordance with the laws of your country.
更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。
僅能依 Shuttle 的建議,以相同或同等的電池更換。
請根據您所在國家/地區的法律規定處理廢電池。

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschädigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen Typ oder ein gleichwertiges, von Shuttle empfohlenes Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land.

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager l'ordinateur. Remplacez-la uniquement par un modèle identique ou un équivalent comme recommandé par Shuttle. Éliminez les piles usagées conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

La sustitución incorrecta de la batería puede dañar este equipo. Sustituya la batería únicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. Elimine las pilas usadas de acuerdo con los requisitos legales de su país.

バッテリを間違ってセットすると、このコンピュータが損傷する原因となります。交換する際は、Shuttle が推奨するバッテリと同じものまたは同等のものだけを使用するようにしてください。使用済みのバッテリーは、お住みの国の法律に従って処分してください。

Неправильная замена батареи может привести к повреждению компьютера. Батарея должна соответствовать стандарту производителя Shuttle или быть идентичной предыдущей. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с законодательством вашей страны.

更换电池方式错误可能会损坏本电脑。仅能依 Shuttle 的建议,
以相同或同等的电池更换。请根据您所在国家/地区的法律规定处理废电池。

All bundled parts, power cord included, shall not be used without this product.
電源ケーブル等、すべての付属品は本機以外ではご使用になれません。

注意: 仅适用于在非热带气候条件下安全使用,
在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。

注意: 允许产品使用的最高环境温度为 40°C。

* The equipment was evaluated for use in a maximum air ambient temperature of 40 °C.
產品宣告最大適用環境溫度為 40 °C。

注意: 仅适用于海拔 2000m 以下安全使用,
在海拔 2000m 以上使用时, 可能有安全隐患。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE This device meets the requirements for the EU conformity in accordance to the currently valid EU directives.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für die EU-Konformität entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien.
Ce produit répond aux exigences de la conformité UE suivant les directives européennes actuellement en vigueur.

⚠ WARNING　THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON BATTERY

If swallowed, a lithium button battery can cause severe or fatal injuries within 2 hours. Keep batteries out of reach of children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING

1. The statement "remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate."
   (a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
   (b) Even used batteries may cause severe injury or death.
   (c) Call a local poison control center for treatment information.
   (d) Indicating the compatible battery type CR2032.
   (e) Indicating the nominal battery voltage.
   (f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
   (g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
2. This Product contains a button Battery/coin cell batteries
   (a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
   (b) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
   (c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
   (d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Product Overview

產品外觀 \ Produktübersicht \ Présentation du produit \ Resumen del producto \ 製品概要 \ Обзор продукта \ 产品外观

1. USB 2.0 ports
   USB 2.0 連接埠
   USB-2.0-Anschlüsse
   Prises USB 2.0
   Puertos USB 2.0
   USB 2.0 ポート
   USB 2.0 порты
   USB 2.0 端口

2. USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
   USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠
   USB 3.2 Gen1 Typ-A-Anschlüsse
   Prises USB 3.2 Gen1 Type-A
   Puertos USB 3.2 Gen1 tipo A
   USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
   USB 3.2 Gen1 Type-A порты
   USB 3.2 Gen1 Type-A 端口

3. MIC-in
   麥克風插孔
   Mikrofon-Eingang
   Prise micro
   Micrófono
   マイク
   Гнездо для микрофона
   麦克风插孔

4. Headphones
   耳機孔
   Kopfhörer-Ausgang
   Prise casque
   Auriculares
   イヤホン
   Гнездо для наушников
   耳机孔

5. Power switch / Power LED
   電源按鈕 / 電源指示燈
   Ein-/Aus-Button/Betriebsanzeige
   Bouton et voyant d'alimentation
   Botón de encendido y LED de encendido
   電源スイッチ / 電源LED
   Кнопка питания / LED-индикатор питания
   电源按钮 / 电源指示灯

6. Hard disk drive LED
   硬碟指示燈
   Festplatten-LED
   Indicateur disque dur
   Diodo LED del disco duro
   ハードディスクドライブ LED
   LED-индикатор жесткого диска
   硬盘指示灯

7. COM port (optional)
   COM 連接埠預留孔
   Perforation für COM-Port
   Perforation COM
   Perforación para COM
   COM ポート追加用
   Последовательный порт COM
   COM 端口预留孔

8. HDMI 2.0 Ports
   HDMI 2.0 連接埠
   HDMI 2.0-Anschlüsse
   Prises HDMI 2.0
   Puertos HDMI 2.0
   HDMI 2.0 ポート
   HDMI 2.0 порты
   HDMI 2.0 端口

9. DisplayPort
   DisplayPort 連接埠
   DisplayPort
   Prise DisplayPort
   Puerto DisplayPort
   ディスプレイポート(DisplayPort)
   DisplayPort
   Displayport 端口

10. 2.5Giga LAN Port
    2.5Giga 網路連接埠
    2.5G LAN Port
    Port LAN 2.5 Gigabit
    Puerto LAN 2,5G
    2.5ギガビットLANポート
    RU 2,5-гигабитный сетевой порт
    2.5Giga LAN 连接端口

11. Giga LAN Port
    Giga 網路連接埠
    Gigabit LAN Port
    Port LAN Gigabit
    Puerto LAN Gigabit
    ギガビットLANポート
    Giga LAN порт локальной сети
    Giga LAN 连接端口

12. Power Jack (DC IN)
    DC 電源連接埠
    DC-Stromanschluss
    Prise alimentation DC
    Conexión de la fuente de alimentación (CC)
    DC 電源ポート
    Гнездо для подключения питания (DC IN)
    电源插孔 (直流电输入)

13. Clear CMOS & Power button & +5V
    清除COMS & 電源按鈕 & +5V
    Clear CMOS & Spannungsversorgung & +5V
    Reset CMOS & Bouton d'alimentation & +5V
    Clear CMOS & Botón de encendido & +5V
    CMOSクリア & 電源スイッチ & +5V
    Сброс CMOS, внешняя кнопка питания, +5 В
    清除 CMOS & 电源按钮 & +5V

14. Perforation for optional WLAN (optional)
    無線網路卡天線預留孔
    Perforation für optionale WLAN-Antenne
    Perforations pour Antenne Wi-Fi
    Perforación para antena WLAN opcional
    WLAN(オプション)用穴
    Отверстие для дополнительного WLAN
    无线网络卡天线预留孔

15. PCIe x16 slot
    PCIe x16 插槽
    PCIe x16-Steckplatz
    Emplacement PCIe x16
    PCIe x16 Ranura
    PCIe x16 スロット
    Слоты PCIe x16
    PCIe x16 插槽

16. Kensington® Lock hole
    Kensington® 標準防盜鎖孔
    Kensington® Lock Öffnung
    Encoche de sécurité Kensington®
    Conector de seguridad Kensington®
    ケンジントンロック用ホール
    Отверстие для замка Kensington®
    Kensington® 标准防盗锁孔

Hardware Installation

硬體安裝 \ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalación de hardware \ ハードウエアのインストール \ Установка оборудования \硬件安装

A. HDD or SSD Installation \ 安裝硬碟 \ Installation der Festplatte oder der SSD \ Installation du disque dur ou SSD Instalación del disco duro o la SSD \ HDD/SSDの取り付け \ Установка HDD или SSD \ 安装硬盘

⚠ For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.

基於安全考量, 移開機殼時, 請先拔除電源線。

Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass das Gerät vor dem Öffnen vom Stromnetz getrennt wird.

Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation est débranché avant d'ouvrir le boîtier.

Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentación antes de abrir la carcasa.

安全のために、ケースを開ける前に電源コードを外していることを確認してください 。

Меры безопасности: прежде чем открыть корпус, пожалуйста, убедитесь, что шнур отсоединен от электрической розетки.

基于安全考虑, 移开机壳时, 请先拔除电源线。

1. Turn your XH610G upside down, then unscrew three screws of the HDD/SSD cover and remove it. Install the memory module (thermal pad 50 x 15 x 2.25 mm for DIMMB2 slot), if required (refer step C).

   將 XH610G 翻轉至另一面朝上, 然後鬆開背蓋三顆螺絲, 取下背蓋。如果需要, 參照步驟 C 安裝記憶體模組 (導熱墊 50 x 15 x 2.25 mm 適用於 DIMMB2 插槽)。

   Drehen Sie das XH610G herum und lösen Sie drei Schrauben, um den Laufwerksdeckel zu entfernen. Falls nötig (siehe Schritt C), dann installieren Sie ein Speichermodul (mit Wärmeleitpad 50 x 15 x 2,25 mm für Slot DIMMB2).

   Retournez votre XH610G, puis dévissez les trois vis du couvercle HDD/SSD et retirez-le. Installez le module de mémoire (avec la plaque thermique de 50 x 15 x 2,25 mm pour l'emplacement DIMMB2), si nécessaire (voir l'étape C).

   Dé la vuelta al XH610G y afloje tres tornillos para retirar la tapa de la unidad. Si es necesario (consulte el paso C), instale un módulo de memoria (con almohadilla térmica de 50 x 15 x 2,25 mm para la ranura DIMMB2).

   XH610G を裏返し、HDD/SSD用カバーを固定しているネジ3本を外したらカバーを取り外します。仕様（ステップC欄参照）に応じて、メモリーモジュール（DIMMB2スロット用サーマルパッド 50 x 15 x 2.25mmを使用）を取り付けます。

   Переверните XH610G вверх дном, затем открутите три винта крышки жесткого диска/твердотельного накопителя и снимите ее. При необходимости установите модуль памяти (термопрокладка 50 x 15 x 2,25 мм для слота DIMMB2) (см. шаг C).

   将 XH610G 翻转至另一面朝上, 然后松开背盖三颗螺丝, 取下背盖。如果需要, 参照步骤 C 安装内存模块 (导热垫 50 x 15 x 2.25 mm 适用于 DIMMB2 插槽)。

2. Mount the HDD/SSD into the bracket with three screws.

   將 HDD 硬碟或 SSD 固態硬碟放入支架中, 鎖緊螺絲。

   Befestigen Sie die Festplatte/SSD mit drei Schrauben in der Halterung.

   Fixez le disque dur / SSD dans son berceau à l'aide de 3 vis.

   Sujete el disco duro con 3 tornillos en el soporte.

   HDD/SSDをブラケットに取り付けネジを下図の通り締めます。

   Вставьте HDD / SSD в кронштейн и закрутите 3 винтами.

   将 HDD 硬盘或 SSD 固态硬盘放入支架中, 锁紧螺丝。

3. Tear off the adhesive tape of the HDD cable. Install the HDD or SSD in the chassis using its bracket. Affix with three screws and connect the HDD or SSD with an HDD/SSD cable.

   撕下固定硬碟排線的膠布。將硬碟連同支架裝入機殼內, 鎖上固定螺絲並安裝 SATA 排線與電源線於硬碟插槽。

   Entfernen Sie den Klebestreifen vom Festplattenkabel. Montieren Sie ein 2,5"-Laufwerk samt Halterung mit drei Schauben in dem Gehäuse und schließen Sie das Festplattenkabel an.

   Retirez le ruban adhésif du câble SSD/HDD. Installez le SSD/HDD dans le berceau de montage avec les trois vis et connectez le SSD/HDD avec le câble SSD/HDD.

   Retire la cinta adhesiva del cable del disco duro. Monte la unidad de 2,5" junto con su soporte mediante los tres tornillos en la carcasa y conecte el cable del disco duro.

   HDD/SSDをブラケットに3箇所のネジで固定し、接続ケーブルを繋げたら本体へ取り付けます。

   Оторвите липкую ленту кабеля жесткого диска. Установите HDD или SSD в кронштейн шасси, закрутите три винта и подключите HDD или SSD к кабелю.

   撕下固定硬盘排线的胶布。将硬盘连同支架装入机壳内, 锁上固定螺丝并安装 SATA 排线与电源线于硬盘插槽。

4. Replace the HDD/SSD cover and refasten three screws.

   裝回 HDD/SSD 背蓋並鎖上三顆螺絲。

   Schrauben Sie den Laufwerksdeckel mit drei Schrauben wieder fest.

   Remettre en place le couvercle du disque dur/SSD et resserrer les trois vis.

   Vuelva a atornillar la tapa de la unidad con tres tornillos.

   HDD /SSD用カバーを閉じたらネジ3本を締めて固定します。

   Установите крышку жесткого диска/твердотельного накопителя на место и закрутите три винта.

   装回 HDD/SSD 背盖锁上三颗螺丝。

The product's colour and specifications may vary from the actually shipped product.
Die tatsächliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.
Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations.
Color y la especificación del producto dependerá del transporte de mercancía corriente.
出貨機種顏色及規格配備, 以實際出貨機種為準。
製品の色及びスペックは、実際と異なる場合がございます。
Цвет и спецификации продукта могут быть изменены производителем.
出货机种颜色及规格配备, 以实际出货机种为准。

B. CPU and ICE Installation \ 安裝處理器及散熱導管 CPU- und ICE-Installation \ Installation du processeur et du module ICE Instalar el procesador y el módulo ICE \ CPUとICEの取り付け Установка процессора и ICE \ 安装处理器及散热导管

1. Unscrew the two thumbscrews of the chassis cover. Slide the cover backwards and upwards.

   鬆開兩顆背板手轉螺絲, 將機殼往外推出, 再向上拿起。

   Lösen Sie die beiden Rändelschrauben der Gehäuseabdeckung. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.

   Dévissez les 2 vis du couvercle. Glissez le couvercle vers l'arrière et le haut.

   Retire los 2 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis. Desplace la carcasa hacia atrás y hacia arriba.

   シャーシカバーの 2 本のネジを抜きます。カバーを後ろと上方向にスライドさせます。

   Открутите два шурупа на крышке корпуса. Сдвиньте крышку назад и затем наверх.

   松开两颗背板手转螺丝, 将机壳往外推出, 再向上拿起。

2. Unfasten the four ICE module attachment screws and unplug the fan connector. Remove the ICE module from the chassis and put it aside.

   鬆開熱導管 4 個切角上的固定螺絲, 拔起風扇電源接頭, 取下 ICE 散熱模組先置於一旁。

   Lösen Sie die vier Schrauben, durch die die ICE-Kühlung fixiert wird und ziehen Sie den Stecker vom Lüfteranschluss ab. Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehäuse und legen es beiseite.

   Desserrez les quatre vis fixées sur le système de refroidissement ICE et retirez le connecteur du ventilateur. Retirez le module ICE du châssis et mettez-le de côté.

   Afloje los tornillos de sujeción del módulo ICE y desenchufe el conector del ventilador. Extraiga el módulo ICE del chasis y póngalo a un lado.

   FANコネクタを取り外し、ICEモジュールにあるネジ (プッシュピン)を外します。ICEモジュールを引き上げるように引き上げるようにして取り外します。

   Отвинтите четыре штифта модуля ICE и отсоедините разъем венти лятора. Извлеките модуль ICE из шасси и поставьте его в сторону.

   松开热导管 4 个切角上的固定螺丝, 拔起风扇电源接头, 取下 ICE 散热模块先置于一旁。

➢ Follow the steps below to correctly install the CPU into the motherboard CPU socket

   請依下列步驟將 CPU 正確的安裝於主機板的 CPU 插槽內

   Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt in den CPU-Sockel auf dem Mainboard zu installieren.

   Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de votre processeur dans son socket.

   Siga las instrucciones de abajo para instalar la CPU correctamente en el zócalo de la CPU de la placa base.

   マザーボードのCPUソケットにCPUを取り付けるには、以下の手順に従って下さい。

   Выполните следующие действия, чтобы правильно установить процессор в процессорный сокет материнской платы.

   请依下列步骤将 CPU 正确的安装于主机板的 CPU 插槽内

⚠ This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always use extreme care when installing a CPU and limit the number of times you remove or change the CPU. Before installing the CPU, make sure to turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet to prevent damage of the CPU.

此 CPU 的插槽脆弱易受損。請務必於安裝 CPU 時小心使用, 並盡量減少移除或變更 CPU 的次數。安裝 CPU 前, 請再次確認電源是關閉的, 以避免造成 CPU 的損壞。

Der CPU-Sockel ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine CPU installieren. Ferner sollte die CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation der CPU den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um Schäden an der CPU zu vermeiden.

Le socket du processeur est fragile et s'abîme facilement. Soyez extrêmement attentif lors de l'installation d'un processeur et limitez le nombre de retraits ou de changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre l'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout dommage du processeur.

El zócalo de la CPU es muy frágil y se puede dañar con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el procesador y limite el número de veces que quita y cambia éste. Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el ordenador y de desenschufar el cable alimentaciónpara evitar daños del CPU.

ピンソケットは非常にデリケートな為、簡単に破損してしまいます。CPUを取り付ける際は、必ず細心の注意を払っていただけますようお願い致します。またCPU設置の際は、必ず電源をOFFにし、ケーブルが抜けている事を確認して下さい。

Контактный разъем может быть легко поврежден и контакты легко гнутся. Будьте крайне осторожны при установке процессора и ограничьте количество раз замены процессора. Перед установкой процессора, убедитесь, что компьютер выключен и отсоедините кабель питания от электрической розетки, чтобы предотвратить повреждение процессора.

此 CPU 的插槽脆弱易受损。请务必于安装 CPU 时小心使用, 并尽量减少移除或变更 CPU 的次数。安装 CPU 前, 请再次确认电源是关闭的, 以避免造成 CPU 的损坏。

3. Unlock and raise the socket lever.

   將插槽拉桿解鎖並向上提起。

   Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.

   Déverrouillez d'abord le levier du socket puis soulevez-le.

   En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zócalo.

   まずソケットレバーのロックを解除し引き上げます。

   Сначала разблокируйте и поднимите рычаг сокета.

   将插槽拉杆解锁并向上提起。

4. Lift the metal load plate off the CPU socket.

   向上翻起 CPU 插槽上的金屬載入板。

   Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.

   Soulevez la plaque de protection du processeur.

   Levante la placa metálica de carga que se encuentra en el zócalo del microprocesador.

   CPU ソケットの金属製ロードプレートを持ち上げます。

   Поднимите металлическую пластину на процессорном разъеме.

   向上提起 CPU 插槽的金属载入板。

⚠ DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket, always use the protective socket cover when the CPU is not installed.

處理期間請注意勿觸摸插槽內的排針, 當你沒有安裝 CPU 時, 請將保護蓋安裝回 CPU 插槽, 以保護 CPU 插槽。

Berühren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU installiert ist, legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den CPU-Sockel zu schützen.

NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours replacer la pièce protectrice lorsqu'on enlève le processeur.

No tocar los contactos del zócalo. Para proteger el zócalo remueva siempre la cubierta protectora del zócalo cuando el CPU no está instalado.

ソケット内部には絶対触らないでください。CPUを設置しない場合は、保護の為にプラスチックカバーを取り付けるようにお願い致します。

НЕ прикасайтесь к контактам сокета. Для защиты процессорного гнезда, всегда используйте защитную крышку разъема, когда процессор не установлен.

处理期间请注意勿触摸插槽内的排针, 当你没有安装 CPU 时, 请将保护盖安装回 CPU 插槽, 以保护 CPU 插槽。

5. Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches with the socket alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly horizontal, then push it gently into the socket.

   調整 CPU 和插槽的位置, 將 CPU 上的凹角對齊插槽上的凸角。確保完全水平放置 CPU, 並將 CPU 插入插槽。

   Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf die Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU völlig horizontal und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.

   Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des repères d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur. Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le sur le socket.

   Coloque la CPU en el zócalo de tal forma que las muescas estén alineadas con las marcas de alineación del zócalo. Asegúrese de que la CPU se encuentra en posición perfectamente horizontal y después inserte la CPU en el del zócalo.

   CPUとりつけの際は、CPU側の切り込みがソケット側と合うように、取り付ける向きを確認してから、取り付けて下さい。

   Пожалуйста, разместите процессор правильно и совместите выемки процессора с ключами выравнивания сокета. Убедитесь, что процессор идеально сидит по горизонтали, затем вставьте его аккуратно в сокет.

   调整 CPU 和插槽的位置, 将 CPU 上的凹角对齐插槽上的凸角。确保完全水平放置 CPU, 并将 CPU 插入插槽。

⚠ Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!

請注意 CPU 的安裝方向。請勿硬將 CPU 裝入插槽, 以免插槽上的針腳彎曲, 損壞 CPU !

Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der CPU in den Sockel üben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des Sockels nicht verbogen und die CPU nicht beschädigt wird.

Contrôlez bien l'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion, vous risquez d'endommager les broches du socket et le processeur!

Tenga en cuenta la orientación del procesador y NO lo fuerce para insertarlo en el zócalo; de esta forma impedirá que los contactos del procesador se doblen en el zócalo y que resulte dañado.

CPUの設置には細心の注意をお願い致します。力強く差し入れるとCPU及びソケットの損傷につながります。

Обратите внимание на расположение процессора. НЕ давите процессор в сокет, чтобы избежать сгибание контактов и повреждения процессора!

请注意 CPU 的安装方向。请勿硬将 CPU 装入插槽, 以免插槽上的针脚弯曲, 损坏 CPU !

6. Tear off the protective membrane from the metal load plate. Close the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place.

   撕下金屬載入板的保護膜, 關上載入板, 將 CPU 的插槽拉桿壓下並定位鎖好。

   Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. Schließen Sie den Halterahmen aus Metall. Danach drücken Sie den Sockelhebel nach unten bis er einrastet.

   Retirez le film protecteur sous le cadre de support du processeur. Fermez le capot, rabaissez le levier du socket du processeur et enclenchez-le.

   Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zócalo y cerrar.

   保護シートをCPU固定プレートから取り外して下さい。金属板を閉じ、レバーを下ろして固定します。

   Снимите защитную пленку с металлической пластины. Закройте металлическую пластину, опустите рычаг процессорного разъема и зафиксируйте.

   撕下金属载入板的保护膜。关上载入板, 将 CPU 的插槽拉杆压下并定位锁好。

7. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.

   取適量的散熱膏均勻的塗抹於 CPU 上。

   Tragen Sie Wärmeleitpaste gleichmäßig auf die CPU-Oberfläche auf.

   Appliquez la pâte thermique uniformément sur la surface du processeur.

   Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.

   CPUの表面に熱伝導グリスを塗布します。

   Нанесите термопасту равномерно на поверхности процессора.

   取适量的散热膏均匀的涂抹于 CPU 上。

⚠ Please do not apply excess amount of thermal paste.

請勿塗抹過多的散熱膏於 CPU 上。

Bitte verwenden Sie nicht übermäßig viel Wärmeleitpaste.

Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pâte thermique.

No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

塗りすぎないように注意して下さい。

Пожалуйста, не наносите избыточное количество термопасты.

请勿涂抹过多的散热膏于 CPU 上。

8. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on the opposite diagonal corner while tightening each screw.

   鎖上熱導管四個切角上的固定螺絲, 將 ICE 散熱模組固定於主機板上。請按壓螺絲對角線端, 再依序鎖入固定。

   Verschrauben Sie das ICE-Modul mit dem Mainboard. Drücken Sie jeweils zwei diagonal entgegengesetzte Schrauben nach unten und schrauben diese fest.

   Vissez le module ICE à la carte mère. Lorsque vous revissez le module, veillez à exercer une pression sur la vis opposée.

   Atornille el módulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.

   マザーボードへICEモジュールにあるネジ (プッシュピン) を締めます。それぞれ押し込むようにしながら締めるようにします。

   Поместите модуль охлаждения ICE на процессор, выравнивая четы ре штифта и отверстия, поверните штифты вправо и нажмите на пр отивоположный по диагонали угол.

   锁上热导管四个切角上的固定螺丝, 将 ICE 散热模块固定于主机板上。请按压螺丝对角线端, 再依序锁入固定。

9. Connect the fan.

   連接風扇的電源接頭。

   Schließen Sie den Lüfterstecker wieder an das Mainboard an.

   Branchez le connecteur de ventilateur.

   Enchufe el conector del ventilador.

   FANコネクタへコネクタを接続します。

   Подсоедините разъем вентилятора.

   连接风扇的电源接头。

C. Memory Module Installation \ 安裝記憶體模組 Installation der Speichermodule \ Installation de la mémoire vive Instalar el módulo de memoria \ メモリーの取り付け Установка модуля памяти \ 安装内存模块

⚠ This motherboard does only support 1.1 V DDR5 SO-DIMM memory modules.

本主機板僅支援 1.1 V DDR5 記憶體模組。

Dieses Mainboard unterstutzt nur 1,1 V DDR5 SO-DIMM Speichermodule.

Cette carte mère ne prend en charge que les modules de mémoire DDR5 SO-DIMM de 1,1 V.

Esta placa base sólo soporta módulos de memoria 1,1 V DDR5 SO-DIMM.

このメインボードは1.1 VのDDR5 メモリーモジュールのみ対応しています。

Поддерживает только модуль памяти 1,1 V DDR5 SO-DIMM.

本主机板仅支援 1.1 V DDR5 内存模组。

1. Locate the SO-DIMM and paste the thermal pad on the motherboard, which can effectively reduce its temperature.

   找到主機板上的 SO-DIMM 插槽, 將導熱墊粘貼在主機板上, 可有效降低溫度。

   Beim SO-DIMM-Steckplatz kleben Sie den Wärmeleit-Pad auf das Mainboard, wodurch die RAMTemperatur effektiv reduziert werden kann.

   Appliquez la plaquette de pâte thermique sur la carte mère au niveau du slot SO-DIMM, la température du module peut être ainsi significativement diminuée.

   Para la ranura SO-DIMM, pegue la almohadilla térmica en la placa base. Esto puede reducir eficazmente la temperatura de la RAM.


   熱対策としてサーマルパッドをマザーボード上のSo-DIMM 位置に貼り付けます。

   Найдите модуль SO-DIMM и приклейте термопро-кладку на материнскую плату, которая может эффективно снизить ее температуру.

   找到主板上的 SO-DIMM 插槽, 将导热垫粘贴在主板上, 可有效降低温度。


⚠ DIMMA1 only \ 僅適用於 DIMMA1 \ Nur für DIMMA1 \ uniquement pour DIMMA1 Sólo para DIMMA1 \ DIMMA1 のみ \ только DIMMA1 \ 仅适用于 DIMMA1:

Single-sided DRAM

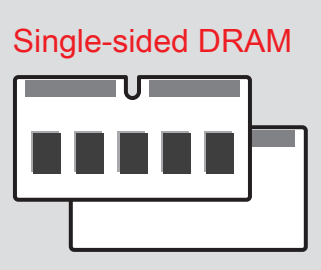

➢ Thermal pad (50x15x3 mm) for single-sided DRAM
   導熱墊 (50x15x3 mm) 適用於單面顆粒記憶體模組
   Wärmeleitpad (50x15x3 mm) für einseitige DRAM-Module
   Plaque thermique (50x15x3 mm) pour DRAM simple face
   Almohadilla térmica (50x15x3 mm) para módulos DRAM de una cara
   片側メモリ用サーマルパッド (50x15x3 mm)
   термопрокладка (50x15x3 мм) для односторонней DRAM
   导热垫 (50x15x3 mm) 适用于单面颗粒内存模块

Double-sided DRAM

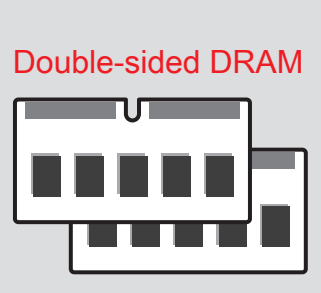

➢ Thermal pad (50x15x2.25 mm) for double-sided DRAM
   導熱墊 (50x15x2.25 mm) 適用於雙面顆粒記憶體模組
   Wärmeleitpad (50x15x2,25 mm) für zweiseitige DRAM-Module
   Plaque thermique (50x15x2,25 mm) pour DRAM double face
   Almohadilla térmica (50x15x2,25 mm) para módulos DRAM de doble cara
   両側メモリ用サーマルパッド (50x15x2.25 mm)
   термопрокладка (50x15x2,25 мм) для двухсторонней DRAM
   导热垫 (50x15x2.25 mm) 适用于双面颗粒内存模块

2. Align the notch of the memory module with the one of the relevant memory slot.

   將記憶體缺口對準 SO-DIMM 插槽上的凹槽, 並安插於插槽上,確認方向是否有誤。

   Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase im Speichersockel aus.

   Alignez l'encoche du module mémoire sur celle du slot DIMM.

   Alinee la muesca del módulo de memoria con la del zócalo de memoria.

   下図の通り、切り欠けに合わせます。

   Совместите выемку в модуле памяти с выступом в разъеме.

   将内存缺口对准 SO-DIMM 插槽上的凹槽, 并安插于插槽上, 确认方向是否有误。

3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle.

   將記憶體以 45度角輕輕插入插槽內。

   Drücken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den Steckplatz.

   Insérez le module mémoire délicatement dans l'encoche avec un angle de 45 degrés.

   Presione con cuidado el módulo de memoria en el zócalo con un ángulo de 45 grados.

   メモリーを 45°の角度から挿し入れます。

   Аккуратно вставьте модуль под углом 45 градусов.

   将内存以 45度角轻轻插入插槽内。

4. Carefully push down the memory module until it snaps into the locking mechanism.

   將記憶體往下壓至兩側卡榫完全定位。

   Drücken Sie das Speichermodul herunter bis es einrastet.

   Appuyez sur le module vers le bas jusqu'à enclenchement dans le mécanisme d'attache.

   Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje.

   挿し入れた後に、メモリーを倒すように押し込むとロックがかかります。

   Аккуратно надавите на модуль до тех пор, пока не услышите щелчок.

   将内存往下压至两侧卡榫完全定位。

D. M.2 Device Installation \ M.2 裝置安裝 \ Installation der M.2-Karten Installation des cartes M.2 \ Instalación de las tarjetas M.2 その他コンポーネントの取り付け \ Установка устройства M.2 \ M.2 装置安装

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.

   找到主機板上的 M.2 插槽。

   Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard.

   Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la carte mère.

   Localice la ubicación de las ranuras M.2 en la placa base.

   マザーボードにあるM.2スロット取り付け位置を確認します。

   Найдите м.2 слот на материнской плате.

   找到主机板上的 M.2 插槽。将 M.2 装置插入 M.2 插槽, 并锁上固定螺丝。

2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.

   將 M.2 裝置插入 M.2 插槽, 並鎖上固定螺絲。

   Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie diese mit einer Schraube.

   Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez-la avec une vis.

   Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegúrela con un tornillo.

   M.2 スロットに M.2 対応デバイスを挿入し、ネジでしっかりと締めて下さい。

   Установите M.2-карту в разъем M.2 и закрутите шуруп.

   将 M.2 装置插入 M.2 插槽, 并锁上固定螺丝。

E. How to change the battery \ 如何更換電池 \ Tauschen der Batterie Comment changer la batterie \ Cambio de la batería バッテリーの交換方法 \ Как сменить аккумулятор \ 如何更换电池

1. Use a flat-blade screwdriver to gently pry the metal tab to disengage the battery from the battery holder.

   使用一字螺絲刀輕輕撬動金屬卡舌, 將電池取出。

   Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um vorsichtig gegen die Metallhalterung zu drücken, um die Batterie herauszulösen.

   Utilisez un tournevis plat pour pousser doucement contre le support métallique et pour ainsi libérer la batterie.

   Utilice un destornillador plano para presionar un poco el soporte de metal y así sacar la pila.

   マイナスドライバーを使用して金属タブをこじるようにして、バッテリーホルダーからバッテリーを取り外します。

   С помощью плоской отвертки осторожно приподнимите металлический язычок, чтобы извлечь батарею из держателя батареи.

   使用一字螺丝刀轻轻撬动金属卡舌, 将电池取出。

2. Install the new battery by pressing it on to the battery holder keeping the positive pole facing up.

   安裝新電池, 將其按入電池座中, 使正極朝上。

   Installieren Sie die neue Batterie, indem Sie sie vorsichtig in ihre Halterung drücken und dabei darauf achten, dass der Pluspol nach oben zeigt.

   Installez la nouvelle batterie en la poussant doucement dans son support, en vous assurant que le pôle positif est orienté vers le haut.

   Instale la pila nueva; con cuidado, presione el soporte y asegúrese de que el polo positivo apunte arriba.

   バッテリーホルダーに正しい位置で新しいバッテリーを押し入れます。

   Установите новую батарею, нажмите на держатель батареи, удерживая ее на противоположной стороне.

   安装新电池, 将其按入电池槽中, 使正极朝上。

F. Installation of Expansion Card \ 安裝擴充卡 Installation von Erweiterungskarten \ Installation des cartes d'extension Instalación de tarjetas de ampliación \ 拡張カードの取り付け方 Установка видео карт \ 安装扩充卡

1. Unfasten the expansion slot bracket screws. Remove the back panel bracket and put it aside.

   鬆開背面擋板螺絲, 扳開閘門, 取下背面擋板, 先置於一旁。

   Lösen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den Bügel hoch und entfernen Sie das/die Slotblech(e).

   Desserrez les vis du support du slot d'extension. Retirez le support et mettez-le de côté.

   Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliación. Quite el soporte del panel posterior y colóquelo aparte.

   ブラケットのネジを外します。ブラケット上部にある蓋を上げて、ブラケットを取り外します。

   Ослабить винты кронштейна слот расширения. Снимите заднюю панель кронштейна и отложите его в сторону.

   松开颗背面挡板螺丝, 扳开闸门, 取下背面挡板, 先置于一旁。

⚠ The maximum permitted size for display cards is 208.5 mm x 120 mm x 30 mm. The display cards must be installed on the riser card, not on the motherboard.

最大可以插入 208.5 mm x 120 mm x 30 mm 的顯示卡。顯示卡必須安裝在轉接卡上，而不是主機板上。

Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht überschreiten: 208,5 mm x 120 mm x 30 mm. Grafikkarten müssen auf der Riser-Karte installiert werden, nicht auf dem Mainboard.

Remarque: la taille maximale de la carte graphique doit être de 208,5 mm x 120 mm x 30 mm. Les cartes graphiques doivent être installées sur la carte de montage (riser) et non sur la carte mère.

Observación: El tamaño máximo para tarjetas gráficas es 208,5 mm x 120 mm x 30 mm. Las tarjetas gráficas se deben instalar en la tarjeta de elevación, y no en la placa base.

搭載可能なカードサイズは、208.5 mm x 120 mm x 30 mm までです。グラフィックスカードは、マザーボードではなく、ライザーカードにインストールしてください。

Максимальные габариты видео карт: 208,5 мм x 120 мм x 30 мм. Видеокарты должны быть установлены на переходной плате, а не на материнской плате.

最大可以插入 208.5 mm x 120 mm x 30 mm 的显示卡。显示适配器必须安装在转接卡上，而不是主板上。

2. Install the PCIe x16 card into the PCIe x16 slot. Secure the bracket.

   將 PCIe x16 卡插入 PCIe x16 插槽內。鎖上閘門背板螺絲。

   Stecken Sie die PCI-Express-Karte(n) in den PCIe-x16-Steckplatz. Klappen Sie den Bügel wieder zurück und schrauben Sie ihn fest.

   Installez la carte PCIe x16 dans le slot PCIe x16. Sécurisez le support.

   Inserte la tarjeta PCIe x16 en la ranura PCIe x16. Asegure el soporte.

   図にある通り、PCI ex16にビデオカードを挿し入れて下さい。ブラケットを締めます。

   Установите PCIe x16 карту в слот PCIe x16. Закрепите кронштейн.

   将 PCIe x16 卡插入 PCIe x16 插槽内。锁上闸门背板螺丝。

G. Complete \ 組裝完成 \ Abschluss der Installation Fin de l'installation \ Completado \ 完了 \ Завершение \ 组装完成

1. Replace the cover and tighten the thumbscrews, then connect the power cord.

   裝回上蓋並鎖緊螺絲, 然後連接電源。

   Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, ziehen Sie die beiden Rändelschrauben fest an und schließen Sie das Stromkabel an.

   Remettez en place le couvercle et resserrez les vis, puis branchez le câble d'alimentation.

   Vuelva a colocar la carcasa y apriete firmemente los dos tornillos y conecte el cable de alimentación.

   カバーを元に戻し、ネジを締めた後に電源コードを接続します。

   Установите крышку на место и затяните винты, затем подключите шнур питания.

   装回上盖并锁紧螺丝, 然后连接电源。

2. Complete. \ 完成。\ Fertig. \ Terminé.Completado. \ 完了です。\ Конец. \ 完成。

⚠ Please press the "Del" key while booting to enter BIOS. Here, please load the optimised BIOS settings.

請按 "Del" 鍵同時啟動, 進入 BIOS 選項設定, 載入最佳效能的 BIOS 設定值。

Drücken Sie beim Starten bitte die "Entf"-Taste und laden Sie im BIOS die "optimalen" Einstellungen.

Appuyez sur la touche "Suppr" lors du démarrage pour entrer dans le BIOS. Ici, chargez les paramètres optimisés du BIOS.

Cuando arranque el sistema, pulse la tecla "Supr" y cargue los ajustes "óptimos" en el programa de configuración de la BIOS.

BIOS 画面に入るため、BIOS 起動中に"Del"キーを押してください。BIOS 設定画面が始まります。

Пожалуйста, нажмите клавишу "Del" во время загрузки для входа в BIOS. Здесь загрузите оптимизированные настройки BIOS.

请按 "Del" 键同时启动, 进入 BIOS 选项设定, 加载最佳效能的 BIOS 设定值。

H. Installation of VESA Mount \ 安裝 VESA 掛架 Installation der VESA-Halterung \ Installation de l'attache VESA Instalación del soporte VESA \ VESA マウントの取り付け Установка крепления VESA \ 安装 VESA 挂架

➢ Follow the steps 1-2 to install the VESA mount.

   請按照步驟 1-2 安裝 VESA 掛架。

   Bitte folgen Sie den Schritten 1-2, um die VESA-Halterung zu installieren.

   Suivez les étapes 1-2 pour installer le support VESA.

   Siga los pasos 1-2 para instalar el soporte VESA.

   手順 1-2 に従ってVESAマウントを取り付けます。

   Выполните шаги 1-2, чтобы установить крепление VESA.

   请按照步骤 1-2 安装 VESA 挂架。

⚠ Supports 75x75 mm and 100x100 mm VESA standard.

支援 75x75 mm 及 100x100 mm VESA 標準規格。

Unterstützt die VESA-Standards 75x75 mm und 100x100 mm.

Compatible avec les formats VESA 75x75 mm et 100x100 mm.

Soporta los estándares VESA 75x75 mm y 100x100 mm.


75x75mm および 100x100mm の VESA 規格に対応。

Поддерживает стандарт VESA 75x75 мм и 100x100 мм.

支持 75x75 mm 及 100x100 mm VESA 標準規格。

Motherboard Illustration

主機板說明 \ Mainboard-Abbildung \ Illustration de la carte mère \ Ilustración de la placa base
メインボード図 \ Материнская плата . Иллюстрация \ 主机板说明

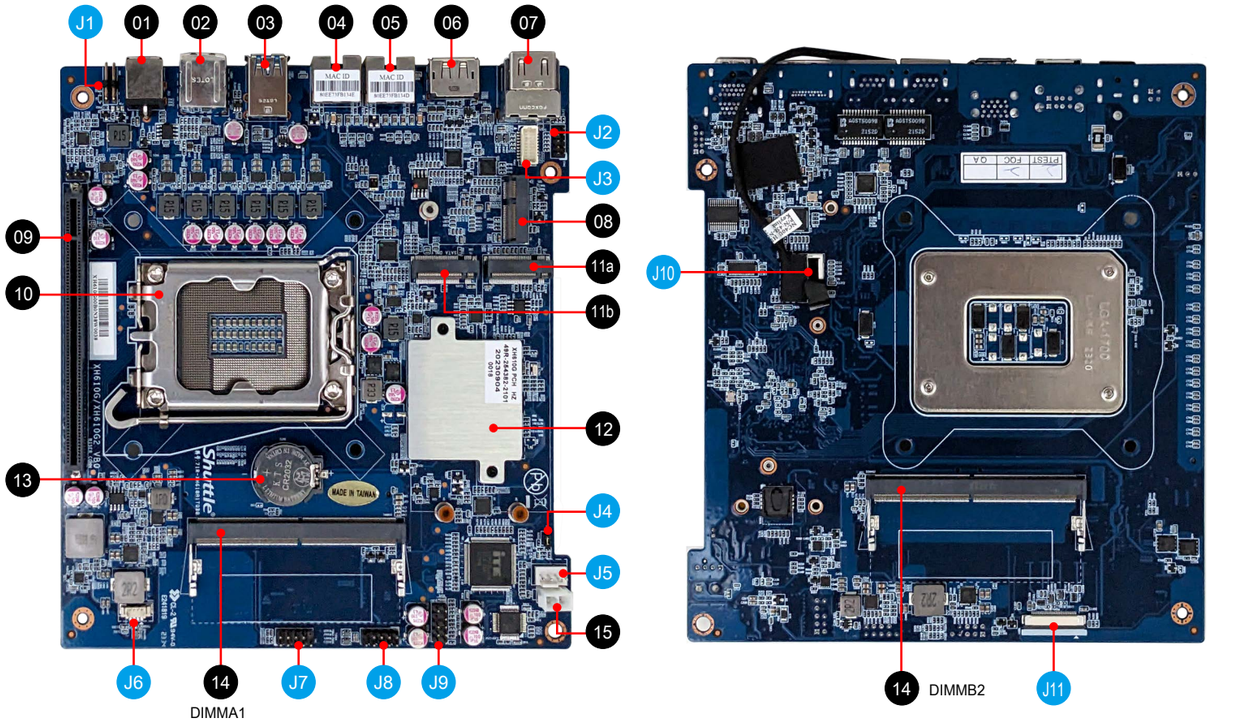

01. Power Jack (DC IN)
DC 電源連接埠
DC-Stromanschluss
Prise alimentation DC
Conexión de la fuente de alimentación (CC)
DC 電源ポート
Гнездо для подключения питания (DC IN)
电源插孔 (直流电输入)

02. USB 2.0 Ports \ USB 2.0 連接埠
USB 2.0 Anschlüsse \ Prises USB 2.0
Puertos USB 2.0 \ USB 2.0 ポート
USB 2.0 порты \ USB 2.0 端口

03. USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠
USB 3.2 Gen1 Typ-A-Anschlüsse
Prises USB 3.2 Gen1 Type-A
Puertos USB 3.2 Gen1 tipo A
USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
USB 3.2 Gen1 Type-A порты
USB 3.2 Gen1 Type-A 端口

04. Giga LAN Port \ Giga 網路連接埠
Gigabit LAN Port \ Port LAN Gigabit
Puerto LAN Gigabit \ ギガビットLANポート
Giga LAN порт локальной сети \ Giga LAN 连接端口

05. 2.5Giga LAN Port
2.5Giga 網路連接埠
2.5G LAN Port
Port LAN 2.5 Gigabit
Puerto LAN 2,5G
2.5ギガビットLANポート
RU 2,5-гигабитный сетевой порт
2.5Giga LAN 连接端口

06. DisplayPort \ DisplayPort 連接埠 \ DisplayPort
Prises DisplayPort \ Puertos DisplayPort
ディスプレイポート(DisplayPort)
DisplayPort \ Displayport 端口

07. HDMI 2.0 Ports \ HDMI 2.0 連接埠 \ HDMI 2.0-Anschlüsse
Prises HDMI 2.0 \ Puertos HDMI 2.0 \ HDMI 2.0 ポート
HDMI 2.0 порты \ HDMI 2.0 端口

08. M.2 2230 E key slot \ M.2 2230 E key 插槽
M.2-2230 (E) Steckplatz \ Emplacement M.2 2230 E
Ranura M.2 2230 E \ M.2 2230 E キースロット
Слот M.2 2230 E ключ \ M.2 2230 E key 插槽

09. PCIe x16 slot \ PCIe x16 插槽
PCIe-x16-Steckplatz \ Slot PCIe x16
PCIe x16 Ranura \ PCIe x16 スロット
Слоты PCIe x16 \ PCIe x16 插槽

10. Processor socket LGA1700
LGA1700 處理器插座
Sockel für LGA1200-CPUs
Socket Processeur LGA1700
Zócalo LGA1700 de CPU
プロセッサソケットLGA1700
Разъем процессора LGA1700
LGA1700 处理器插座

11a. M.2 2280 M key slot (NVMe+SATA)
M.2 2280 M key 插槽 (NVMe+SATA)
M.2-2280 (M) Steckplatz (NVMe+SATA)
Emplacement M.2 2280 M (NVMe+SATA)
Ranura M.2 2280 M (NVMe+SATA)
M.2 2280 M キースロット (NVMe+SATA)
Слот M.2 2280 M ключ (NVMe+SATA)
M.2 2280 M key 插槽 (NVMe+SATA)

11b. M.2 2280 M key slot (SATA only)
M.2 2280 M key 插槽 (僅適用於 SATA)
M.2-2280 (M) Steckplatz (nur für SATA)
Emplacement M.2 2280 M
(uniquement en SATA)
Ranura M.2 2280 M (solo SATA)
M.2 2280 M キースロット (SATA のみ)
Слот M.2 2280 M ключ (только SATA)
M.2 2280 M key 插槽 (仅适用于 SATA)

12. Intel® H610 Chipset
Intel® H610 晶片組
Intel® H610 Chipsatz
Intel® H610 Chipset
Intel® H610 Conjunto de chips
Intel® H610 チップセット
Набор микросхем Intel® H610
Intel® H610 芯片组

13. CMOS battery holder
CMOS 電池座
CMOS Batterie-Halterung
Support de batterie CMOS
Soporte de pila de CMOS
CMOSバッテリーホルダー
Держатель батареи CMOS
CMOS 电池槽

14. DDR5 SO-DIMM slots
DDR5 SO-DIMM 插槽
DDR5 SO-DIMM Steckplätze
Slot mémoire SO-DIMM DDR5
zócalo de DDR5 SO-DIMM
DDR5 SO-DIMM スロット
Слот памяти DDR5 SO-DIMM
DDR5 SO-DIMM 插槽


15. 5V Power Supply connector
5V 電源供應連接埠
5 Volt Netzteilanschluss
Connecteur d'alimentation 5 volts
Conexión de la alimentación de 5 voltios
5V 電源コネクタ
Разъем питания 5 В
5V 电源供应端口

Jumper Settings


Jumper 設定 \ Jumper-Einstellungen \ Réglages cavaliers \ Configuración de los puentes
ジャンパー設定 \ Настройки переключателя \ Jumper 设定

J1 Clear CMOS & power button & +5V
清除 CMOS & 電源按鈕 & +5V
Clear CMOS & Power Button & +5V
Reset CMOS & Bouton d'alimentation & +5V
Clear CMOS & Botón de encendido & +5V
CMOS クリア & 電源スイッチ & +5V
Сброс CMOS, внешняя кнопка питания , +5 В
清除 CMOS & 电源按钮 & +5V

SW2			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	RTC_RST-	2	+5P0V_S0
3	GND	4	EXT_PWR_SW



J2 COM Port \ COM 插座
COM-Ausgang \ Port COM
Puerto COM \ COM ヘッダ
COM- порты \ COM 接头

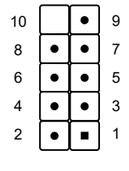


COM1 (RS232)			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	DCD	2	RXP
3	TXD	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	XRI	10	NULL

Jumper Settings

Jumper 設定 \ Jumper-Einstellungen \ Réglages cavaliers \ Configuración de los puentes
ジャンパー設定 \ Настройки переключателя \ Jumper 设定


J3 VGA Connector \ VGA 插座 \ VGA-Anschluss
Connecteur VGA \ Conector del VGA
VGA コネクター \ VGA разъем \VGA 接头

VGA1			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	GND	11	HSYNC
2	GND	12	GND
3	VGASCL	13	GND
4	GND	14	GND
5	VGASDA	15	BOUT
6	GND	16	+VGA_PWR
7	GND	17	GOUT
8	GND	18	+VGA_PWR
9	VSYNC	19	ROUT
10	GND	20	+VGA_PWR

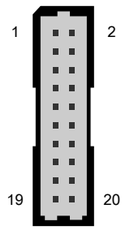

J4 AC auto power-on \ 回電自動開啟電源
Automatisches Einschalten bei Spannungsversorgung
Démarrage automatique à la mise sous tension
Encendido automático con suministro de corriente
AC 自動電源オン
Восстановление AC Авто включение
回电自动开启电源

JP1	
Pin	Signal Name
1	AUTO_PWR_ON
2	GND



J5 Fan connector \ 風扇連接埠
Lüfteranschluss \ Connecteur ventilateur
Conector del ventilador \ FAN コネクタ
Разъем вентилятора \ 风扇插座

FAN1	
Pin	Signal Name
1	GND
2	+12P0V_S0
3	FAN_IO
4	FAN_CTL




J6 USB 2.0 cable connector \ USB 2.0 排線插座
Anschluss für USB 2.0-Kabel \ Connecteur câble USB 2.0
Conexión para cable USB 2.0 \ USB 2.0 ケーブルコネクタ
Разъем USB 2.0- кабеля \ USB 2.0 扁平电缆插座

USB4	
Pin	Signal Name
1	GND
2	USB_DP
3	USB_DN
4	+USB_PWR




J7 Power header
電源插座
Power-Anschluss
Connecteur power
Base de conexiones Power
Power コネクタ
Разъем питания
电源接头



SW1			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	SATA_LED_P	2	PWR_LED_P
3	SATA_LED_N	4	PWR_LED_N
5	RST_BTN_N	6	PWR_SW_N
7	GND	8	GND
9	NC	10	NULL


J8 USB connector \ USB 插座
USB-Anschluss \ Connecteur USB
Conector del USB \ USB コネクター
USB разъем \ USB 接头

USB1			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+USB_PWR	2	+USB_PWR
3	USB2_DN	4	USB1_DN
5	USB2_DP	6	USB1_DP
7	GND	8	GND
9	NULL	10	GND




J9 Front audio header \ 前面板音效插座
Frontansicht des Audio-Headers
Vue de face du connecteur audio
Vista frontal de la hilera de pines de audio
前面オーディオヘッダ
Передний Аудио разъем \ 前面板音效插座

AUDIO1			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	MIC_L	2	GND
3	MIC_R	4	GND
5	HP_R	6	MIC_JD
7	SENSE	8	NULL
9	HP_L	10	HP_JD

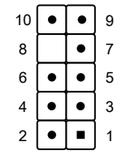

J10 2.5” SATA cable connector
2.5” SATA 排線連接器
SATA-Anschluss für 2,5”-Laufwerke
Connecteur SATA pour disques 2.5
Puerto SATA para unidades de disco de 2.5”
2.5” SATA ケーブルコネクタ
2,5- дюймовый разъем SATA
2.5” SATA 排线连接器

SATA1			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	DEVSLP	11	+5P0V_S0
2	GND	12	GND
3	NC	13	GND
4	NC	14	GND
5	GND	15	SATA_TXP
6	NC	16	SATA_TXN
7	GND	17	GND
8	+5P0V_S0	18	SATA_RXN
9	+5P0V_S0	19	SATA_RXP
10	+5P0V_S0	20	GND



J11 Front USB 3.0 header
前置 USB 3.0 插座
USB-3.0-Anschluss (für vorne)
Port USB 3.0 (façade)
Conexión delantera USB 3.0
フロント USB3.0 用ピンヘッダ
Разъем USB 3.0 порта (передняя панель)
前置 USB 3.0 插座



USB5					
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+3P3V_S5	11	USB32_P2_TX_DP	21	USB32_P1_TX_DN
2	+5P0V_S5	12	GND	22	GND
3	+5P0V_S5	13	USB2_DN	23	USB32_P1_RX_DP
4	+5P0V_S5	14	USB2_DP	24	USB32_P1_RX_DN
5	PWR_USB32_ON	15	GND	25	GND
6	GND	16	GND	26	PWR_USB32_ON
7	USB32_P2_RX_DN	17	USB2_DP	27	+5P0V_S5
8	USB32_P2_RX_DP	18	USB2_DN	28	+5P0V_S5
9	GND	19	GND	29	+5P0V_S5
10	USB32_P2_TX_DN	20	USB32_P1_TX_DP	30	+3P3V_S5